

# 殺菌灯付ロッカー取扱説明書

## クリーンボックススリム8

DM-SL • DM-SLT

(タイマーなし) (タイマー付)

## 特 徴

ガラス窓付ですので、中の状態が一目で確認できます。

又、ランプの点灯状態もガラス窓付ですので簡単に見えます。

(ガラスごしにランプの光を見られても害はありません。)

## はじめに

◎まず本体裏側にある定格周波数（ 50/60Hz ）の切替をして下さい。

◎殺菌ロッカーのコンセントを AC-100V の電源コンセントに差し込みます。

◎メインスイッチをONにして下さい。パイロットランプが点灯していれば通電されています。

☆扉を開けるとリミットスイッチの働きで殺菌灯は消灯します。

☆殺菌灯の寿命は約 4000 時間です。  
お早めに交換してください。

☆グロー球にも寿命がありますので殺菌灯を交換するときはグロー球も一緒に交換することをおすすめします。

## タイマー動作

(\*タイマー付の商品に限ります。)

内臓タイマーの設定時間は約15分です。

扉の開閉を行う度、約15分間殺菌ランプが点灯致します。

15分が経ちますと自動的に消灯致します。


点灯中に開閉を行うと一度タイマーがOFFなり、新たに


15分のカウントが始まります。

## 各部の名称と働き

メインスイッチ ON/OFF


(ONの状態の時には  
前面にある"ロットランプ"が  
常時点灯しています。 )

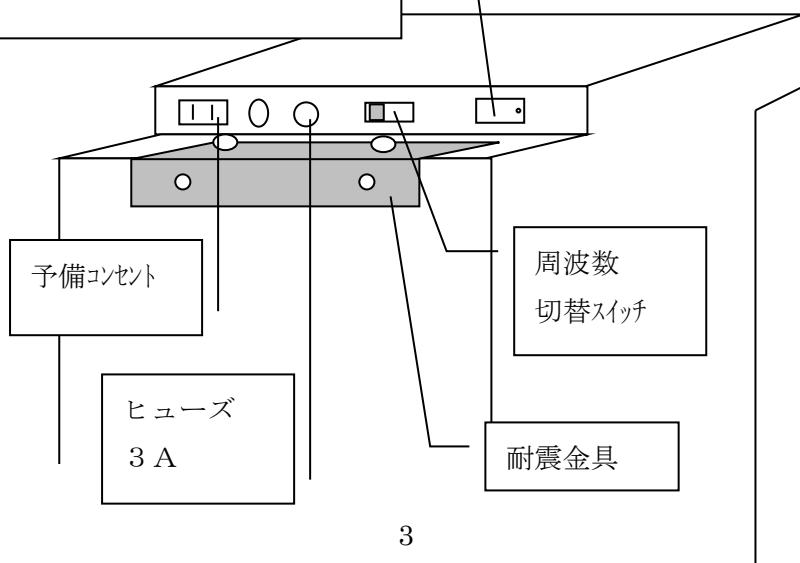

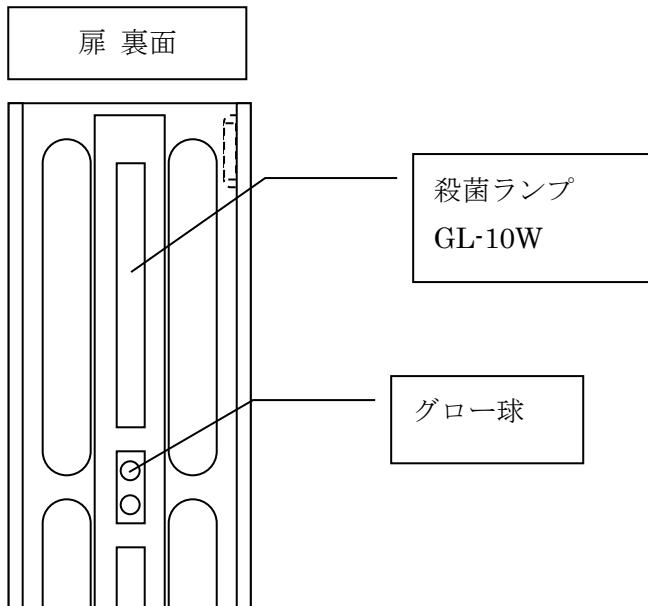


## 耐震金具の取り付け方法

1.耐震金具を一度取り外します

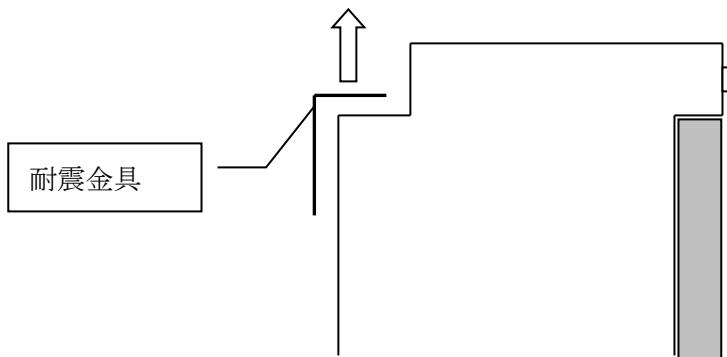

金具を逆向けにして、固定しなおして下さい。

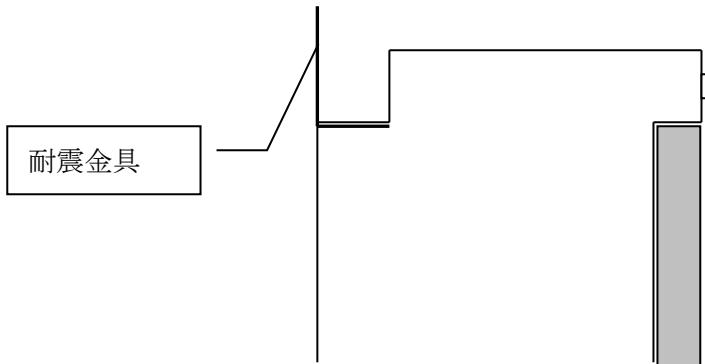

### 使用上の注意

- ・殺菌ランプは絶対に直視しないで下さい。
- ・ゴム、プラスチック類の殺菌は避けて下さい。  
    退色、劣化の恐れがあります。
- ・濡れたスリッパは入れないで下さい。  
    漏電の恐れがあります。
- ・定格周波数の切替スイッチは確実に入れて下さい。  
    中途半端な位置で止まっていると殺菌灯が点灯しない  
    場合があります
- ・運転中は扉を確実に閉めてください。  
    扉が開いているとリミットスイッチが働かず  
    通電されません。

## 点検

- ・殺菌灯の点検をする時は窓越しに確認して下さい。
- ・ランプが点灯しない場合はランプの寿命か、グロー球の寿命が考えられますので交換してください。  
(グロー球にも寿命がありますのでランプの交換の際にはグロー球も一緒に交換して頂くことをお勧めします。)

## 本体仕様

本 体	定格電圧	A C -100V
	消費電力	28W
	殺菌灯	GL-10W 2 灯
	ガラス	強化ガラス
	タイマー	15 分 (タイマー付商品に限る)
	定格周波数	50/60Hz 共通 (切替式)
	棚網	8枚 固定式