

TANITA®

健康をはかる

TD-370N バイブレーションタイマー Quick(クイック)

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。





お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

●安全上のご注意	1
●取り扱い、保管、お手入れについて	1
●初めてご使用になる前に	2
●各部の名称	2
●使い方1. 時計を合わせる	3
●使い方2. カウントダウンタイマーをセットする	4
●使い方3. カウントダウンタイマーを使う	5
●アフターサービスについて	6
●保証書	7
●使い方4. カウントアップ機能を使う	8
●ストラップの使い方	8
●こんなときは カウントダウン中にタイマーを止める	9
●こんなときは セットしたタイマーを途中で変更する	9
●こんなときは アラーム時間の長さを変更する	10
●電池を交換する	11
●主な仕様	13

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。		
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。		
 禁止	してはいけない 「禁止」内容です。	 必ず守る	必ず守っていただく 内容です。
お願い	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。		
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。		

警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない
→破裂してけがをする可能性があります。



取り扱い、保管、お手入れについて

お願い

■取り扱い、保管について



禁止

- 絶対に分解しない ●過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気が多い所や水のかかる所での保管や使用、濡れた手での使用は避ける
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリが多い所では保管しない
→故障の原因になります。
- ストラップを持って振り回したりしない
- 市販のストラップを使って首から下げる際はストラップが引っぱられたり、引っかからないようにする。
→怪我をしたり、破損する恐れがあります。

■お手入れについて



必ず守る


- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

初めてご使用になる前に


本体裏面から表面に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁シートを引き抜いてから本品をご使用ください。(下の本体図を参照してください。)

各部の名称

〈表面〉

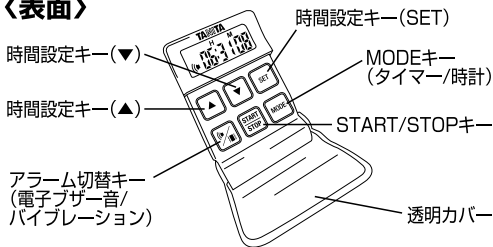

〈裏面〉

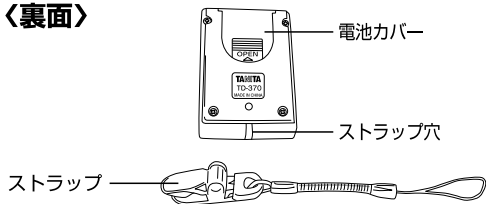

付属品

- 取扱説明書(本書)
- CR2032電池/1個(あらかじめ本体にセットされています。)
- ストラップ(1本)

使い方.1 時計を合わせる

- 時計を使う場合、時刻設定が必要です。
- 電池を入れなおした場合、時刻は「0:00 00」に戻ります。

例：午後2時18分「14:18 00」に合わせる場合

※時計は24時間表示です。




- ①電池を入れると表示の「H」(時)が点滅する。



- 透明カバーを開けてから
②「▲」キーまたは「▼」キーを押して「H」(時)を合わせる。
※「▲」キー及び「▼」キーは長押しすると早送りになります。



- ③「SET」キーを押す。
⇒「H」(時)が決定されたら「M」(分)の設定モードになります。



- ④「▲」キーまたは「▼」キーを押して「M」(分)を合わせる。
⑤時報に合わせ「SET」キーを押す。
⇒「M」(分)が決定され「S」(秒)は「0」秒からスタートします。

—— 時計合わせは以上で完了です。 ——

●時刻を変更したい場合

1. 「時計表示」の時に「SET」キーを3秒以上押す。
2. 上記①～⑤の手順で合せる。


※設定途中で1分間動作がない場合、設定内容は保持しないで設定前の時刻に戻ります。

使い方.2 カウントダウンタイマーをセットする



時計表示から「MODE」キーを押してタイマー表示にします。




※タイマー表示は、前回セットした時間が表示されます。

キーを押して、バイブレーションまたは電子ブザー音のどちらかを設定する。



※バイブレーション「」電子ブザー音「」のどちらかを選択します。

例: 1時間3分15秒「01 03 15」後にアラームを鳴らす場合
(最大23時間59分59秒までセットできます)




①「SET」キーを押す。

⇒「S」(秒)の表示が点滅します。

※前回の設定値はクリアされ、「H、M、S」数値が「00」になります。



②「▲」キーまたは「▼」キーを押して「S」(秒)を合わせる。



③「SET」キーを押す。

⇒「S」(秒)が決定され、「M」(分)の設定モードになります。




④「▲」キーまたは「▼」キーを押して「M」(分)を合わせる。

⑤「SET」キーを押す。

⇒「M」(分)が決定され、「H」(時)の設定モードになります。

使い方.2 カウントダウンタイマーをセットする

前ページより続く





- セットの途中(表示点滅時)でも「START/STOP」キーを押すと設定内容は確定されカウントダウンが始まります。
 - セット時間をクリアする場合、「SET」キーを押します。
- ※セット中、1分間動作がない場合、設定内容は保持しないでセット前のタイマー表示に戻ります。


⑥「▲」キーまたは「▼」キーを押して「H」(時)を合わせる。

⑦「SET」キーを押す。
⇒「H」(時)が決定され、設定完了です。
※「▲」キー及び「▼」キーは長押しすると早送りになります。

使い方.3 カウントダウンタイマーを使う



- ⇒タイマー表示が「00 00 00」になると同時に「UP」が表示されて、1秒ごとのカウントアップ表示になります。
- ⇒タイマー動作中、「}■|」または「(◐)」マークは点滅表示になります。



- ①タイマー表示にタイマーがセットされているのを確認する。
- ②「START/STOP」キーを押す。
⇒カウントダウンが始まります。
- ③タイマー表示が「00 00 00」になるとアラーム(バイブレーションまたはブザー音)が鳴る。

④アラームを途中で止める場合はアラームが鳴っている時にいずれかのボタンを押す。
(はじめにセットしたタイマーが表示されます。)

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2013 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 ☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707 ☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6 ☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 ☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル  **0120-133821**

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
5. 保証書の提示がない場合
6. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
7. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
8. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ _____

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ _____

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。


品名	バイブレーションタイマー・クイック TD-370N		
保証期間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年 月 日		
販売店	ご住所・店名	Ⓜ	
	電話 ()		
お客様	ご住所	様	
	お名前		
	電話 ()		

株式会社 **アニマ**


〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-133821

使い方.4 カウントアップ機能を使う

●最大23時間59分59秒まで計測できます。




①タイマー表示になっていることを確認する。



②「SET」キーを押す。

⇒「時、分、秒」の数値が「00」になり、「秒」の表示が点滅します。

※1分間動作がない場合、元のタイマー表示に戻ります。



③「START/STOP」キーを押す。


⇒1秒ごとのカウントアップが始まります。

⇒表示部に「UP」が表示されます。

※計測時間が「23H59M59S」になると自動停止し、点滅し続けます。

ストラップの使い方

ストラップの取り付け方




※ストラップを強く引っ張らないでください。

伸びたり、切れることがあります。



クリップの使い方

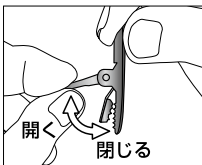


クリップの開き方／閉じかた

※クリップをはさんだまま、強く引っ張らないでください。はさんだ布地などをいためる場合があります。

※ベルトなど厚いものにはさむとクリップを破損するおそれがありますので、ご注意ください。

こんなときは

- カウントダウン中にタイマーを止める
(またはカウントアップ中にタイマーを止める)




- ① タイマーがカウントダウンしている時に(またはカウントアップしている時に)

- ② 「START/STOP」を1回押す

⇒タイマーのカウントダウン(またはカウントアップ)が止まります。


※カウントダウン(またはカウントアップ)を再開する場合、「START/STOP」をもう1回押す。

- セットしたタイマーを途中で変更する



- ① タイマーがカウントダウンしている時に「START/STOP」キーを押す。

⇒カウントダウンが止まります。



- ② 「SET」キーを押す。
⇒表示は「00 00 00」になり、「秒」表示は点滅します。


- ③ P4「カウントダウンタイマーをセットする」にしたがってタイマーをセットする。

こんなときは

●アラーム時間（振動時間およびブザー音の時間）の長さを変更する


※初期設定は60秒です。

5秒～60秒の範囲で設定変更できます。




① タイマー表示でタイマーがストップしていることを確認する。




② 「」を3秒以上押す。
⇒表示部に「60」が表示される。


※設定変更されている場合は、設定されている数値が表示される。

例：30秒に合わせる場合



③ 「▲」キーまたは「▼」キーを押して時間を変更する。




④ 「」キーを押す。
⇒アラーム時間が確定され、タイマー表示に戻ります。

※電池交換した場合は、初期設定時間「60秒」に戻ります。

※設定途中で1分間動作がない場合、設定内容は保持されないで設定前の時間に戻ります。

電池を交換する


表示が薄くなったり、バイブレーションが弱い、動かない。また、ブザー音が小さくなったら新しい電池と交換してください。

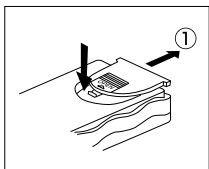

① 本体裏の電池カバーを矢印の方向へ開ける。

② 古い電池を取り出す。
⇒図の部分(ミゾ)に細い棒を入れて持ち上げると電池を取り出すことができます。

※幼児の誤飲防止のため、指では取り出せにくくなっています。

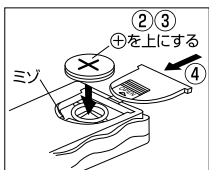

③ 新しい電池(CR2032)を「+」側を上にして、ミゾと逆方向から先に入れる。

④ 電池カバーを矢印の方向へ閉める。

●時刻は「0:00 00」に戻ります。

●時刻合わせは(P3「使い方.1 時計を合わせる」)を参照してください。

※付属の電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですので寿命が短い場合があります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

電池を交換する

お願い



禁止

- 指定の電池（CR2032）以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります。

警告



禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財) 日本中毒情報センター中毒110番
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子(+/-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

主な仕様

表示方法	LCD液晶6桁表示	
タイマー機能	カウントダウン・カウントアップ方式	
カウントダウン	セット時間	最大:23時間59分59秒 最少:1秒
	アラーム時間	バイブレーション(振動):初期設定時約60秒 (設定可能範囲:5秒~60秒)
		電子ブザー音:初期設定時 約60秒 (設定可能範囲:5秒~60秒)
		音量:65dB以上
カウントアップ	1秒単位、最大23時間59分59秒	
時計機能	24時間制 6桁表示	
時計精度	月差±60秒(常温)	
電源	DC3.0V (CR2032×1個)	
電池寿命	約1年	
使用温度	0℃~+40℃	
商品サイズ	D55×W38×H15mm	
質量	約25g(ストラップ除く)	
主な材質	本体ケース:ABS樹脂、透明カバー:AS樹脂	
付属品	お試し用電池(CR2032×1個)	
	ストラップ×1本、取扱説明書(保証書付)	
原産国	中国	