

# TANITA®

健康をはかる

## TD-395 でか見え® デジタルタイマー100分計

### 取扱説明書

保証書付





お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

## もくじ

- 安全上のご注意/取り扱い、保管、お手入れについて ————— 1
- ご使用になる前に/各部の名称 ————— 2
- 使い方.1 タイマーをセットする ————— 3
- 使い方.2 タイマーを開始する ————— 4
- 保証書 ————— 5
- アフターサービスについて ————— 6
- 使い方.3 セットしたタイマーを取り消す ————— 7
- こんなときは ————— 8、9
- 電池を交換する ————— 10
- 主な仕様 ————— 11

# 安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

|   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
|  <b>警告</b>  | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。            |   |                    |
|  <b>注意</b>  | この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。 |   |                    |
|  <b>禁止</b> | してはいけない<br>「禁止」内容です。                      |  <b>必ず守る</b> | 必ず守っていただく<br>内容です。 |
| <b>お願い</b>  | 製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。              |   |                    |
| <b>お知らせ</b>   | 製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。         |   |                    |

## 警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない  
→誤飲の可能性があります。
- 電池は火中に投じない  
→破裂してけがをする可能性があります。



# 取り扱い、保管、お手入れについて

## お願い

### ■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない →故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手での使用は避ける →故障の原因になります。

### ■保管について



必ず守る

- 防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管は避ける →故障の原因になります。
- 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。

### ■お手入れについて




必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない  
→故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。  
本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。

# ご使用になる前に

本体裏面側から表面側に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁テープを引き抜いてから本品をご使用ください。  
(下の本体図を参照してください。)

## 各部の名称

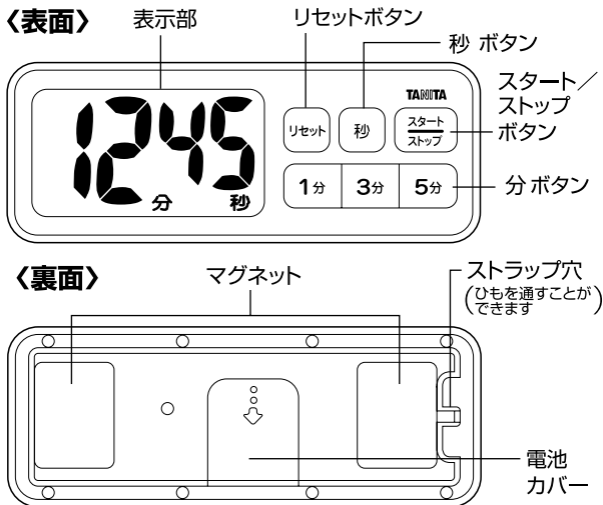


## 付属品


- 取扱説明書(本書)
- CR2032電池/1個(あらかじめ本体にセットされています。)

# 使い方.1 タイマーをセットする

例:8分15秒後にアラームをならす場合

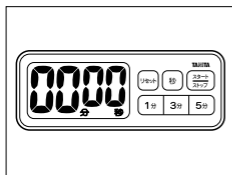


- ①表示部が「00分00秒」になっていることを確認する  
→「00分00秒」になっていない場合は「リセット」を押し、「00分00秒」にする。

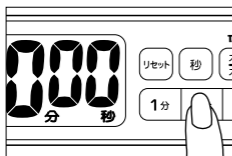

- ②「5分」を1回、「3分」を1回押す  
→時間が累計加算されます。

表示が  となる

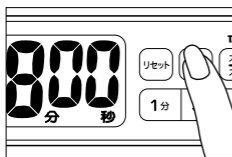

- ③「秒」を15回押す  
→押し続けると早送りされます。

表示が  となる

- 「分」および「秒」ボタンは、いずれも押し続けると早送りされます。

———— タイマーのセットは以上で完了です。 ————

※設定時間の表示について

→各時間設定ボタンを押すと、以下のような順で加算表示されます。

- ・「秒」：01,02,03,04,05・59秒の次は、00,01,02秒の順で表示
- ・「1分」：01,02,03,04,05・99分の次は、00,01,02分の順で表示
- ・「3分」：03,06,09,12,15・99分の次は、02,05,08分の順で表示
- ・「5分」：05,10,15,20,25・95分の次は、00,05,10分の順で表示


(※「秒」ボタンを押し続けても、59秒の次は00秒となり、01分にはなりません)

## 使い方.2 タイマーを開始する




前ページよりつづく


- ①表示部にタイマーが  
→セットされているのを確認する

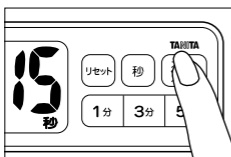

- ②「スタート/ストップ」を1回押す  
→カウントダウンが始まります。

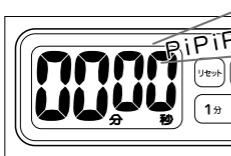

- ③表示が「00分00秒」になると  
アラームが鳴る  
→アラームは約30秒間流れます

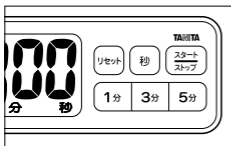

- ④アラームを途中で止める場合は  
アラームが鳴っている時に  
いずれかのボタンを1回押す  
(どのボタンでも止まります)

### <無料修理規定>

- 1、取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
  - 3、ご贈答品などで本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社 お客様サービス相談室へご相談ください。
  - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
    - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
    - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
    - ニ、保証書の提示がない場合
    - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - 6、保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 保 証 書

販売店様へ \_\_\_\_\_

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ \_\_\_\_\_

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

|        |                 |   |  |
|--------|-----------------|---|--|
| 品 名    | デジタルタイマー TD-395 |   |  |
| 保証期間   | 本体 お買い上げ日より1年   |   |  |
| お買い上げ日 | 年 月 日           |   |  |
| 販売店    | ご住所・店名          |   |  |
|        | お名前             | Ⓜ |  |
|        | 電話 ( )          |   |  |
| お客様    | ご住所             |   |  |
|        | お名前             | 様 |  |
|        | 電話 ( )          |   |  |

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
お客様サービス相談室  
フリーダイヤル ☎0120-133821

# アフターサービスについて

## 1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 2、修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2011 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **TANITA**

|          |                               |                    |
|----------|-------------------------------|--------------------|
| 本社・東京営業所 | 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2     | ☎ 03(3558)8111(代表) |
| 大阪営業所    | 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15       | ☎ 06(6784)2811(代表) |
| 名古屋営業所   | 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707     | ☎ 052(704)2201(代表) |
| 福岡営業所    | 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6       | ☎ 092(575)5761(代表) |
| 北日本営業所   | 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 | ☎ 0187(66)2144(代表) |

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



**0120-133821**

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2


タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

## 使い方.3 セットしたタイマーを取り消す

●表示をリセット「00分00秒」にする方法



①表示部にセットしたタイマーが表示されているのを確認する

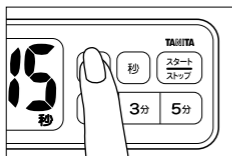

②「リセット」を1回押す




③表示が「00分00秒」になる  
→セットしたタイマーが取り消されます。(リセット完了)



# こんなときは

## ●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じタイマーをセットする場合、セットする手間が省ける機能です

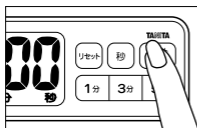

- ①アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」を1回押す  
または、アラームが鳴り終わるのを待つ（アラームは約30秒間鳴り続けます）




- ②はじめにセットしたタイマーが表示される

## ●カウントダウン中にタイマーを止める




- ①タイマーがカウントダウンしている時に

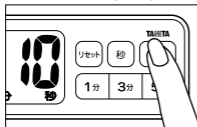


- ②「スタート/ストップ」を1回押す  
→タイマーのカウントダウンが止まります。  
※カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す

## ●セットしたタイマーを途中で変更する

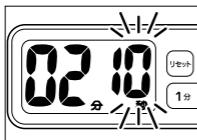

- ①タイマーがカウントダウンしている時に「スタート/ストップ」を1回押してタイマーを止める

→タイマーのカウントダウンが止まります。

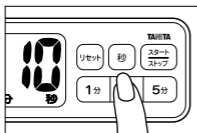

- ②カウントダウン表示が止まったら、変更したい表示になるまでボタン（「秒」または「1分」「3分」「5分」）を押し、タイマーをセットする。


※変更後のタイマーを開始する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す

# 電池を交換する

表示が薄くなったり、ブザーの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。



①本体裏の電池カバーを矢印の方向へ開ける。




②古い電池を取り出す

→図の部分に爪楊枝などの細い棒を入れて持ち上げると、電池を取り出すことができます。

※幼児の誤飲防止のため、指では取り出しにくくなっています。



③新しい電池 (CR2032) を「+」側を上にして、矢印の方向から先に入れる



④電池カバーを矢印の方向へ閉める。

※付属の電池はお試用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

## お願い



禁止

- 指定の電池 (CR2032) 以外は使用しない  
故障の原因になります。



必ず守る

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる  
まちがえると故障の原因になります

## 警告



禁止

- 電池は乳幼児の手の届くところに置かない  
→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。  
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先  
(財)日本中毒情報センター中毒110番  
(大阪) 072-727-2499 (24時間対応)

※使用済のリチウム電池を捨てる場合は、必ず端子 (+/-) をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

# 主な仕様

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 表示方法   | LCD液晶4桁表示            |
| タイマー機能 | カウントダウン方式            |
| セットタイム | 最大：99分59秒 最小：1秒      |
| アラーム時間 | 電子ブザー音 約30秒          |
| 音 量    | 70dB以上               |
| 電 源    | DC3.0V (CR2032電池)×1個 |
| 電池寿命   | 約1年 (1日1回30秒鳴らした場合)  |
| 時間精度   | 時間60分につき±0.3秒以内      |
| 使用温度   | 0℃～+40℃              |
| 外形寸法   | D48×W133.5×H17mm     |
| 質 量    | 約73g (電池含む)          |
| 主な材質   | 本体：ABS樹脂             |
|        | ボタン：ABS樹脂            |
|        | 電池カバー：ABS樹脂          |
| 生産国    | 中国                   |