

# size: 135x125mm

電動式 携帯用おしり洗浄機

## SHOWER WASH



## 取扱説明書

### 電池の入れ方

- ①電池フタのつまみの部分を起こし、「▲」をOPENの方向にひねり右の○まで回しフタを取ります。
  - ②電池を印字されている通りに入れ、電池フタの「▲」を右の○に合わせ、左の○までCLOSEと印字されている方向に回します。
- ※故障の原因となりますので、「電池フタ」はしっかりと閉めてください。

### ご使用方法



①本体からタンクを外し、タンクに水を入れます。



②タンクと本体のネジが合うようにセットし、しっかりとロックします。

※しっかりと取り付けできたか確認してからご使用ください。

※水道水および飲用可能な井戸水（地下水）以外使用しないでください。



③本体からノズルを引き出し角度を調整します。




④洗浄ボタン（H・L）を1回押し止めたい場合はもう1回押しと止まります。

※洗浄ボタンを押してから約60秒後に自動で電源が切れます。

### ご使用後は

- タンクを取り外し、中の水を捨ててください。
- ノズルを水洗いし、水気を拭き取ってしっかりと乾かし、本体に納めます。
- 本体およびタンクも水気を拭き取ってから収納してください。

### 部品名称

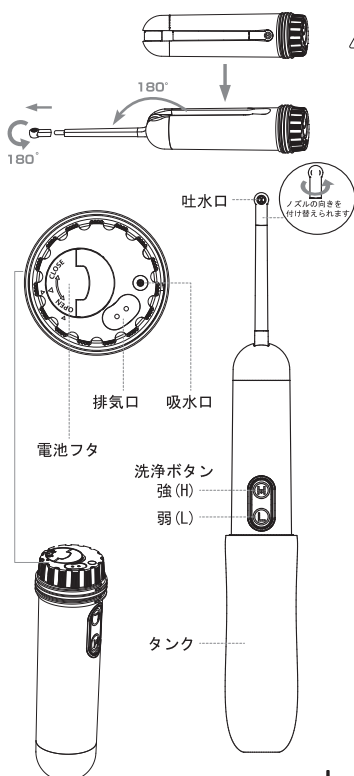

### お手入れ方法

- ノズルを引き出し、やわらかい布に水を含ませてよく絞ってからふいてください。
- ▲本体に直接水やお湯をかけないでください。また、ノズルやタンクの洗浄に熱湯やトイレ用洗剤、クレンザー、薬品等は使わないでください。やけどや皮膚の炎症、故障の原因になります。

- 吐水口が目詰まりした時は、ノズルの先端をはずし、洗浄してください。
- 吸水口が汚れている場合は、歯ブラシなどで優しく洗浄してください。
- 各部の洗浄後はしっかりと水気を取ってから収納してください。

### 使用上のご注意

- 実際にお使いになる前に必ずテスト使用を行ってください。
- 本製品に汚物等が付着した場合は直ちに取り除いてください。
- 使用前はタンク・ノズル内部の洗浄（ノズルより水を出す）を行ってください。また使用後はタンク内の水を抜いて保管してください。
- タンク内に水を入れたまま携帯しないでください。
- ノズルに無理な力を加えないでください。
- 本製品の加工や分解は絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所での保管をしないでください。
- 飲料用の容器としてのご使用はおやめください。
- 本製品を落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- ノズルを収納したまま、洗浄ボタンを押さないでください。
- けがや故障の原因となりますので、ノズルを体内に挿入して使用しないでください。
- やけどや故障の原因となりますので、35度以上のお湯は入れないでください。
- お子様のみのご使用はおやめください。
- 本来の目的用途以外のご使用はおやめください。

### 電池についてのご注意

- 電池の＋（プラス）と－（マイナス）の方向が正しいかご確認ください。
- 充電式電池のご使用はおやめください。
- 新しい電池と古い電池を一緒に使用することはおやめください。
- 使い終わった電池はすぐ機器から取り出して処分してください。
- 長時間使用しない場合は電池を外して保管してください。
- 故障の原因となりますので、乾電池交換時は必ず本体の水気を拭き取ってから行ってください。
- 異常や故障時には直ちに使用を中止し、電池を抜き取ってください。

株式会社 富士商  
FUJISHO CORPORATION  
〒420-0923 静岡県駿河区川倉3丁目20番39号  
TEL (054) 265-4731

なお、商品の故障・トラブル等の連絡は下記までお願いいたします。  
商品センター 電話 0120-244039  
ホームページ <http://www.fujisho.jp>