


ソーラーパネル内蔵/乾電池/充電式 手回し充電ラジオライト 取扱説明書

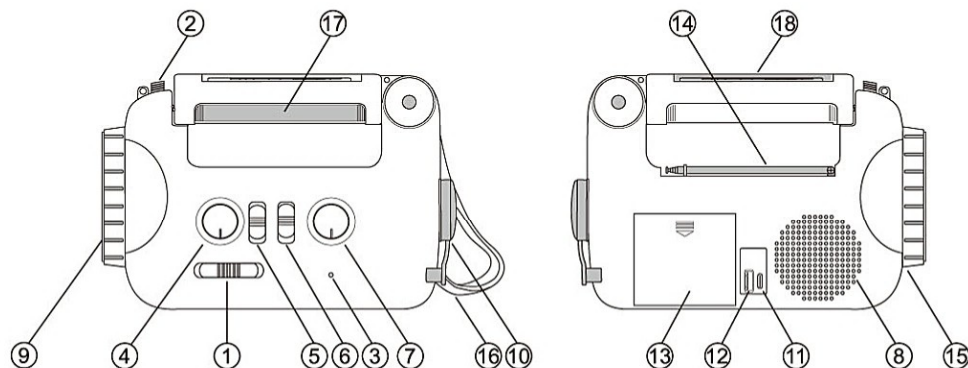

各部の名称

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. ライト/ランタン/切/点滅灯サイレン切替えスイッチ | 9. LEDライト(9灯) |
| 2. ハンドル引き出しボタン | 10. 手回し充電ハンドル |
| 3. 充電確認ランプ | 11. 本体充電用ケーブル差込口 |
| 4. ラジオボリューム | 12. スマートフォン充電用ケーブル差込口 |
| 5. 電源モード切替えスイッチ
(電源切/充電電池/乾電池) | 13. 電池カバー |
| 6. 携帯充電入/AM/FM切替えスイッチ | 14. アンテナ |
| 7. ラジオ選局ダイヤル | 15. ライトカバー |
| 8. 内蔵スピーカー | 16. ストラップ |
| | 17. ランタン(読書灯/白色5灯、点滅灯/赤色4灯) |
| | 18. ソーラーパネル |

電源設定方法

1. 内蔵充電電池を使用する場合は電源モード切替えスイッチ(5)を[充電電池]の位置に設定します。
2. 乾電池を使用する場合は電源モード切替えスイッチ(5)を[乾電池]の位置に設定します。
乾電池(別売)を入れる際は電池カバー(13)をスライドさせ、内部の電極表示に合わせて単3乾電池4本を電池ケースに入れ電池カバー(13)を閉めて下さい。
3. 電源を切る場合は電源モード切替えスイッチ(5)を[電源切]の位置に設定します。

本体の充電方法


1. USB充電: 付属充電用ケーブル(TYPE-Cプラグ)を本体充電用ケーブル差込口(11)に差込みもう片方のUSB-AプラグをUSB充電器(DC5V)に差し込みます。
(満充電までの充電時間: 約3時間)
 2. 手回し充電: 手回し充電ハンドル(10)を引き出し、1分間に約120回を目安に充電ハンドルを回す。
 3. ソーラー充電: ソーラーパネル(18)の角度を調整し、太陽光がソーラーパネル表面に当たるように設定します。(満充電までの充電時間: 約18~20時間)
- ※充電中は充電確認ランプ(3)が赤色に点灯します。

ラジオの使い方

1. 電源モード切替えスイッチ(5)を[充電電池]もしくは[乾電池]の位置に設定する。
2. ラジオボリューム(4)を回すと「カチッ」という音がしてラジオの電源が入ります
更にこのボリュームを回すと音量が大きくなりますので適度な音量に設定してください。
3. 携帯充電入/AM/FM切替えスイッチ(6)を[AM]もしくは[FM]に設定する。
4. ラジオ選局ダイヤル(7)を回し、好みの放送局を選局してください。
(より良く受信するには)
※FM放送受信時はアンテナ(14)を立てて伸ばして下さい。
※AM放送受信時は本体の向きを変えて下さい。

ライト/ランタン/サイレンの使い方

1. 電源モード切替えスイッチ(5)を[充電電池]もしくは[乾電池]の位置に設定する。
2. 携帯充電入/AM/FM切替えスイッチ(5)を[AM]もしくは[FM]の位置に設定する。
3. ライト/ランタン/切/点滅灯サイレン切替えスイッチ(1)を[ライト]の位置に設定すると、LEDライト(9灯)(9)が点灯します。
4. ライト/ランタン/切/点滅灯サイレン切替えスイッチ(1)を[ランタン]の位置に設定すると、ランタン(読書灯/白色5灯)(17)が点灯します。この時、ハンドル引き出しボタン(2)を押し、ランタンを引き出し角度を調整して下さい。(右図参照)
5. ライト/ランタン/切/点滅灯サイレン切替えスイッチ(1)を[点滅灯サイレン]の位置に設定すると、ランタン(点滅灯/赤色4灯)(17)が点滅します。この時、ラジオボリューム(4)を回し、「カチッ」という音がしてサイレン音が鳴動します。

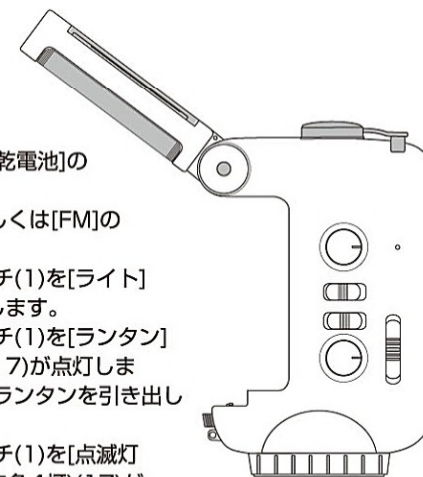

スマートフォン/携帯電話への充電方法(外部給電)

1. 電源モード切替えスイッチ(5)を[充電電池]もしくは[乾電池]の位置に設定する。
2. 携帯充電入/AM/FM切替えスイッチ(5)を[携帯充電入]の位置に設定する。
3. 付属外部給電ケーブルのUSB-A側をスマートフォン充電用ケーブル差込口(12)に接続しMicro USB側をスマートフォンに接続して下さい。
※乾電池から充電する場合は、乾電池が入っている事を確認して下さい。
※Micro USB、TYPE-C以外のスマートフォンや携帯電話を充電する場合は、それぞれに合ったケーブルを使用して下さい。

使用上の注意

- ※本製品は防水ではありません。
- ※長期間使用しない時は乾電池を取り出して下さい。
- ※新しい乾電池と古い乾電池を混在させないで下さい。
- ※ラジオを使用しながらのLED点灯、ランタン点灯、サイレンモード時の赤色LED点滅は可能、サイレン鳴動は不可。
- ※スマートフォン/携帯電話への充電時、LEDライト/ランタン/ラジオ/サイレンの同時使用は不可。(充電動作を最優先)
- ※スマートフォン/携帯電話への充電について、一部のスマートフォンや携帯電話には使用出来ない場合があります。

■ 商品仕様

- 受信周波数/AM:530～1710kHz、FM:76～108MHz(ワイドFM対応)
- アンテナ/AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
- 充電端子:USB TYPE-C
- 給電端子:USB-A
- 付属品:USBケーブル×2、ストラップ×1、取扱説明書
- 電源:単3乾電池×4本(別売)、内蔵充電電池リチウムイオン2000mAh
- 商品寸法:約229×88×150mm
- 商品重量:約616g

■ 本体への充電、外部への給電について

- 充電、給電には付属のUSBケーブルを使用して下さい。
- USBケーブルを接続するときは、コネクタの向きをよく確認してから差し込んで下さい。
- 本体への充電動作と外部への給電動作を同時に行わないで下さい。
- 本体への充電状態で1日以上放置しないで下さい。
- 完全に放電させないよう、6か月に1度は充電を行ってください。

■ ご注意

- 幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ライトの光を直接目で見たり、目に当てたりしないで下さい。
- 本体を曲げたり、ひねったり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 故障の原因になりますので分解、改造はしないで下さい。
- むやみにサイレンを鳴らさないで下さい。



警告

本体への充電と外部への給電を
同時に行わないでください
外部給電出力DC5V/1Aまで

保証書

型番/品名		手回し充電ラジオライト SK-BR2016PSB	※購入日が証明できる ものを添付してください。
お客様の 情報	お名前	様	
	ご住所	〒 -	
	TEL	- -	
ご購入日		年 月 日	
保証期間		ご購入日より1年間	
販売店		店名 住所 TEL	 ※販売店様ご記入欄に記入のない場合は無効になることもあります。必ずご記入ください。

本製品は、製品保証期間内(ご購入日から1年間)において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。

- 下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
- ④天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
- ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
- お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、送料、諸経費等)は、保証対象に含みません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。
(This warranty is valid only in Japan)

※この保証書は、本書に明示した期間において規定条件のもと、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。

STAR★LIGHT

輸入販売元

星光商事株式会社

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町7-2-22 / TEL.072-982-8331

MADE IN CHINA