

IRIS OHYAMA

電子黒板


型番

IB-65UHD02B

IB-75UHD02B

取扱説明書

簡易版

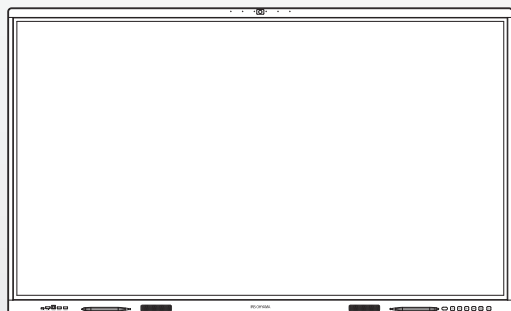

※ イラストは、特に記載のないものはすべてIB-65UHD02Bです。

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
各部の名称	6
リモコン	8

電源の入れかた

電源の入れかた	9
---------------	---

こんなときには

仕様	10
こまったときは・・・	11

本書で紹介していない設置方法や機能などは、WEBマニュアルを確認してください。

<https://www.irisohyama.co.jp/b2b/eizou/support/electronic-blackboard/>



安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号
です。



禁止を示す記号
です。



必ず行うことを
示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電・発煙のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする、煙が出ている
 - 内部に水や異物が入った
 - 本製品を落したり、本製品の一部を破損した
 - 正常に動作しない（画面が映らない）
 - 電源コードに傷がある、コンセントの差し込みがゆるい
- ➔ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない

火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。

修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

電源プラグは正しく使う



- 電源プラグはすぐに抜くことが出来るように設置する
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグは正しく使う



- お手入れや移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く
感電・けがの原因になります。



- 電源コードを傷付けない
- 電源プラグをコンセントから抜くときはコードを無理に引っ張らない
コードが損傷し、火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コードを他の機器に接続しない
- 付属以外の電源コードを本製品に接続しない
火災・感電の原因になります。付属の電源コードは本製品専用です。
- 電源コードを束ねて通電しない
過熱して火災・やけどの原因になります。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグを触らせない
けがや感電の原因になります。
- 交流100V以外では使わない
- 海外で使用しない
火災・感電の原因になります。本製品は日本国内専用です。
船舶の電源や発電機、電圧の異なる海外の電源では使用しないでください。
- コンセント・延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグや本体差し込みプラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

安全上の注意 つづき



- 水をかけない、水がかかるような場所で使用しない
- 内部に異物を入れない
火災・感電の原因になります。
- 不安定な場所に設置しない
ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。水平で安定した場所に設置してください。
- 通風孔をふさがない
火災の原因になります。
- 熱器具のそばで使わない
火災・感電・やけどの原因になります。



- お子さまだけでさわらせない・使用させない
けがの原因になります。



感電注意

- 雷が鳴りだしたら本製品や電源コード、電源プラグに触れない
感電の原因になります。



アースを
接続

- 電源プラグはアース線を接続してからコンセントに差し込む
アース線を接続しないと、漏電したときに感電の原因になります。
アース線を接続できないコンセントの場合は販売店または電気店にご相談ください。
電源コードを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。

詳細は、WEBマニュアルをご確認ください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 長期間使わないときは、必ず電源コードを抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。




- 一点に集中的に荷重がかからないように設置する
本体が外れて落下し、けがをするおそれがあります。


詳細は、WEBマニュアルをご確認ください。

各部の名称


■ 正面

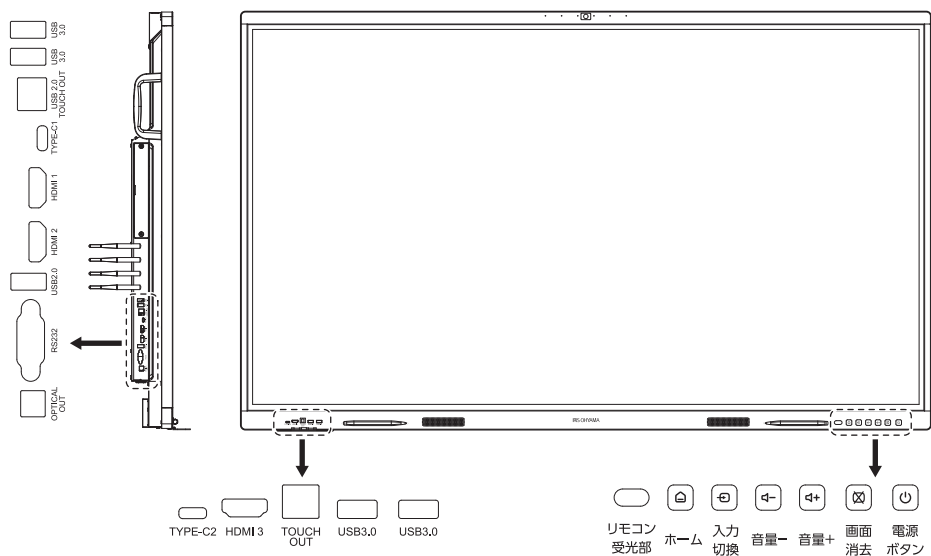

■ 下面

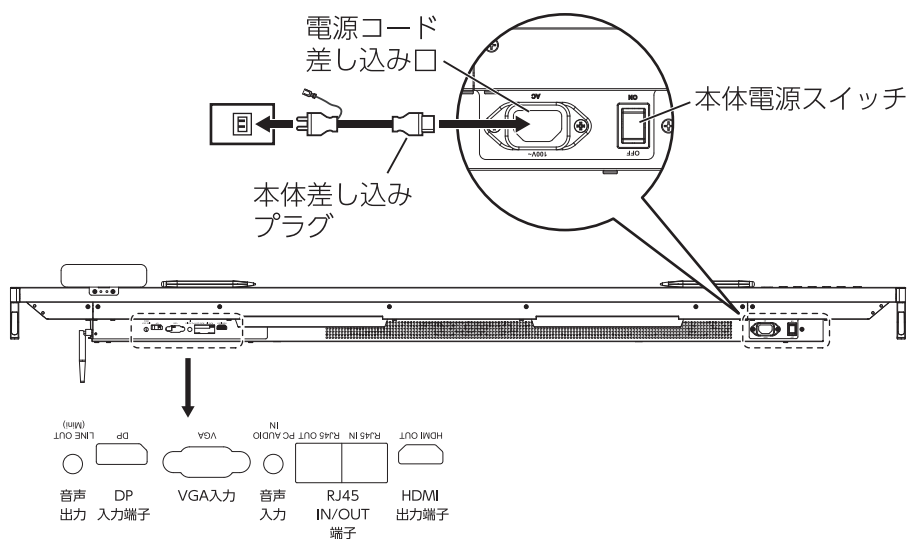

■ 付属品

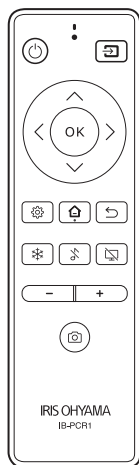

リモコン×1




ペン×2

電源コード (3m)

取扱説明書 (簡易版) : 本書

単四形乾電池 (テスト用) ×2

リモコン


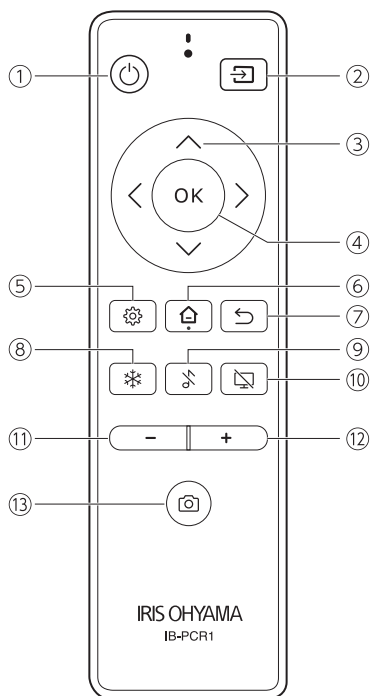


①	電源ボタン
②	入力切換ボタン
③	▲▼◀▶ボタン
④	決定ボタン
⑤	設定ボタン
⑥	ホームボタン
⑦	戻るボタン

⑧	一時停止ボタン
⑨	消音ボタン
⑩	画面消去ボタン
⑪	音量ボタン (-)
⑫	音量ボタン (+)
⑬	カメラボタン



電源の入れかた

- 1** 本体差し込みプラグを電源コード差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込む

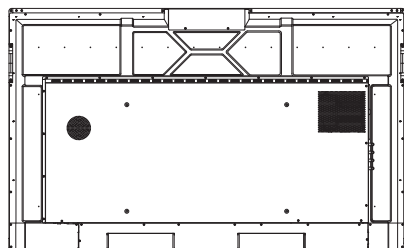

電源コード
差し込み口

- 2** 本体電源スイッチをONにする

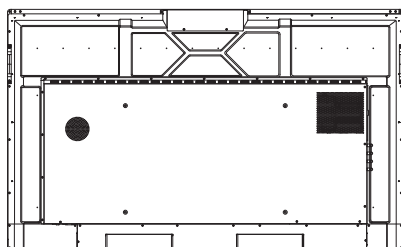

本体電源スイッチ

■ 電源コードの接続のしかた

電源コードをしっかりと接続します。本体電源スイッチを**ON**にします。

ONにすると、電源ランプが赤色に点灯します。

※ 設定によっては、電源コード接続時に電源が入ります。

■ 電源の入れかた

本体の  またはリモコンの  を押す

- 電源ランプが青く点灯します。

■ 電源の切りかた

本体の  またはリモコンの  を押す

- 電源ランプが赤く点灯します。



注意

- 電源コードは、電源ランプが赤く点灯している「スタンバイモード」にし、本体電源スイッチをOFFにしてから抜いてください。故障の原因になります。

仕様

型番		IB-65UHD02B	IB-75UHD02B
Wi-Fi		2.4GHz z / 5.0GHz	
画素数		3840×2160	
USB端子		TYPE A x 5、TYPE B (TOUCH OUT)x2	
端子	入力	VGA INx1、AUDIO INx1、HDMI INx3、LAN (RJ45) x1、RS232x1、TYPE Cx2、Display portx1	
	出力	LINE OUTx1、HDMI OUTx1、LAN (RJ45) x1、OPTICAL OUTx1	
スピーカー		15W×2	
定格電圧		100V ～	
定格周波数		50／60Hz	
定格消費電力		400W	480W
使用温度範囲		温度：0 ～ 40℃／湿度：20 ～ 80％RH（結露なきこと）	
製品寸法 (本体) (突起部を含まず)		幅1485×奥行90×高さ908 mm	幅1706×奥行90×高さ1032 mm
製品質量		38kg±2kg	49.3kg±2kg
付属品		リモコン×1、単四形乾電池（テスト用）×2、電源コード（3m）、ペン×2、取扱説明書（簡易版）	

リモコン

品番	IB-PCR1	
電源	DC3V (単四形乾電池×2)	
質量	約53g (乾電池含まず)	
操作距離	約8m (直進)	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

こまったときは・・・

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない場合

- ・電源プラグがコンセントに確実に接続されているか確認してください。
- ・本体電源スイッチが**ON**になっているか、あるいはスタンバイモードになっていないかを確認する。

リモコン操作ができない場合

- ・リモコンの乾電池は正しい極性（⊕ ⊖）で入っているか確認してください。
- ・リモコンの乾電池が消耗している場合は電池を交換してください。
- ・リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- ・リモコン受光部に直射日光や照明の強い光などが当たっていないか確認してください。

映像や音が出ない場合

- ・電源プラグや外部接続機器が確実に接続されているか確認してください。
- ・入力切換が合っているか確認してください。
- ・音量が小さかったり、消音になっていないか確認してください。

その他の症状や改善しない場合は、WEBマニュアルを確認してください。





HDMI、High-Definition Multimedia Interface、及びHDMIロゴは、米国及びその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0800-111-5300

平日9:00～19:00

土・日・祝日9:00～12:00/13:00～17:00

(年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日

Web即時回答サービス



9 0 1 0 1 - 3 4 1 4 0

180523-CKJ-LIY-01