

空 気 除 菌 脱 臭 装 置

コア・マイスター

KOWA MEISTER

ホープ15F/FS

取 扱 説 明 書

空気除菌脱臭装置コア・マイスターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機を安全にお使いいただくために必要事項を記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

KOWAELT

# 目次

1	安全上のご注意	1
2	ご使用になる前に	2
	警告	2
	注意	3
3	各部の名称とはたらき	4
	本体	4
	本体内部	4
	表示パネル	5
	集塵ユニット	5
	付属品：ワイヤレスリモコン	6
4	ご使用方法	7
	表示パネルでの運転	7
	チャイルドロック	7
	ブライトコントロール	8
	クリーンモニター	8
	ワイヤレスリモコンでの運転	8
	フロントパネルの開け方・閉め方	9
5	日ごろのお手入れ	10
	清掃の前に	10
	本体の清掃	10
	プレフィルターの清掃	10
	ほこりが付いているとき	10
	汚れているとき	10
	集塵ユニットの清掃	11
	脱臭フィルターのお手入れと交換	12
6	こんなときには	13
7	設置、移動について	14
	設置条件	14
	設置方法	14
	フロア内移動について	14
8	仕様／別売品	15
	仕様	15
	別売	16
9	保守サービスについて	17
	保守契約について	17
	お問い合わせ先	18

## 表示マークの説明

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

下記のマークの付いている文書は必ずお読みください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性および*物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※ 物的損害とは、家屋・家財・ペットにかかる拡大損害を示します。

## 注意表示

マーク	タイトル	意味
	警告・注意	特定しない、警告・一般的な注意の通告に用いる。

## 禁止表示

マーク	タイトル	意味
	一般禁止	特定しない、一般的な禁止の通告に用いる。
	分解禁止	機器を分解することで感電などの障害がおこる可能性がある。

## 指示表示

マーク	タイトル	意味
	一般指示	特定しない、一般的な使用者の行為を指示する表示に用いる。
	必ずアース線を接続する	漏電などの可能性があるので必ずアース線を接続する。

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。



## 警告



- アースを接続してください。  
周辺機器へのノイズ防止、静電気による帶電防止、落雷による破損防止などのために必ずアースを接続してください。  
アースを接続出来ない場合は、販売店又はサービス実施店にご相談ください。



- 電源は単相AC100V (50/60Hz) 以外は使用しないでください。  
タコ足配線や延長コードの使用は避けてください。  
火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また重たいものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器又は金属物を置かないでください。  
こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。
- 本機の上部吹き出し口をふさがないでください。火災や故障の原因となります。
- 次に示す場所への据え付けはしないでください。
  - ・火気厳禁の場所
  - ・金属等の通電性のほこりのある場所
  - ・水蒸気や油煙を直接吸い込む場所
  - ・水の滴下する恐れのある場所
  - ・可燃性ガスの発生する場所
  - ・粉体など多量粉塵の発生場所故障や火災の原因になります。



- 本機は電源コンセントに出来るだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。



- 本書で、指定している部分以外のカバーやネジは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
異常動作や感電・火災の原因になります。



- 万一、「煙が出ている」、「変な臭いがする」などの異常状態が見られた場合は、直ぐに運転を停止させ、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。その後、販売店またはサービス実施店に連絡してください。  
不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属片・水・紙くずなどの異物が機械内部に入った場合は、まず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて販売店又はサービス実施店に連絡してください。  
そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。




## 注意



- 水または湯気のかかる場所、ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所、油煙の多い場所には置かないでください。火災、感電、機械の転倒によるけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 本機上面に腰をかけたり、乗らないでください。また、本機にもたれかからないでください。転倒によるけがの原因となります。
- 吹き出し口や吸い込み口に指や物を差し込まないでください。感電、けが、故障の原因になります。
- 集塵ユニットの電極板の端面に手を触れないでください。けがの原因になります。
- 運転中に吸い込み口より内部を直視しないでください。点灯中の殺菌灯により目を傷めます。



- 本機を設置したらキャスターロックをするなど固定してください。動いたり、倒れたりして、けがの原因になります。
- 本機を移動させるときは、必ず電源コードを持ち上げて移動してください。踏みつけたりキャスターにひかれると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 脱臭フィルターは必ず本体に取り付けて使用し、交換時期になったら交換してください。オゾン臭気が気になったり、のどを傷めたりすることがあります。
- 集塵ユニットの洗浄の際は必ずゴム手袋と保護メガネを使用してください。目を傷めたりけがの原因になります。
- 本機を喫煙所等で使用する場合は、室内が酸素不足にならないように必ず換気扇などの換気装置を設置してください。ガス成分を完全に除去することはできません。
- プレフィルター(樹脂ネット)は必ず取り付けて使用してください。取り外した状態で使用すると大きな粉塵を吸い込み異常放電や火災の原因となります。
- ファンには手を触れないでください。運転を停止しても回転していることがあります。運転を停止しても回転していることがあります。けがの原因になります。

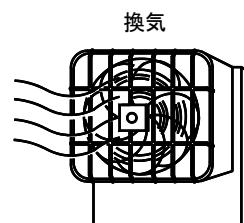


- 本機を移動させるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 集塵ユニットや脱臭フィルターなどの交換および内部の清掃を行うときは、必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になります。




- 本製品は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。日本国外でのご使用については、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規則（電波規制や材料規則など）は各国異なります。これらの規則に違反して、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。


## 本体

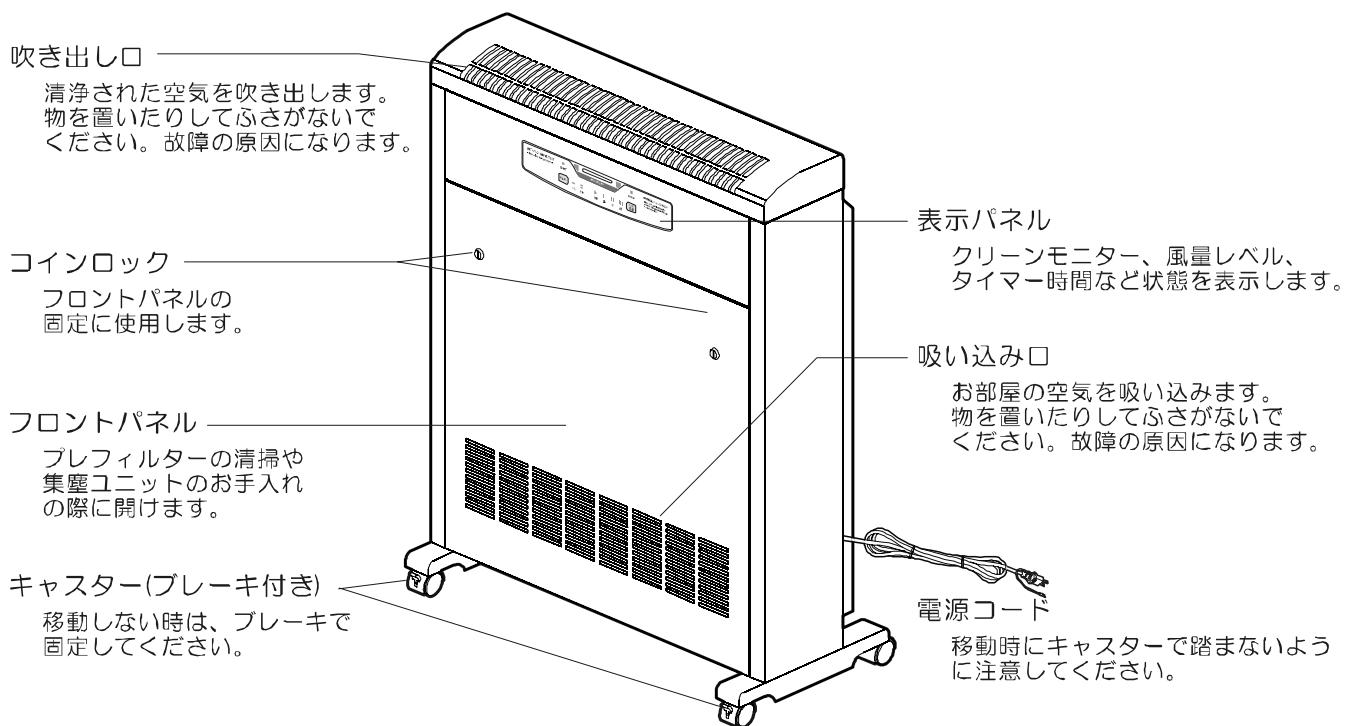


## 本体内部

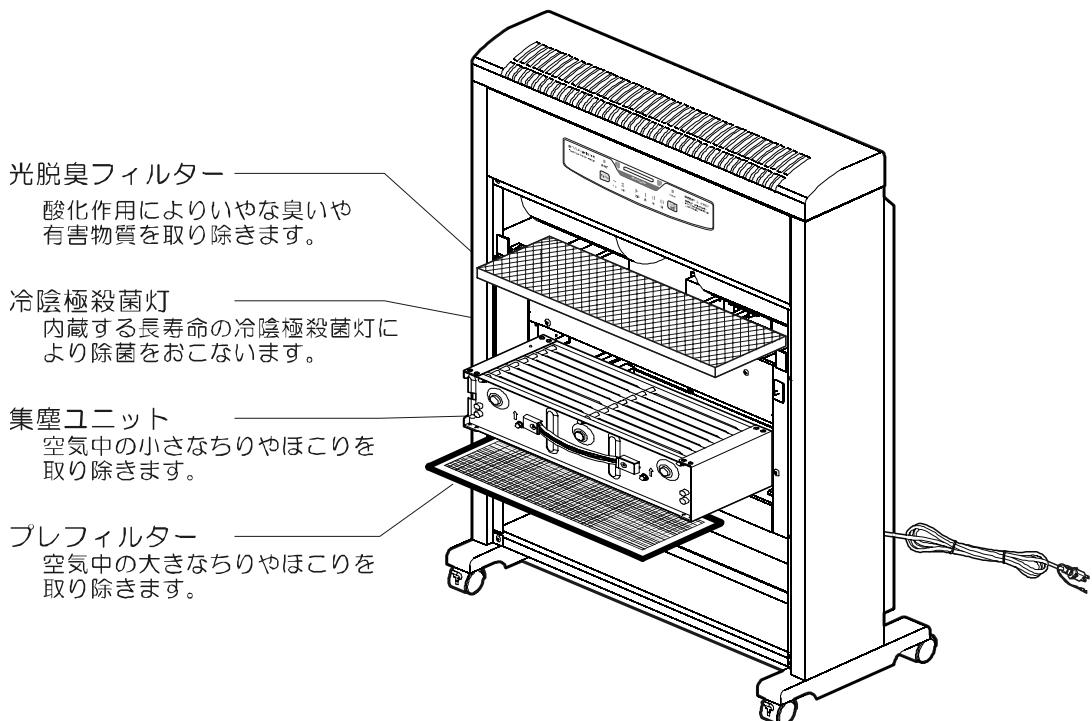

## 表示パネル

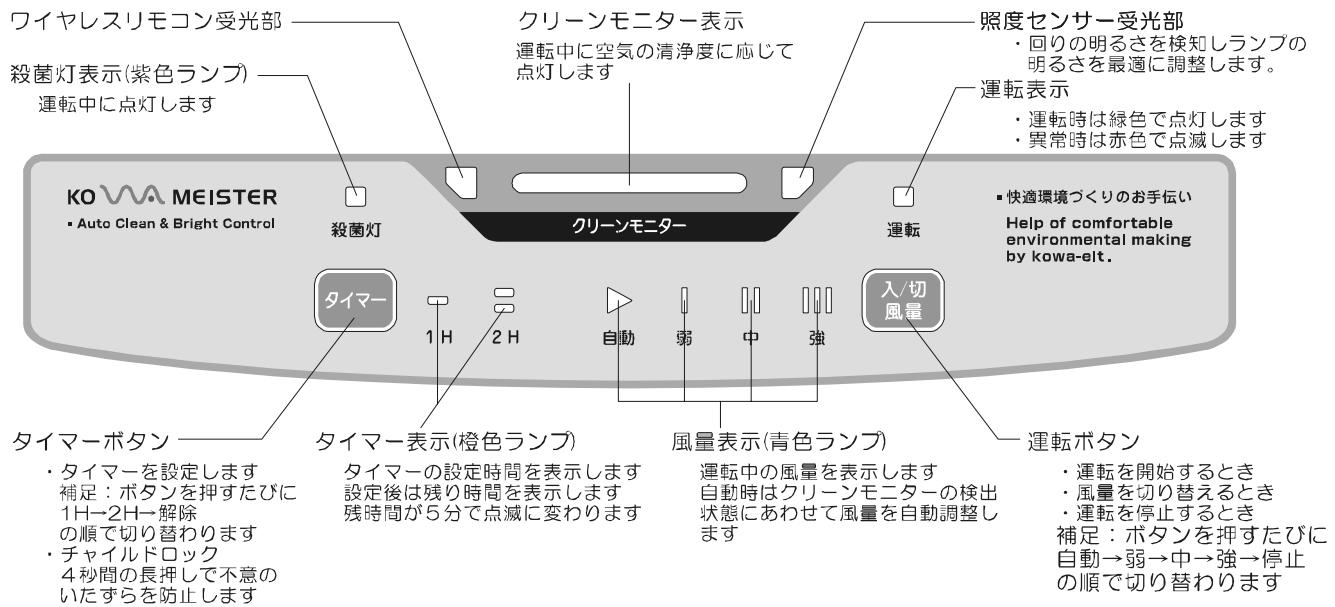

## 集塵ユニット

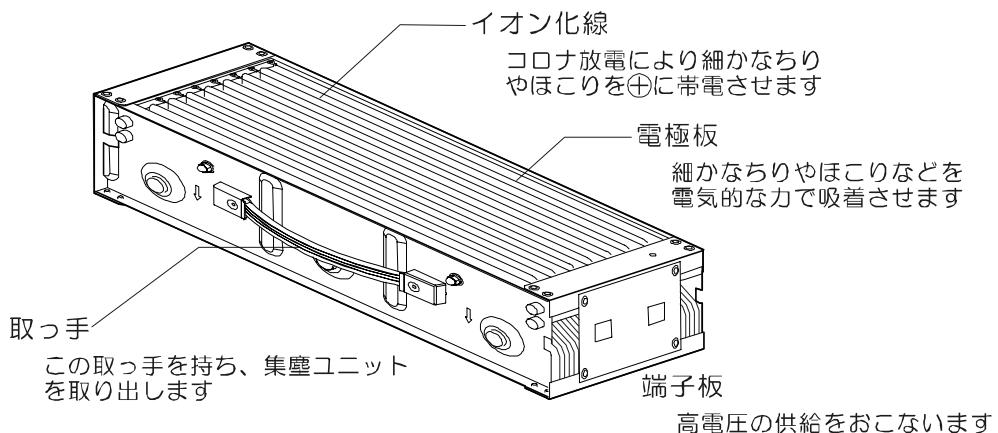


### ⚠ 注意

- 集塵ユニットを本体に取り付ける時は、イオン化線を下側にして取り付けてください。
- 間違った向きで取り付けたり無理に押し込むと、故障や事故の原因になります。

## 付属品

### ワイヤレスリモコン

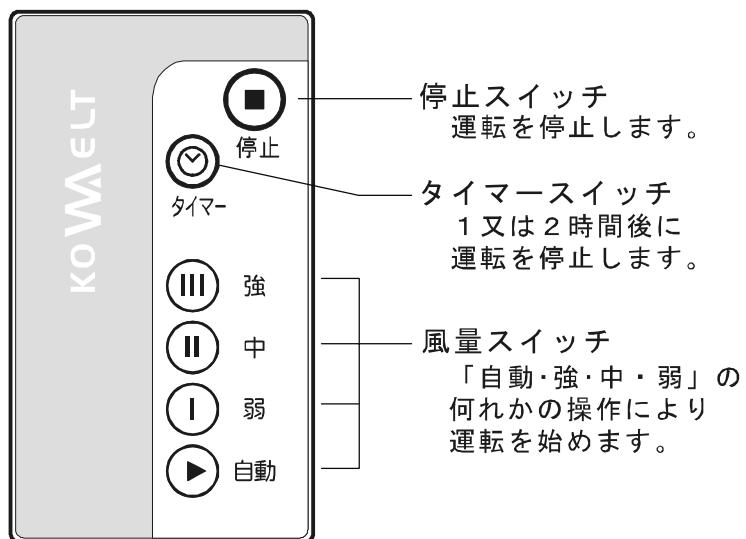

本機のさまざまな機能の使い方について説明します。

## 表示パネルでの運転

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

**補足** 本機には電源スイッチはありません。

### 運転の開始・風量切替・停止

**1** 本体の **入/切** ボタンを押します。

運転が開始され、清涼な空気を送風します。

**入/切** ボタンを押す度に [自動] → [弱] → [中] → [強] → [停止] の順に切り替わります。

**補足**

- ・運転中は表示パネルの「運転」ランプが緑色で点灯し、合わせて「風量表示」ランプが点灯します。
- ・運転中は内部の殺菌灯を照射し、「殺菌灯」ランプが紫色で点灯します。

### タイマー運転

**1** 運転中に本体の **タイマー** ボタンを押すとタイマーが設定できます。

**1** **タイマー** ボタンを押す度に [1H] → [2H] → [取消] の順に切り替わります。

**補足**

- ・1H、2Hは、各々1時間、2時間を表します。
  - ・タイマー設定に合わせて「1H」「2H」ランプが点灯します。
  - ・タイマー設定後は、タイマーの残時間に合わせてランプが消灯します。
- 残時間が5分以下になると、「1H」ランプが点滅して、運転終了が近いことをお知らせします。

### 運転を停止すると

**1** 運転停止後、約10分間、内部を除菌するため殺菌灯を照射し、その後、消灯します。

**補足**

- ・殺菌灯照射中は表示パネルの「殺菌灯」ランプを紫色で点灯します。
- ・脱臭強化仕様は、この機能はありません。

## チャイルドロック（誤操作防止）

小さなお子様などによる誤操作を防止するための機能です。

**1** 停止中に本体の **タイマー** ボタンを4秒以上長押しします。

「運転」ランプが橙色に点灯し、自動運転を開始し清涼な空気を送風します。

**補足** これ以降は、ワイヤレスリモコンによる操作のみを受け付けます。

**2** 運転を停止する、又は、電源プラグをコンセントより引き抜くと、チャイルドロックは解除されます。

### ⚠警告



- 本書で、指定している部分以外のカバーやネジは外さないでください。  
機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

## ライトコントロール

ご使用になる周囲の明るさに合わせて、表示部のランプの明るさを自動的に調整します。

## クリーンモニター

空気の清浄度をお知らせします。

- ・清浄な時は、青色で点灯します。
- ・汚れている時は、汚れ具合に応じて赤色で点灯します。

### 補足

- 風量「自動」で運転している場合は、クリーンモニターの表示に合わせて風量を自動的に調整します。
- 風量「弱」、「中」、「強」で運転している場合は、清浄度の表示のみとなります。

## ワイヤレスリモコンでの運転

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

**補足** 本機には電源スイッチはありません。

### 運転の開始・風量切替・停止

- 1 ワイヤレスリモコンの **風量** ボタンを押します。  
選択した風量で運転が開始され、清涼な空気を送風します。
- 2 ワイヤレスリモコンの **停止** ボタンを押すと運転を停止します。

### 補足

- ・ワイヤレスリモコンの信号を受信すると、ランプが二回点滅して、お知らせします。
- ・運転中は表示パネルの「運転」ランプが緑色で点灯し、合わせて「風量表示」ランプが点灯します。
- ・運転中は内部の殺菌灯を照射し、「殺菌灯」ランプが紫色で点灯します。

### タイマー運転

- 1 運転中にワイヤレスリモコンの **タイマー** ボタンを押すとタイマーが設定できます。  
**タイマー** ボタンを押す度に [1H] → [2H] → [解除] の順に切り替わります。

### 補足

- ・1H、2Hは、各々1時間、2時間を表します。
- ・タイマー設定に合わせて「1H」「2H」ランプが点灯します。
- ・タイマー設定後は、タイマーの残時間に合わせてランプが消灯します。
- ・残時間が5分以下になると、「1H」ランプが点滅して、運転終了が近いことをお知らせします。

### 運転を停止すると

- 1 運転停止後、約10分間、内部を除菌するため殺菌灯を照射し、その後、消灯します。

### 補足


- 殺菌灯照射中は表示パネルの「殺菌灯」ランプが紫色で点灯します。
- 脱臭強化仕様は、この機能はありません。

## フロントパネルの開け方・閉め方


### フロントパネルの開け方

フロントパネルを開ける場合は、必ず、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1 コイン等でコインネジを左回転させてロックを外します。

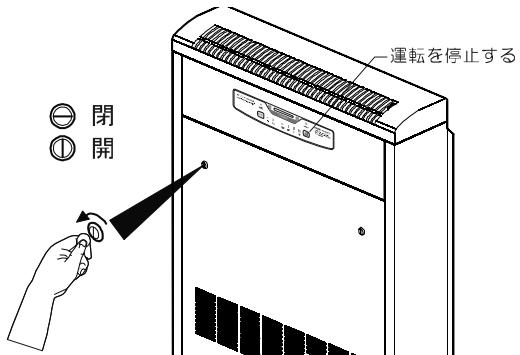


- 2 フロントパネルを前方に倒し、斜め上方向に取り外します。

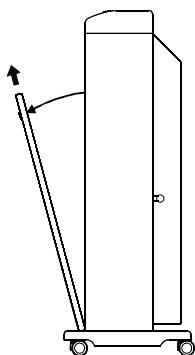


### フロントパネルの閉め方

- 1 フロントパネル下側のスリットを本体側のフックに引っ掛けて取り付けます。

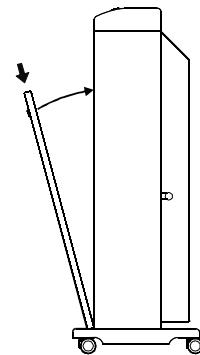

- 2 フロントパネルを閉じ、コイン等でネジを右回転させロックさせます。

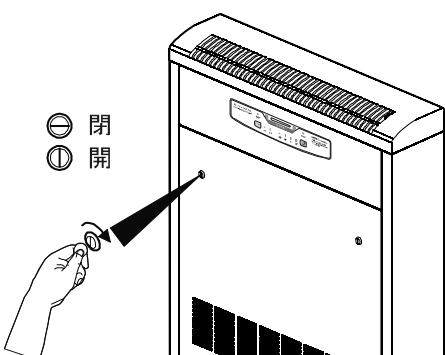

#### ⚠ 警告



- 開放したフロントパネルは必ず取り外してください、フロントパネルの脱落や機械の転倒によるけがや故障の原因になります。

性能を維持するために、プレフィルターや集塵ユニットは定期的なお手入れが必要です。

●保守契約を承っているお客様については、定期的に交換用の集塵ユニット、脱臭フィルターをお届けさせて頂きます。

## 清掃の前に

### ⚠️ 警告

●本書で指定している部分以外のカバーやネジは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。

### ⚠️ 注意

●集塵ユニットや脱臭フィルターなどの交換および内部清掃を行うときは、必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

### 補足

●みがき粉、シンナー、ベンジン、ガソリンや灯油などの溶剤は使用しないでください。傷ついたり、変形、変色の原因になります。

## 本体の清掃

1 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭いてください。

## プレフィルターの清掃


1ヶ月に1回程度、定期的に清掃して下さい。

1 運転を停止させ、フロントパネルを開けます。

### 参照


「フロントパネルの開け方」⇒ P. 9

2 プレフィルターを取り出します。

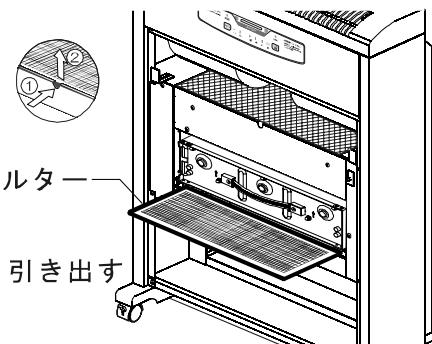

3 掃除機で、プレフィルターのほこりを吸い取り、本体にセットします。

4 汚れているときは、水洗いまたは、中性洗剤で洗います。洗剤を使用した場合は、十分水洗いをします。

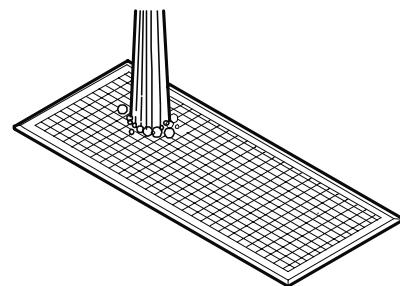

5 洗浄後は、日陰で十分乾燥させてから、本体にセットします。

### 参照

「フロントパネルの閉め方」⇒ P. 9

### 重要

●プレフィルターは確実にはめ込んでください。

### 補足

●樹脂ネットは、ドライヤーなど熱風に当てないでください。変形や変色の原因になります。

## 集塵ユニットの清掃

集塵ユニットは、性能を維持するために3～6ヶ月に1回程度、定期的な洗浄が必要です。洗浄されないと故障の原因になります。

●保守契約を承っているお客様については、定期的に交換用の集塵ユニットをお届けさせて頂きます。

### ⚠ 警告

- 本書で指定している部分以外のカバーやネジは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。

### ⚠ 注意

- 集塵ユニットや光脱臭フィルターなどの交換および内部清掃を行うときは、必ず運転を停止させ、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。
- 集塵ユニットの洗浄時は、必ずゴム手袋と保護メガネを使用してください。目を傷めたり、けがの原因になります。

### 補足

- 洗浄には、下記のものをご使用ください。  
また、ご使用の際は洗剤の注意事項をよくお読みください。

#### \* 専用洗剤（別売品）

- ユニクリーナー(20kg) 品番:050-153
- ユニクリーナー(4.5kg×4) 品番:050-221

#### \* 専用粉末中和剤（別売品）

- 粉末中和剤(1kg×2) 品番:050-217

#### \* 洗浄容器



- 洗浄容器(大) 品番:050-159

- 1 運転を停止させ、フロンパネルを開けます。

#### 参照


「フロントパネルの開け方」⇒P. 9

- 2 集塵ユニットの取っ手を持って引き出し、両手で取り出します。

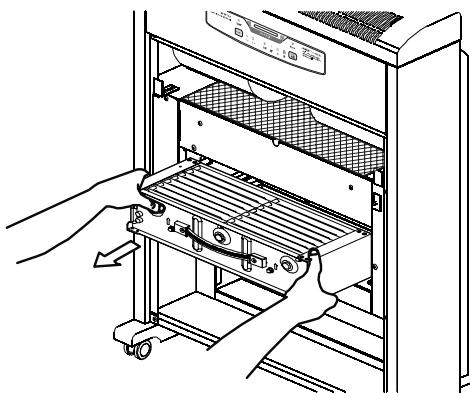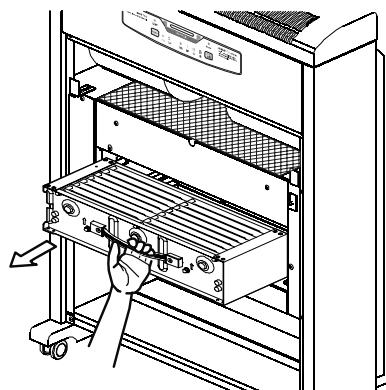

- 3 洗浄容器にユニクリーナーを水で5倍に薄めた洗浄液を準備します。

- 4 集塵ユニットを洗浄液の中で振り洗いし、2分以内に取り出します。

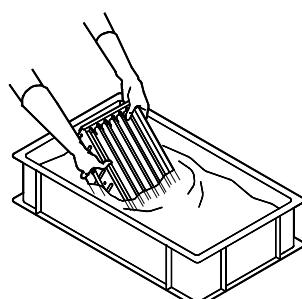

### 補足

- 汚れの落ちにくい時は、ぬるま湯（40°C以下）を使用し、軽く振り洗いをしてください。
- イオン化線は切らないように、柔らかい布などで汚れを拭きとってください。  
イオン化線に汚れがあると集塵効果が悪くなります。
- 洗浄液は同じ液で4～5回洗浄できます。


## 5 洗浄液から取り出し、十分水洗いをします。

### 重要

- 糸くずや洗浄液が内部に残らないよう十分水洗いしてください。  
糸くずや洗浄液が内部に残ると、表示パネルの「運転」ランプが赤色で点滅し運転しないことがあります。

## 6 使用後の洗浄液は、粉末中和剤で中和させてから、約3～5倍以上に水で薄めて排水します。 粉末中和剤の配合割合は、ユニクリーナー約5kgに対して中和剤0.5袋(500g)です。


## 7 水洗い後は、よく水気を切って日陰で十分に乾燥させてください。

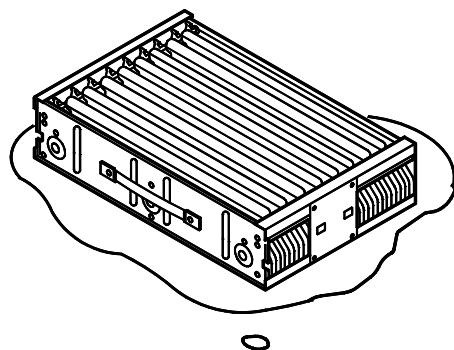

### 重要

- 乾燥が不充分だと表示パネルの「運転」ランプが赤色で点滅し、運転しないことがあります

## 8 集塵ユニットを本体にセットし、フロントパネルを閉めます。

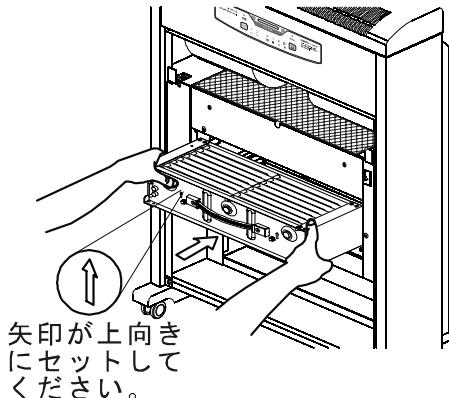

### 参照

「フロントパネルの閉め方」⇒P. 9

## 脱臭フィルターのお手入れと交換

光脱臭フィルターは、下側面(集塵ユニット側)が吸着した成分により変色することがあります。

フィルターの性能および寿命を維持するために1～3ヶ月ごとにフィルター裏表をひっくり返してご使用ください。(脱臭強化型は、できません)

また、1年を目安に新品と交換してください。

脱臭フィルターをお求めの際は、販売店にご連絡ください。

- 保守契約を承っているお客様については、定期的に交換用の脱臭フィルターをお届けさせて頂きます。

### 補足

- 機種により、下記のものからご指定ください。

\* 光脱臭フィルター 15F 品番:055-089  
\* オゾン触媒フィルターセット 15F 品番:055-090

- 付属のシールに使用開始日と交換予定日を記入しフィルターに貼り付けてください。

### 重要


- 脱臭フィルターは水洗いしないでください。

## 1 運転を停止させ、フロントパネルを開けます。

### 参照

「フロントパネルの開け方」⇒P. 9

## 2 光脱臭フィルターを引き出し、裏表をひっくり返しまたは、交換し、フロントパネルを閉めます。

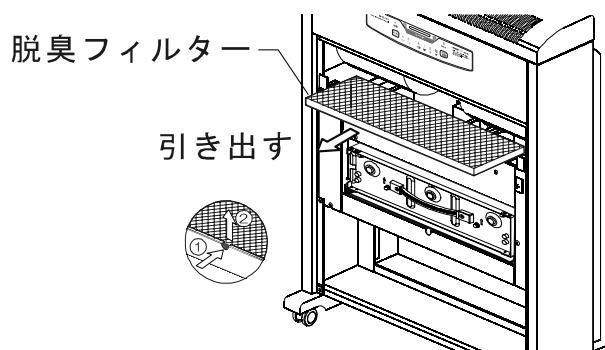

### 参照

「フロントパネルの閉め方」⇒P. 9

■現象	■原因	■対処方法
●運転しない	・電源プラグが抜けていたり、差し込みが不完全です。	・電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	・フロントパネルが完全に閉まっていません。	・フロントパネルを完全に閉じてください。 参照 「フロントパネルの閉め方」 ⇒ P. 9
●「運転」ランプが(赤色)で点滅する	・集塵ユニットの乾燥が不十分です。	・集塵ユニットを十分乾燥させてください。
	・集塵ユニットのイオン化線がゆるんだり、切れたりしています。	・イオン化線の交換が必要です。 販売店またはサービス実施店にご連絡ください。
	・集塵ユニットの電極板または電極板の間に糸くずや虫などが付いています。	・イオン化線または電極板の間に付いているものを取り除いてください。
	・集塵ユニットの電極板が曲がっています。	・集塵ユニットを交換してください。
	・集塵ユニットにゴミがたまりすぎています。	・集塵ユニットを洗浄してください。 参照 「集塵ユニットの清掃」 ⇒ P. 11
●クリーンモニターが赤色のままになる	・プレフィルターにゴミがたまっています。	・プレフィルターを清掃してください。 参照 「プレフィルターの清掃」 ⇒ P. 10
	・粉塵センサーにほこりが付着しています。	・粉塵センサーを清掃してください。 別添の「粉塵センサーのお手入れ」を参照。
●運転停止後に「殺菌灯」ランプが点灯している	・運転停止後の除菌中です。 10分で消灯します。	・異常ではありません。 参照 「運転を停止すると」 ⇒ P. 7
●風量を「強」にしても風の出が悪い ●風切り音が大きくなつた	・プレフィルターにゴミがたまりすぎています。	・プレフィルターを清掃してください。 参照 「プレフィルターの清掃」 ⇒ P. 10
	・脱臭フィルターが目詰まりしています。	・脱臭フィルターを交換してください。 参照 「脱臭フィルターのお手入れと交換」 ⇒ P. 12
●吹き出される空気の臭気が気になる	・脱臭フィルターの寿命です。	・脱臭フィルターを交換してください。 参照 「脱臭フィルターのお手入れと交換」 ⇒ P. 12
	・集塵ユニットにゴミがたまりすぎています。	・集塵ユニットを洗浄してください。 参照 「集塵ユニットの清掃」 ⇒ P. 11
●表示パネルの操作が出来ない	・チャイルドロックが設定されています。	・チャイルドロックを解除してください。 参照 「チャイルドロック」 ⇒ P. 7
●ワイヤレスリモコンで運転できない	・ワイヤレスリモコンの電池切れ。	・電池を交換してください。 詳しくはワイヤレスリモコンの裏面を参照してください。
●表示部のランプが暗くなる	・ライトコントロールの制御です。	・周囲の明るさに合わせて最適なランプ照度に制御します。

## 補足

- 集塵ユニット部にゴミなどが入り込むとパチッと音がすることがありますが、異常ではありません。

本機を設置、移動するときは、次の説明にしたがってください。

## 設置条件

### △ 注意

- 水または湯気のかかる場所、ぐらついだ台の上や傾いたところなどの不安定な場所、油煙の多い場所には置かないでください。火災、感電、機械の転倒によるけがなどの原因になります。

### △ 注意

- 本機を設置したらキャスターをロックするなどして固定してください。動いたり、倒れたりして、けがなどの原因となります。

●次のような場所への設置はさけてください。不適切な場所に設置すると正常に動作しなくなったり、故障の原因となったりすることがあります。



- \* 低温、低湿または高温、高湿の場所
- \* 直射日光の当たる場所
- \* 暖房器具など発熱体に近い場所
- \* 振動の激しい場所
- \* 換気の悪い場所
- \* ほこりの多い場所
- \* 床や台が不安定な場所
- ・水平な場所に設置してください。前後左右共、高さの差が5mm以下になるようにしてください。
- ・しっかりした床の上に設置してください。

## 設置方法

- 1 本機を設置する場所に置き、キャスターをロックします。


ロック

解除



2

電源コードのプラグをアースターミナル付コンセントに差し込みます。



アースターミナル付コンセント

### △ 警告

- アースを接続してください。アースを接続されないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アースを接続ができない場合は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。


## 重要

- アースターミナル付きコンセントに差し込み、必ずアース線をネジ止めしてください。

## フロア内移動について

本機をフロア内で移動する場合は、電源プラグを持ち上げ、横側より押してください。

横向きで移動する

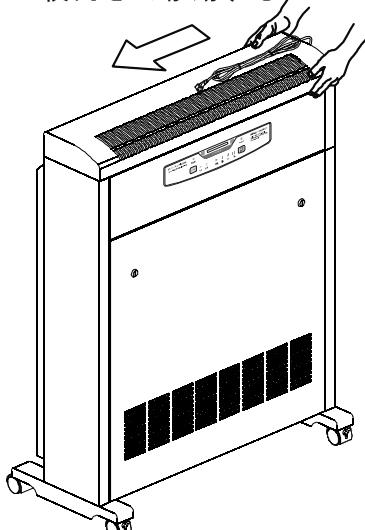

### △ 注意

- 前後方向に移動させると段差等があった場合に転倒する可能性があります。

仕様		標準仕様	脱臭強化仕様
製品名		KOWA MEISTER 「コア・マイスター」	
機種名		ホープ15F	ホープ15FS
定格電源		単相AC100V 50/60Hz	
集塵方法		二段式電気集塵	
風量 50/60Hz (m <sup>3</sup> /min)	強 (H)	12.9/12.1	
	中 (M)	9.8/8.9	
	弱 (L)	5.2/4.8	
運転音 50/60Hz dB (A)	強 (H)	47/47	
	中 (M)	42/43	
	弱 (L)	37/35	
定格消費電力 50/60Hz (W)	強 (H)	90/100	
	中 (M)	65/68	
	弱 (L)	39/39	
集塵効率 (%) DOP 0.8 μm 弱 運転時		95.0以上	
最小捕集塵サイズ (μm)		0.01	
最大適用床面積 (m <sup>2</sup> )		78	
本体寸法 W×H×Dmm	本体	700×900×248 (脚部: 330)	
重量 (kg)		約33	
操作部	入/切/風量	運転開始、風量切替、運転停止	
	タイマー	タイマー時間の設定	
表示部	運転	運転時: 緑色、異常時: 赤色	
	殺菌灯	運転時: 紫色	
	風量	青色: 自動、弱、中、強	
	タイマー	橙色: 1H(時間)、2H(時間)	
	クリーンモニター	粉塵が少ない: 青色 ~ 粉塵が多い: 赤色	
	受光部	ワイヤレスリモコン受光部	
	照度センサー	ランプ照度調整用センサー	
安全装置		インターロックスイッチ、異常電流検出、残留電荷放電装置	
安全機能		チャイルドロック機能	
集塵ユニット	型式	UN-6-01R	
	使用個数	1	
	材質	タングステン線 (φ0.1)・耐蝕アルミ・テフロン	
	印加電圧 (V)	イオナイザー部: DC6600V コレクター部: DC3400V	
プレフィルター		サランネット	
脱臭フィルター		光脱臭フィルター	(オゾン触媒+光脱臭) フィルター
ワイヤレスリモコン		標準装備: ワイヤレスリモコン KM-WR1	
紫外線殺菌灯		冷陰極殺菌灯 × 1	冷陰極殺菌灯 × 1 (オゾン管)

\* 仕様は予告無く変更する場合があります。

## 別売品

●別売品をお求めの際は、販売店に連絡してください。

区分	品番	名称	販売単位
(1) リモコン	025-013	ワイヤレスリモコン KM-WR1	1個
(2) 光脱臭フィルター	055-089	光脱臭フィルター15F	1個
(3) オゾン触媒フィルター	055-090	オゾン触媒フィルターセット15F	1個
(4) 殺菌灯	640-045	冷陰極殺菌灯 LHGU-200ZR ※交換に当たっては、専門の知識が必要です。 販売店またはサービス実施店にご依頼ください。	1個
(5) 殺菌灯(オゾン発生管)	640-046	冷陰極殺菌灯 LHGU-200L ※交換に当たっては、専門の知識が必要です。 販売店またはサービス実施店にご依頼ください。	1個
(6) 集塵ユニット	050-366	集塵ユニット UN-6-01R	1個
	050-181	イオン化線 φ0.1UN	1個
(7) プレフィルター	050-234	プレフィルター15N	1個
(8) メンテナンス用品	050-159	洗浄容器(大)	1個
	050-153	ユニクリーナー(20kg)	1個
	050-221	ユニクリーナー(4.5kg×4)	1個
	050-217	粉末中和剤(1kg×2)	1個
(9) 転倒防止セット	050-377	本体固定金具 ※多数の人が出入りする場所、特に小さなお子様などが多い場所等 でご使用ください。	1セット

## 1. 保証書（取扱説明書のパッケージに同封しています。）

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめてからお受け取りください。販売店・お買い上げ日の記載がないものは、保証の対象にならない場合があります。  
内容をよくお読みになり大切に保管してください。

**保証期間は、お買上後、1年間です。**

## 2. 修理を依頼されるときは

まず、「こんなときは」に記載されている対応をしてください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店またはサービス実施店にご連絡ください。

## 3. 保証期間中の取り扱いについて

販売店またはサービス実施店にご連絡ください。保証書に記載されている事項に従って、販売店またはサービス実施店が修理いたします。

## 4. 保証期間が過ぎたときの取り扱いについて

まず、販売店またはサービス実施店に相談してください。  
修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理いたします。

## 5. 補修用部品の最低保有期間について

この製品の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 保守契約について

- 空気清浄機は機能上、定期的な集塵ユニットの洗浄や交換が必要です。
- 当社ではお客様の手をわざらわすことなく、空気清浄機が100%その機能を発揮できるよう、定期的に集塵ユニット洗浄等のメンテナンスを行う保守契約（有償）を承っています。  
お気軽に最寄りの販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。

# お問い合わせ先

●お買い上げいただきました弊社製品について  
消耗品のご注文は、お買い上げの販売店にご  
連絡ください。

●故障・保守サービスのお問い合わせは最寄り  
の販売店、サービス実施店にご連絡ください。  
なお、販売店、サービス実施店が不明の場合  
は製造元にご連絡ください。

●転居の際は、販売店またはサービス実施店に  
ご相談ください。転居先の最寄りの販売店、  
サービス実施店をご紹介いたします。

消耗品のご注文は

販売店：

TEL：

FAX：

担当：

お求めになった販売店の電話番号、担当者名を記入してください。

故障・保守サービスのお問い合わせは

サービス実施店：

TEL：

FAX：

担当：

最寄りのサービス実施店の電話番号、担当者名を記入してください。

製造元 株式会社コア電子

〒783-0092 高知県南国市田村字若宮乙2040-1

Tel 088(804)6070

Fax 088(804)6077

ホームページ <http://www.kowa-elt.co.jp/>

E-mail sales@kowa-elt.co.jp