


電池交換については本体裏側の凹み部分に
マイナスドライバーなどでひっかけて開けてください。

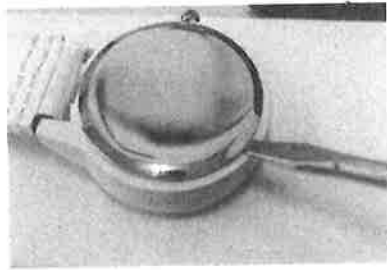

※作業時は本体に傷つきやすいのでご注意ください。