


◆グリッターバグ LED ランプキット使用方法について

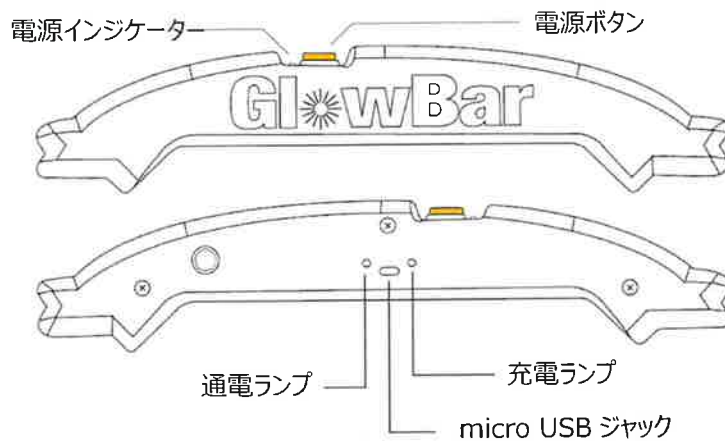

*** 製品出荷時満充電されておりません。使用前に一度、充電をしてからご使用ください。**

*** 長期間使用されない場合は、電源インジケータが青（満充電）又は赤でないことを確認して、保管してください。保管中は、数か月ごとに充電をしてください。長期間充電しないとバッテリーの性能や寿命の低下の原因になります。**

●電源を入れる時

電源ボタンを押すと 1 回ビープ音が鳴り、LED ランプが点灯し、電源インジケータが点灯します。

●電源を切る時

LED ランプが点灯している状態で電源ボタンを押すと 2 回ビープ音が鳴り、LED ランプと電源インジケータが消灯し電源が切れます。

◆モーションモード

LED ランプが消灯（電源が切れている）している状態で電源ボタンを 4 秒間押し続けると、モーションモードになり 3 回ビープ音が鳴ります。LED ランプが点灯し、電源インジケータは点滅をし続けます。このモードでは動作を検知するモードになり、手をかざすと LED ランプが点灯し、約 20 秒間動きが無いと LED ランプが消灯し、再びモーションモード待機中になります。

◆自動電源OFF

バッテリーの消耗を抑えるため、電源は約 60 分で自動的に切れます。必要に応じ、再度電源を入れてください。

◆充電残量

電源インジケータはバッテリーの状態も表示します。満充電時は青く表示され、バッテリーの残量が少なくなると、徐々に紫、ピンク、最後は赤に変わります。

充電残量がほとんどない状態（低充電状態）になるとバッテリーを保護するために自動で電源が切れます。

* 低充電状態のために電源が切れている場合に電源ボタンが押されると、充電が必要である事を示すために連続したビープ音が鳴りますのでその際は充電をしてから使用してください。

◆充電方法

1.) マイクロ USB ケーブルをランプの側面のジャックに接続します。

2.) 通電ランプが点灯し、充電ランプが点滅します。

充電が完了すると充電ランプは消灯します。（満充電時間は空の状態からおよそ 120 分です。）

満充電の状態からの使用可能時間は使用環境やバッテリーの使用状況によりますが、およそ 4～10 時間です。

* バッテリーの繰り返し充電回数は使用状況にもよりますがおよそ 500 回です。

充電をしても通電ランプや充電ランプが点灯しない場合等は製品の故障以外にバッテリーの寿命の可能性あります。

バッテリーを廃棄/リサイクルする際はご使用されているご施設様の地方自治体の廃棄/リサイクル処分方法に従ってください。