



注意

1、水洗い厳禁（丸洗い不可）

2、ゴムギヤ取り外し不可



錠剤粉碎機 スマッシャーDTS-60




水洗いできません

ミキサー部 DTS-D2


替刃を取り外す / 取り付ける

- ①付属の変形レンチを使う。
- ②片手で刃を押さえながら、変形レンチを使いナットを外します。
- ③替刃は、水洗い可能です。

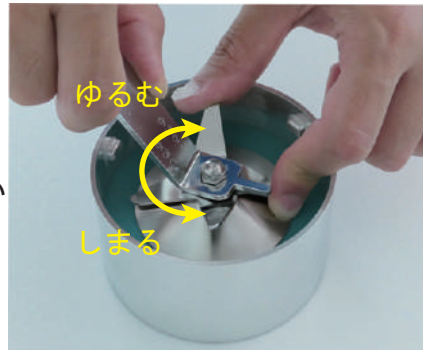

注意

白いテフロンワッシャー紛失注意

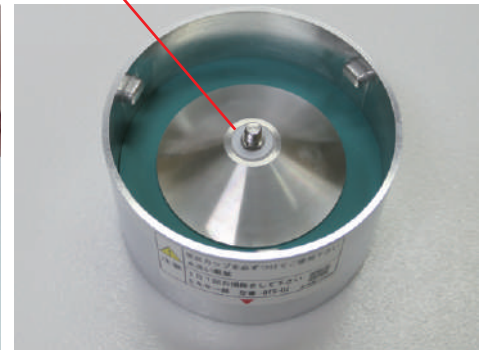

一般的なネジと違いナットは逆ネジです。

右回転（時計回り）ゆるむ
左回転（反時計回り）しめる
替刃には、表と裏があります



ウラと書いてあるほうが、
ミキサー部側へ取り付けます。

注意

替刃を取り付けの際は、変形レンチを使いしっかり
締めこんでください。ゆるい状態で使用すると故障の原因となります

ウレタンマットを取り外す / 取り付ける

- ①替刃を外した状態で作業を行う。
- ②右写真のように、ミキサー部を逆さまにしウレタンマットが見える穴へ変形レンチ先端の細い棒を差し込み押し出し取り外します。
- ③ウレタンマットは水洗い可能ですが、十分に乾燥させてからご使用下さい。
- ④ウレタンマットを取り付ける時は、ミキサー部の溝に合わせ 少しずつ押し込んでください。一度に押し込むと溝に入りにくい場合があります。

注意

黒いゴムギヤははずさないこと



裏面へつづく

ベアリング軸を取り外す / 取り付ける

- ①替刃を外した状態で作業を行う。
- ②付属の変形レンチを使う。
- ③ゴムギヤとベアリングの隙間に変形レンチを差し込みベアリング軸を取り外します。

一般的なネジと同じです。

左回転（反時計回り）ゆるむ

右回転（時計回り）しまる

注意

ゴムギヤ取り外し不可



ポイント



注意

ゴムギヤははずさない

注意

ゴムギヤははずさない

ベアリングキャップ

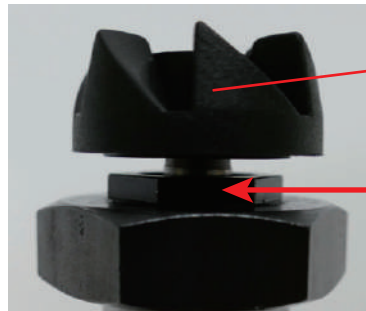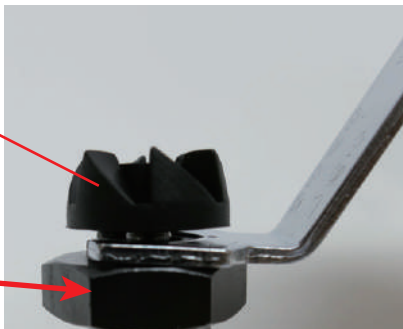

この部分にレンチを差し込む。

- ④変形レンチを使い、軸がゆるんだらベアリングキャップを手で持ってさらにゆるませベアリング軸を取り外します。



ミキサー部お手入れ方法動画

- ⑤取り外したベアリング軸は、乾いた布などでふき取って下さい。

水洗い不可

注意

ベアリング軸取り付けの際は、変形レンチを使いしっかり締めこんでください。ゆるい状態で使用すると故障の原因となります



【消耗品・追加購入品】



受皿カップ
DTS-D1
定価 20,000 円税抜



ミキサー部
DTS-D2
定価 40,000 円税抜



ベアリング軸
DTS-E5
定価 5,500 円税抜



ウレタンマット
DTS-E6
定価 1,500 円税抜



テフロンワッシャー (3 枚入)
HTF-B2
定価 850 円税抜



替刃
DTS-E3
定価 3,000 円税抜



ナット (2 ヶ入)
DTS-E4
定価 1,000 円税抜



変形レンチ
DTS-E7
定価 1,500 円税抜



波ワッシャー (3 枚入)
DTS-E8
定価 1000 円税抜



ハケブラシ (2 本入)
HTF-B3
定価 1,500 円税抜