

取扱説明書

- ☆ 運転中および主電源の赤ランプがON(点灯)している状態での扉の開閉について
※殺菌または殺菌/乾燥の運転中に扉を開けたときは、一時停止の状態になりますが、扉を閉めると、残りの運転を継続して行います。
- ※電源表示灯の赤ランプがON(点灯)し、停止の状態(殺菌または殺菌/乾燥とも非動作)で、扉を開けた場合は、扉を閉じた後2分間の殺菌を行います。
《扉を開けてもクリーンな状態を保つための機能です》

☆ 運転中の設定の変更について

- ※運転中は設定の変更はできません。変更したいときは、一度、電源スイッチをOFFにし、再度ONにしてから設定しなおしてください。

■ 吸気フィルタのお手入れ

- 6ヶ月に1回程度のお手入れが最適です。
- 丸穴に指をかけて吸気フィルタを取り外します。
- ホコリ等を取りのぞき、水、又は温湯で、軽く押し洗いします。
- 十分に乾燥後、元のように取り付けてください。

■ 本体のお手入れ

- 水、又は中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、乾いた布でふき取ってください。
※クレンザや漂白剤は使用しないでください。

■ 仕様

- | | |
|----|--|
| 品名 | Clear Toy (クリアトイ) |
| 形式 | CT-700 |
| 定格 | AC100V 50/60Hz (消費電力 約 750W) |
| 寸法 | アジャスタ仕様／幅 59cm × 奥行 41cm × 高さ 78cm
キャスター仕様／幅 59cm × 奥行 41cm × 高さ 82cm |
| 重量 | 約 37 kg |

製造元: 日本カーヴィング株式会社
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-2 阿部ビル
電話: 03-6909-8196 FAX: 03-6909-8296

【CV202012_2】

玩具殺菌乾燥保管庫 Clear Toy

型式名 CT-700

このたびは、クリアトイをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保存し、必要なときにお読みください。

もくじ

■ 安全のためにお守りください	1
■ 各部の名称とはたらき	2
■ 設置の方法	3
■ 運転のしかた	3
■ お手入れのしかた	4
■ 故障かな? と思ったら	4
■ 仕様	4

■ 安全のためにお守りください


【警告】

- ☆ アルコールやシンナ等の引火性溶剤の近くに設置しないこと
《引火の危険があります》
- ☆ 分解や改造を絶対にしないこと
《火災、感電、故障、けがの原因になります》
- ☆ 吸気口、排気口、その他すべての開口部に、針金などの金属類を差し込まないこと
《感電のおそれがあります》
- ☆ 万一、発煙、異臭などの異常時には、電源スイッチを切り、次に電源プラグをコンセントから引き抜き、その後、販売店まで連絡すること
《そのまま運転を続けると、火災、感電のおそれがあります》
- ☆ 運転の途中でドアを開けた場合は、内壁や網棚等の金属部分にさわらないこと
《やけどのおそれがあります》
- ☆ 電源はAC100Vボルトのコンセントから単独で使用すること
《火災、感電の原因となります》
- ☆ お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜くこと
《感電や、けがの原因となります》
- ☆ 電源プラグや電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
《火災や感電の原因となります》
- ☆ アース端子から、アースを必ずとること《火災や感電の原因となります》
《火災や感電の原因になることがあります》

【注意】

- ☆ 吸気口や排気口をふさがないこと
《乾燥性能の低下や、故障の原因となります》
- ☆ 電源プラグを抜くときは、コードの部分を持って引き抜かないこと
《電源プラグが破損し、感電、ショート、火災の原因になります》
- ☆ 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておくこと
《絶縁劣化による、感電、漏電、火災の原因となることがあります》

■各部の名称とはたらき

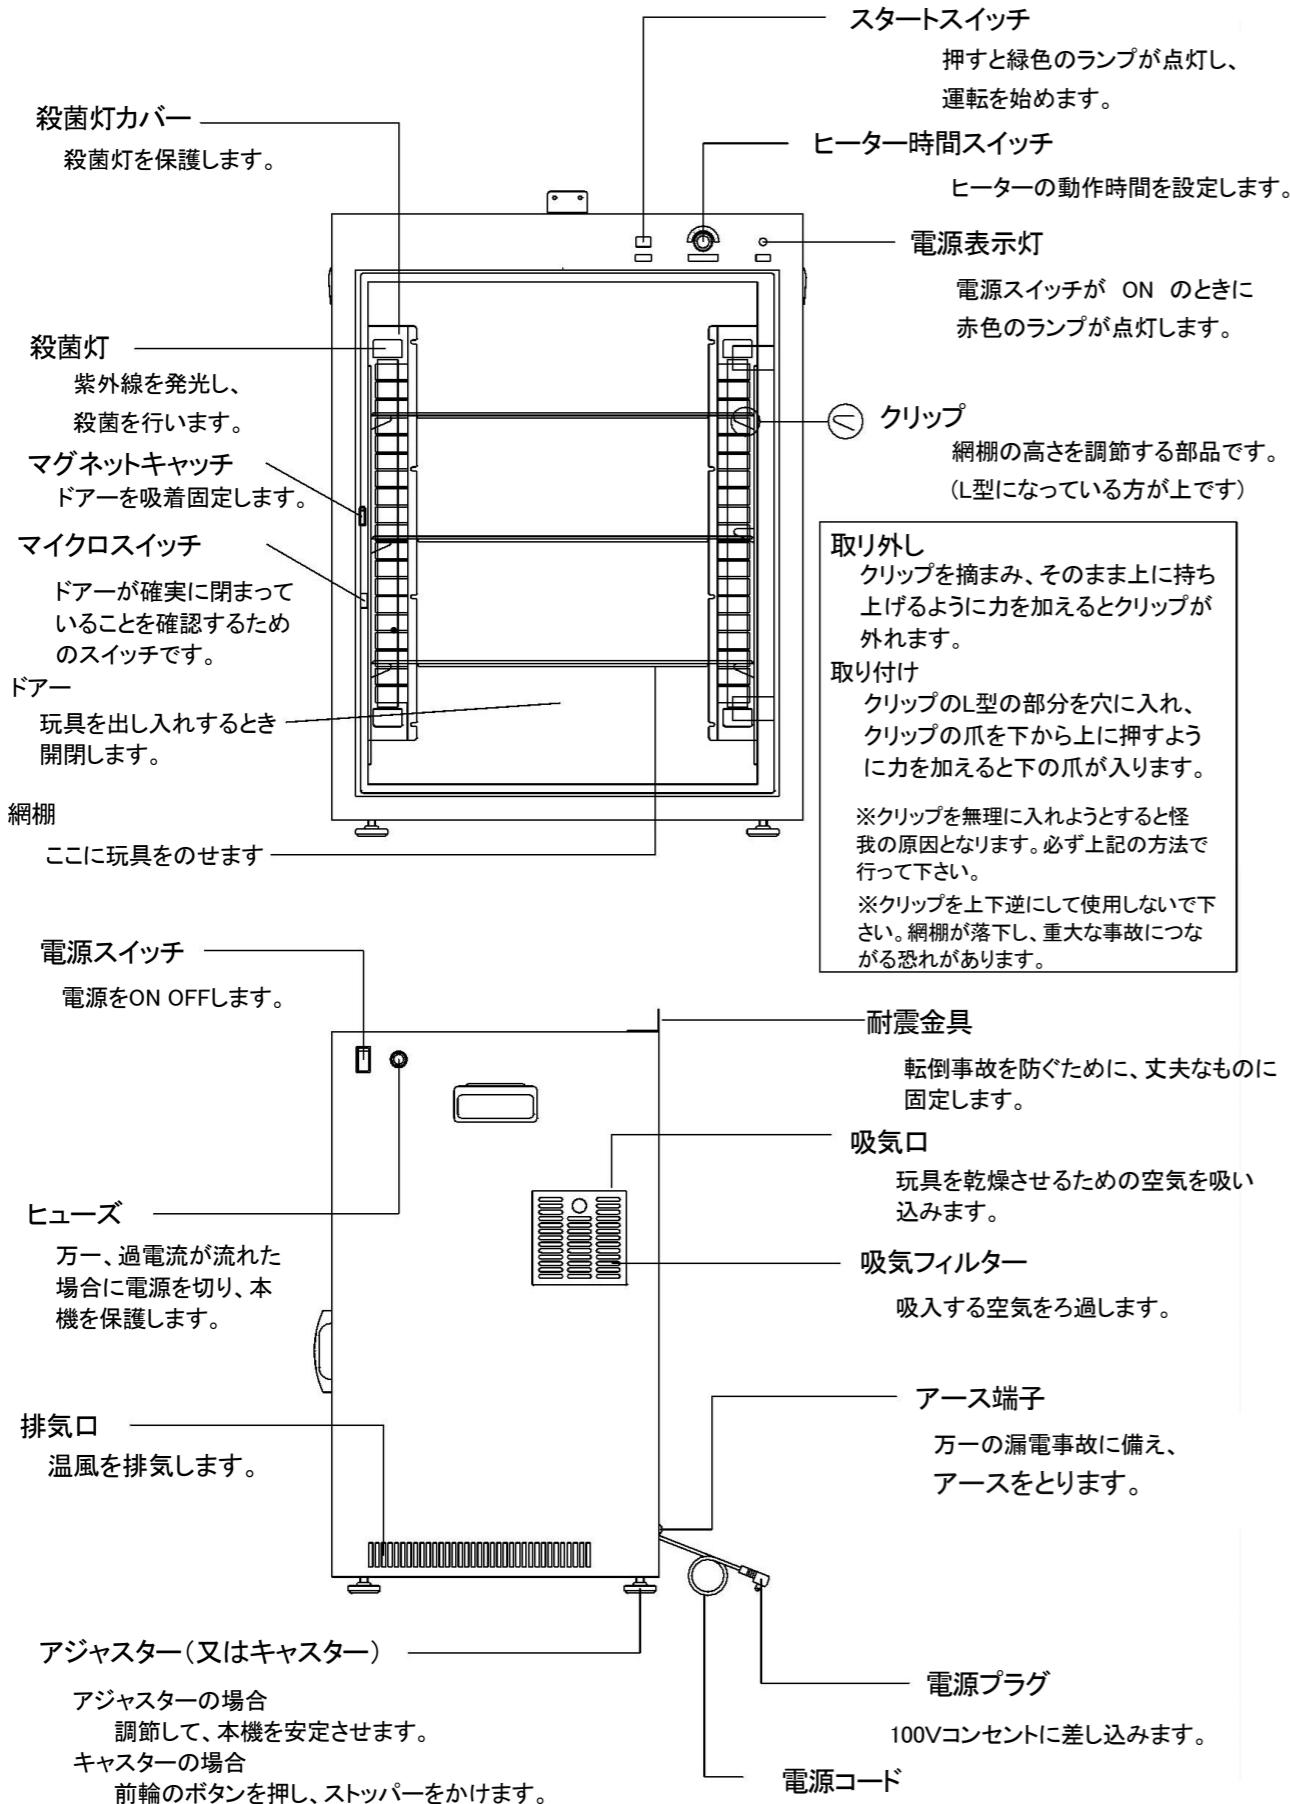

■ 設置方法 次のことに注意して設置してください。

- ★ 水平で丈夫な床の上に、アジャスターを調整しながらガタの無いように設置してください。
《移動防止、転倒防止および機器の振動防止のためです》
- ★ キャスターつきの場合は、必ずストップをかけてください。
《移動防止、転倒防止のためです》
- ★ アルコールやシンナ等の引火性溶剤の近くに設置しないでください。
《引火による火災防止のためです》
- ★ 本機の右側は、間隔を 5cm 以上開けてください。
《吸気口や排気口をふさぐと、本来の性能が発揮できません》
- ★ アースを必ずとってください。
《万一の漏電の場合の、感電事故を防ぐためです》
- ★ 他の電子機器、電気器具からは、50cm 以上はなして設置してください。
《ノイズによる誤動作を防止するためです》
- ★ 強固な壁面に、付属の耐震金具を用いて固定してください。
《移動防止、転倒防止のためです》

■ 運転のしかた

(1) 通常の消毒は殺菌灯のみ点灯させます。

この場合、ヒーター時間スイッチを0(ゼロ)に設定してください。

- ① 電源プラグを 100V用コンセントに差し込みます。
- ② 電源スイッチを ON にします。(電源表示灯が赤く点灯します)
《この状態では、まだ運転を開始しません。》
- ③ 扉を開けて玩具を網棚に載せます。
- ④ 扉を閉めてスタートスイッチを押します。
2 本の殺菌灯が点灯、消毒を開始し、10 分後に自動停止します。
《この間、スタートスイッチのグリーンランプは点灯しません。》
- ☆ 殺菌灯が点灯しない場合は、扉が確実に閉まっているか確認してください。

(2) 玩具の水洗いをした後などに、殺菌と乾燥を同時に使う場合

- ① 玩具の種類、水分量により、ヒーター時間スイッチ(40 分～120 分)を設定してください。
- ② スタートスイッチを押すとグリーンランプが点灯し、殺菌と乾燥を同時に開始します。
殺菌灯の点灯は 10 分間で終了し、以降は乾燥のみの運転に切り替わります。
指定の乾燥時間が経過するとヒーターが停止し、その後 20 分間ファンモーターのみ運転し冷却します。
- ③ すべての運転が終了すると自動的に停止します。
スタートランプは消灯し、電源表示灯の赤ランプは点灯しています。
※ このまま保管を行った場合、扉の開閉時に 2 分間殺菌灯が点灯します。
※ 電源スイッチを OFF にすれば、殺菌灯は点灯しなくなります。