

AUTO DISPENSER



ELPA ESD-09ES

AUTO DISPENSER

液体タイプ専用



大容量
500ml

15 手洗いサポート
機能付き

電池別売
単三形乾電池
×4本使用

泡タイプはご使用いただけません。

大容量500mlタンク
たっぷり入る大容量タンク。
詰替えの手間が減らせます。

15 手洗いサポート機能
15秒間赤く点滅し、終了すると青く光ります。
手洗いの目安に役立ちます。

洗浄モード
本体内部やノズルの詰まりを防止できる
洗浄モードを搭載しています。

タッチセンサー
電源スイッチに軽く触れるだけで
電源ON/OFFや吐出量の調整ができます。

入れやすい上部注ぎ口
フタを外して上から注ぐだけだから
簡単に入れやすい。

使い切れるタンク
洗剤の吸込口が底面にあるから
最後まで使い切れます。

ラクラク電池交換
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式
簡単に電池交換できます。

防水性能 (IPX4)
濡れた手でも操作できて水のかりやすい
キッチンや洗面所周りで使えます。

ELPA
ESD-09ES

AUTO DISPENSER 液体タイプ専用

食器用洗剤 で使える! 液体せっけん 液体ハンドソープ も使える!

■液体せっけん、液体ハンドソープでのご使用時に

手洗いサポート機能 ●手洗いは15秒以上しっかりと洗いましょう。

①吐出するとLEDが赤色点滅し、カウントスタート。 ②LEDが赤色点滅中はしっかりと手を洗いましょう。 ③15秒でLEDが青色点滅してカウント終了です。



小さなお子様や
忙しいあなたに
目安としてご利用
ください!

洗い残しがないかしっかりと確かめて水で洗い流しましょう。

●本品は手をかざすとセンサーが反応し、中の液体が自動で出てくるオート
ディスペンサーです。

●本品は液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤用のディスペンサー
です。それ以外の用途にはご使用にならないでください。

液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の
高い液、シャンプー類、泡タイプ、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれ
ません。

●本品は完全防水ではありません。
本品に故意に水をかけたり、水につけたりしないでください。

仕様

電 源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電 池 寿 命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は 短くなる場合があります。
タンク容量	約500ml
外形寸法(約)	幅83×高さ198×奥行126(mm)(最大値)
質 量	約380g(電池除く)
防 水 仕 様	IPX4(防沫形)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更する
ことがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万
一不具合のあった場合は良品と交換いた
します。それ以外の責はご容赦ください。



オーダーNO. 3248-1

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お電話 | 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 | 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

電池別売
単三形乾電池
×4本使用



4 901087 221158
MADE IN CHINA 210528A



外箱は段ボールを
使用しています

取扱説明書・保証書在中



ラインアップ



泡ハンドソープ用
ESD-09AS



消毒液用
ESD-09MS

キッチンに




洗面に



オートディスペンサー 液体タイプ専用

ESD-09ES

屋内用

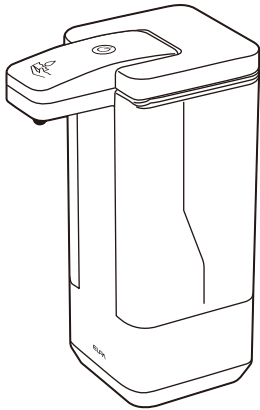

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。



注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

警告

- 分解・改造しないでください。【故障の原因】
- 本品は完全防水ではありません。
- 高温や高湿、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 暖房器具など温度の高くなるものの近くに置かないでください。【火災の原因】

注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。【落下による故障の原因】
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。【変形・変色の原因】
- センサー部に液がかからないようにしてください。センサーが反応しなくなる恐れがあります。

電池について

警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。

使用上のご注意

- 本品は製造・検査の工程上、内部に水滴などが残る場合があります。電池をセットした際など、センサーが検知すると内部に残った水が出てくる場合がありますのでご注意ください。
- 本品は完全防水ではありません。水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
- タンク内に液体が入っている時は、本体を傾けたり逆さまにしたりしないでください。中の液体が漏れる恐れがあります。
- 別の銘柄の液体に詰め替える場合は、タンク内をよく洗い乾燥させてからお使いください。
- 長期間使用しない場合は本品内に液体を放置しないでください。放置するとノズルから液が垂れたり、内部で液体が固まる場合があります。
- ノズルは定期的にお手入れしてください。

ご使用の液体について



- 本品は液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤用のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。液体クレンザー、ジェルタイプの消毒用アルコール、液体の消毒用アルコール、粘性の高い液、シャンプー類、泡タイプ、及び希釈タイプのハンドソープなどはご使用になれません。

仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量	約500ml
外形寸法(約)	幅83×高さ198×奥行126(mm)(最大値)
質量	約380g(電池除く)
防水仕様	IPX4(防沫形)


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の名称

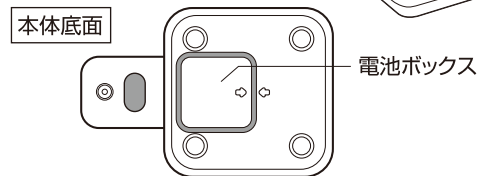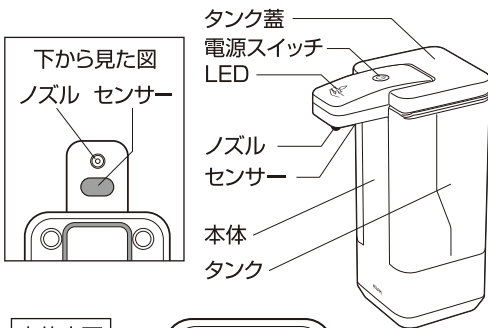


乾電池の入れ方

1 電池ボックス部分を押し、図のようにはずします。

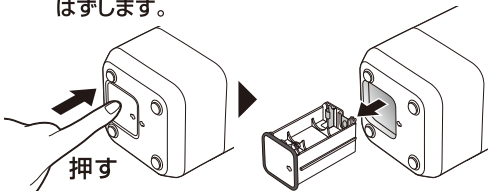


2 単三形乾電池4本(別売)を電池ボックスの⊕⊖の表示に従い正しく入れます。

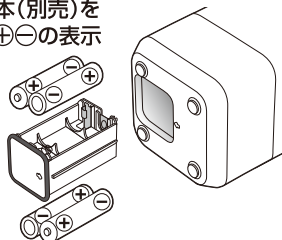

3 電池ボックスと本体底面の矢印の向きを合わせて、電池ボックスを元通りに取り付けます。


※“カチッ”と音がするまで電池ボックスを奥に押し込み取りつけてください。

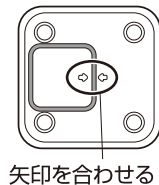

- 電池残量が少なくなると、センサー検知時にモーターが動作せずに電源スイッチが赤色に点灯します。
- 乾電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。
- 乾電池を抜くと設定がリセットされます。


洗剤を入れる ※電源OFFの状態で行ってください。

1 タンク蓋を開けます。

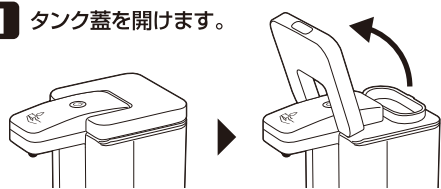

2 タンクに洗剤を入れます。

※液体せっけん、液体ハンドソープ、液体食器用洗剤のみ使用いただけます。

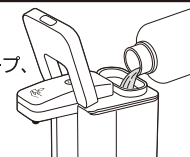

3 タンク蓋を元通りにしっかり閉じます。

吐出量の調節



電源スイッチに触れるとLEDが青色に1回点灯し、吐出量が「1」の段階で電源が入ります。電源スイッチを押すたびに、吐出量が「2」、「3」の段階に調節できます。4回目に電源スイッチに触れると、LEDが赤色に1回点灯し電源が切れます。


1	2	3	4
電源入 吐出量1	吐出量2	吐出量3	電源切
青色点灯×1回	青色点灯×2回	青色点灯×3回	赤色点灯×1回

※センサーが検知しないように注意してください。検知すると洗剤が出る場合があります。※1回の吐出量は使用する洗剤により異なります。

ご使用方法

ノズルの下に手やスポンジなどをかざすと中の洗剤が自動で出ます。調節した吐出量が出ると停止します。またノズルから手やスポンジなどを離しても、停止します。

※黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。

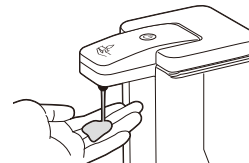

手洗いサポート機能

吐出後15秒間、LEDが点滅します。手洗い時間の目安に活用いただけます。

①吐出するとLEDが赤色点滅しカウントスタート。



②LEDが赤色点滅中しっかりと手を洗いまししょう。



③15秒でLEDが青色点滅してカウント終了です。



お手入れについて

⚠注意

- 傾けるとタンク内の洗剤が漏れる恐れがありますので、タンクを空にしてください。
- お手入れの際は、電源をOFFにし、安全のため電池を取り出してください。
- 本品は完全防水ではありません。お手入れの際は、タンク内以外は水に濡れないようにご注意ください。


- 安全にご使用いただくため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。
- シンナーやベンジンなどで拭いたりしないでください。変質、変色の原因となります。

●洗剤が出なくなったら、ノズル付近に洗剤が固まっていることがあります。その場合は下記の手順でお手入れしてください。

①ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった洗剤をやわらかくします。

②洗浄モードをお試しください。

※センサー部を濡らしたり洗剤がかからないようにしてください。

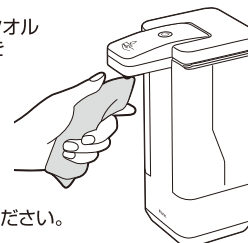

洗浄モード

タンク内を空にして、約40℃のお湯を入れます。電源が入っている状態で、電源スイッチに5秒間触れると、約10秒間連続で吐出します。お湯を通すことで配管内が洗浄されます。※途中で止める際は、電源スイッチに触れます。

故障かな?と思ったら

正常に動作しない

- ・電池残量が少なくなると、センサー検知時に電源スイッチが赤色に点灯します。新しい電池に交換してください。
- ・電池が正しい向きに入っているか確認してください。
- ・黒色のものにはセンサーが反応しない場合があります。
- ・センサーが障害物などを約30秒間連続して検知すると、約5分間電源スイッチが赤色に点滅し、その後、電源が切れます。

洗剤が出にくい

- ・はじめてご使用になる時、長期間使用せず次に使用する時には、洗剤が出にくいことがあります。その場合は数回動作させてください。それでも改善されない場合は、洗浄モードをお試しください。
- ・ノズル付近に洗剤が固まっていることがあります。ぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった洗剤をやわらかくしてください。
- ・洗剤などを水で薄めてご使用になると出にくくなる場合があります。
- ・洗剤が少なくなっている場合は洗剤を入れてください。