

# 30分・60分・8時間タイマー付き アンポ専用コントローラー 取扱説明書

コントローラー本体希望小売価格 11,800円(税別)

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
- お読みの後、大切に保存して必要な時にお役立てください。

## 安全上のご注意

### △警告

取り扱いを誤った場合、死亡や重症などが想定されるもの

1. 電気カーペットの上、ストーブなど周囲温度(35℃以上)の高い場所で使用しないでください。  
火災や損傷の原因となります。
2. 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。  
火災や損傷の原因となります。
3. 風呂場など水や湿気の多い場所や水のかかるところで使用しないでください。  
火災や損傷の原因となります。
4. コントローラーを改造したり、部品を追加変更して使用しないでください。  
停電、過熱、焼損、変質の原因となります。

### △注意

取り扱いを誤った場合、傷害または家屋・家財などに損害が想定されるもの

1. コントローラー表示の指定ワット数(200W)を超える電気器具には使わないでください。  
過熱して火災の原因になります。
2. 電源コードを造営材にステップルや釘などで、固定して使用しないでください。  
心線が切れたり、ショートの原因になります。
3. 電源コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って行ってください。  
コードの断線・ショートやプラグの刃の変形に過熱・焼損の原因となります。
4. 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで下さい。  
コードが損傷し、感電・故障の原因となります。
5. お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。  
感電の原因となります。
6. 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントからぬいてください。  
絶縁劣化による感電・火災の原因となります。

### ■ 定格

- ◆ 定格電圧： AC100V
- ◆ 周波数： 50/60Hz
- ◆ 使用最大負荷容量 200W以下
- ◆ 使用温度範囲： 0℃～35℃
- ◆ タイマー： 30分・60分・8時間切り替え式

### お手入れについて


- お手入れの際は必ず電源プラグを抜いて下さい。
- コントローラーが汚れた場合は、柔らかい布に石鹸水をつけてよく絞ってから拭き取って下さい。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけないで下さい。

### アフターサービスについて

- 使用中、器具が普段と違った状態になりましたら、直ちに電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い求め店に故障の状態を連絡の上、修理を依頼してください。

## ■ 仕様

本体 縦16.5cm 横8cm 厚さ4.5cm  
(電源コード長さ1.8m)

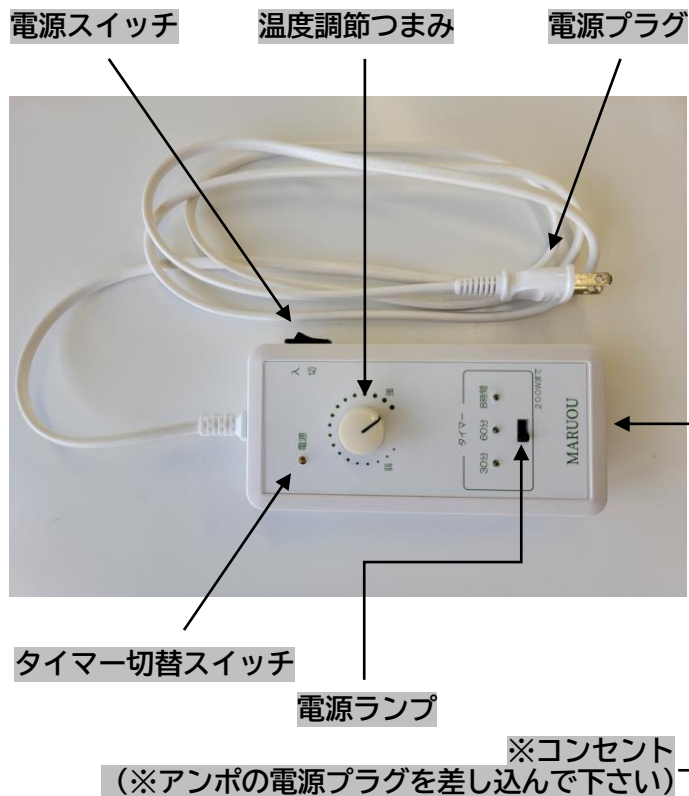

## < ご 使 用 方 法 >

1. アンポの電源プラグをコントローラーのコンセントに確実に差し込み、コントローラーの電源プラグをコンセントに差し込む。
2. アンポの電源スイッチを入れる。
3. 次に、コントローラーの電源スイッチを「入」にする。  
(電源ランプ/前回設定した時間のタイマー表示ランプ点灯)
4. タイマー切り替えスイッチをスライドさせ設定時間を選ぶ。  
(設定した時間のタイマー表示ランプ点灯)
5. 温度調節つまみで温度を設定する。
6. 設定した時間が経過すると電源が切れる。  
(タイマー表示ランプ消灯)
- タイマー時間の切替え  
例：30分から60分に切替る  
(他の時間の切り替えも同様の操作)
1. タイマー切替えスイッチをスライドさせ60分に合わせる。  
(60分の箇所のタイマー表示ランプ点灯)
9. 60分後自動で電源が切れる。  
(タイマー表示ランプ点灯)
- タイマーを途中で止める場合、電源スイッチを「切」にします。
- 停電になった場合、電源と使用中のタイマーが切れます。  
再び使用する場合は、電源とタイマーのスイッチを入れ直してください。

総発売元：丸央産業株式会社

〒178-0061東京都練馬区大泉学園町 2-22-26  
電話 03-3923-7788

製造元：シマヌキ電機株式会社

〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3138-1  
電話 0276-86-6706

## 保証書

製品名	タイマー付きコントローラー	
お買い上げ日		
保証期間	ご購入より1年間	
お客様	ご住所	
	電話番号	
	お名前	
販売店	住所 店名	

### 〈保証条件〉

1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買い上げ店または、当社が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、お買い上げ店または、当社営業所にご依頼ください。また修理に際しては本書とレシートもしくはお買い上げ明細書をご提示ください。なお、離島および当社営業所管轄外の遠隔地へ出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証期間内でありましても、次の場合は有料修理となります。
  - ①保証書のご提示がない場合。保証書にお買い上げ日、お買い上げ店印がないもしくはレシート・お買い上げ明細書がない場合。
  - ②保証書記入箇所の字句を書きかえられた場合。
  - ③誤ったご使用方法で故障または、損傷した場合。
  - ④輸送・移動中の落下などお取扱いが適当でないために生じた故障または、損傷の場合。
  - ⑤火災、地震、水害、雷害などの天災地変およびその他の特殊な外部要因によって故障または、損傷した場合。
  - ⑥本製品には異常がなく、本製品以外の部分の不良を点検または、改善した場合。
  - ⑦不当な修理や改造をされたために故障または、損傷した場合。
  - ⑧消耗部品を交換した場合。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. ご贈答品、ご転居後の修理については、当社営業所にご相談ください

－メモ欄－