

## 4.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきして下さい。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  3. 乾いた柔らかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。

### 〈汚れを落とすときの注意〉


水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤などの使用は避けてください。  
さびや変色・目割れの原因になります。

## 5.仕様

品番		2列 4段	3列 4段	4列 4段	2列 4段 POP付	3列 4段 POP付	4列 4段 POP付	3列 4段 掲示板付	4列 4段 掲示板付
寸法仕様	外寸法	510	745	975	510	745	975	745	975
	(mm)								
	幅	460							
	奥行	1335				1520		1760	
	高さ								
パンフレットケース	幅	220							
内寸法	奥行	45							
	(mm)								
	高さ	300							
重量(kg)		11.1	15.6	19.2	12.5	17.5	21.7	20.6	25.4
対応サイズ		A4縦							
本体フレーム		スチール 粉体焼付塗装							
パンフレットケース		スチロール 白色部分は100%再生材							

## 取扱説明書

### 全面ビューパンフレットスタンド

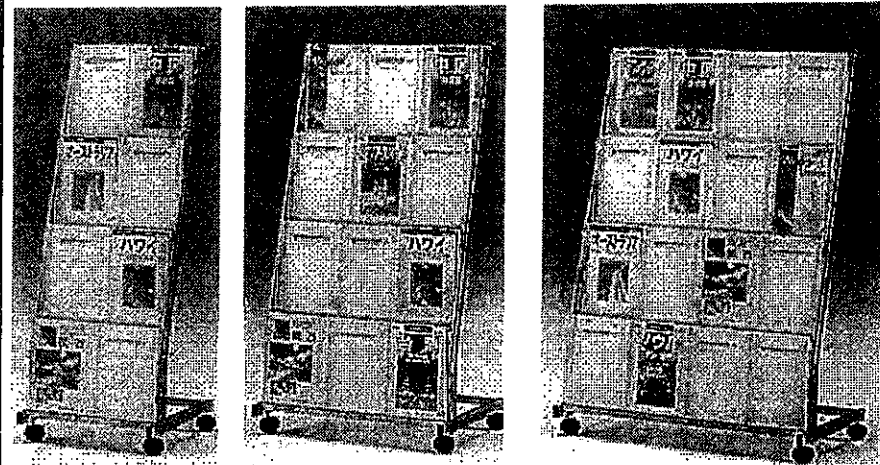


このたびは当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項および組み立て方について記載しています。  
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使い下さい。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

- もくじ
1. 安全上のご注意
  2. 末永くご使用いただくためのご注意
  3. 組み立て方
  4. お手入れのしかた
  5. 仕様


## 1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害・損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



**注意**

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



**注意**

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないで下さい。  
けがや変形・破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所、風のある場所では使用しないで下さい。  
転倒してけがをすることがあります。
- 商品にもたれかかったり、ものを立て掛けしないで下さい。  
本体が倒れて、けがをすることがあります。
- 商品の分解や改造をしないで下さい。  
破損や転倒により、けがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないで下さい。  
本体の変形・破損や転倒により、けがをすることがあります。早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャスター・キャップ類の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談下さい。  
そのまま使用していると、商品の破損により、けがをすることがあります。

## 2.末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。  
屋外での使用や水ぬれは、さび・変色の原因となります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- とくとき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けて下さい。

## 3.組立て方

① 構成部品  
組立てる前に部品の数を確認してください。

② 組み立て方

1. 本体にM8X60のボルトで脚部を組付けます。  
(付属の六角レンチ使用)
2. 補強アームを、本体と脚部にM6X10のねじを、+ドライバー(No. 3)で取付けます。
3. ケースを取付けます。

品番 部品名	2列4段	3列4段	4列4段
本体	1	1	1
脚部	1	1	1
補強アーム	1	2	2
脚部組立ボルト(8X60)	2	2	2
スプリングワッシャー	2	2	2
座金	2	2	2
補強アーム組立ねじ(6X10)	2	4	4
六角レンチ (6mm)	1	1	1
パンフレットケース	8	12	16

