

防滴 大音量タイマー

カウントアップ/カウントダウンタイマー
商品取扱説明書

Ynac Co.,Ltd.

No. LT501

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、いつでも再読できるように大切に保管してください。

ご使用方法

タイマー表示のとき



「タイマー」 「分」 「秒」 「ストップ」


時計表示のとき



「時計タイマー」 「分」 「秒」 「ストップ」

- 電池をセットしたときの初期表示は、タイマー表示です。
- タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替り、もう一度押すとタイマー表示にもどります。
※時計は24時間表示で午前/午後の表示はありません。
※時計表示のときは“:”マークが点滅します。
※キーを押すごとに“ピ”と音がします。

カウントダウンタイマーとして使う場合



- タイマー表示にします。
(お使いになる前に分キーと秒キーを同時に押して表示を“00分00秒”にリセットしてください。)
- ご希望の時間を分キーと秒キーを押してセットしてください。
(最大99分59秒までセット可能です。)
※キーは押し続けると数字が早送りになります。
- 次にスタート/ストップキーを押してください。
(表示は1秒毎にカウントダウンします。)
※カウントダウン中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時的に停止します。もう一度スタート/ストップキーを押すとタイマーはカウントダウンを再開します。
※00分00秒にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。
- 時間表示が00分00秒になるとアラームが鳴ります。
(最大約60秒間鳴ります。)
※スタート/ストップ、分、秒、時計/タイマーキーのどれを押してもアラームは止まりません。
(このときリピート機能により、もとのセット時間に再セットされます。)
※00分00秒にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。
※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。

カウントアップタイマーとして使う場合

- 表示を“00分00秒”にリセットしてからスタート/ストップキーを押します。秒単位でカウントアップしストップウオッチとしてご使用になれます。
(最大99分59秒までカウントし停止します。アラームは鳴りません。)
※カウントアップ中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時的に停止します。もう一度スタート/ストップキーを押すとタイマーはカウントアップを再開します。
※00分00秒にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。

時計として使う場合 (時刻の設定方法)

- 時計表示にします。
- 分キーを3秒間押し続けると“時”が点滅します。
秒キーを押して“時”を合わせてください。
(秒キーを押し続けると数字が早送りになります。)
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。
- 再度、分キーを押すと“分”が点滅します。
秒キーを押して“分”を合わせてください。
(秒キーを押し続けると数字が早送りになります。)
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。
- 最後に、分キーを押すと時計表示にもどります。
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。


アラーム音の選択方法

- 5種類のリズムからアラーム音を選ぶことができます。
- タイマー表示の00分00秒のとき、分キーと秒キーを同時に5秒間押し続けると、リズム設定に切り替ります。
 - 分キーを押すごとに表示が“1”“2”“3”“4”“5”と切り替り、それぞれのリズムを確認することができます。
選択したリズムが鳴っているときにスタート/ストップキーを押すとリズムの種類が確定し、00分00秒のタイマー表示に戻ります。
(60秒間にも操作しないと、自動的にタイマー表示に戻ります。)

- リズム“1”：ピピピピ・の繰り返し音
リズム“2”：ピピ・の繰り返し音
リズム“3”：ピ・ピ・ピピピ・ピピピピ・ピピ・の繰り返し音
リズム“4”：ピピピピピの連続音
リズム“5”：ピピピ・ピピピ・ピピピピピピピピ・の繰り返し音


ストラップの取り付け方

- 図示のように市販のストラップや細い紐を取り付けられます。

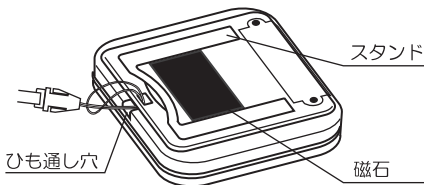

スタンドの起し方

- 図示のようにスタンドを起してテーブルなどに置けます。

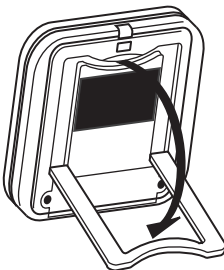

磁石の利用方法


- 冷蔵庫の側面など平坦な磁性金属面に取り付けられます。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。
この時は、新しい電池と交換してください。

使用電池: 単4形乾電池 × 1個

電池寿命: 約1年(1日1回 15秒アラームを鳴らした場合)

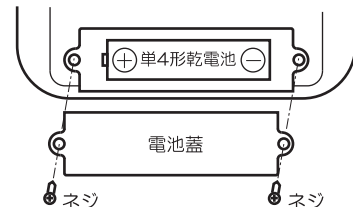

1. 本体裏面の電池蓋ネジ2本を外して電池蓋を開けてください。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池を＋と－を間違えないように注意して入れてください。
3. 電池蓋を閉じて、ネジを締めてください。

※付属の電池は出荷検査時の動作確認用電池です。(消耗している場合がありますのでご了承ください。)

⚠ 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。

△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

△当製品は簡易的な防滴構造 (IPX1) になっていますのでぬれた手でのご操作などが可能です。ただし、水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてください。

*製品に水滴がついている場合は早めにお拭きください。
△極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。

△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。
消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。

△キャッシュカードなどの磁気カードや、フロッピーディスクなどの磁気記憶メディアに近づけないでください。磁気の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなることがあります。