


リングカッター(ステンレス)用替刃の交換方法

下記の手順によりブレード(刃)を交換して下さい。

手順 1



手順 2

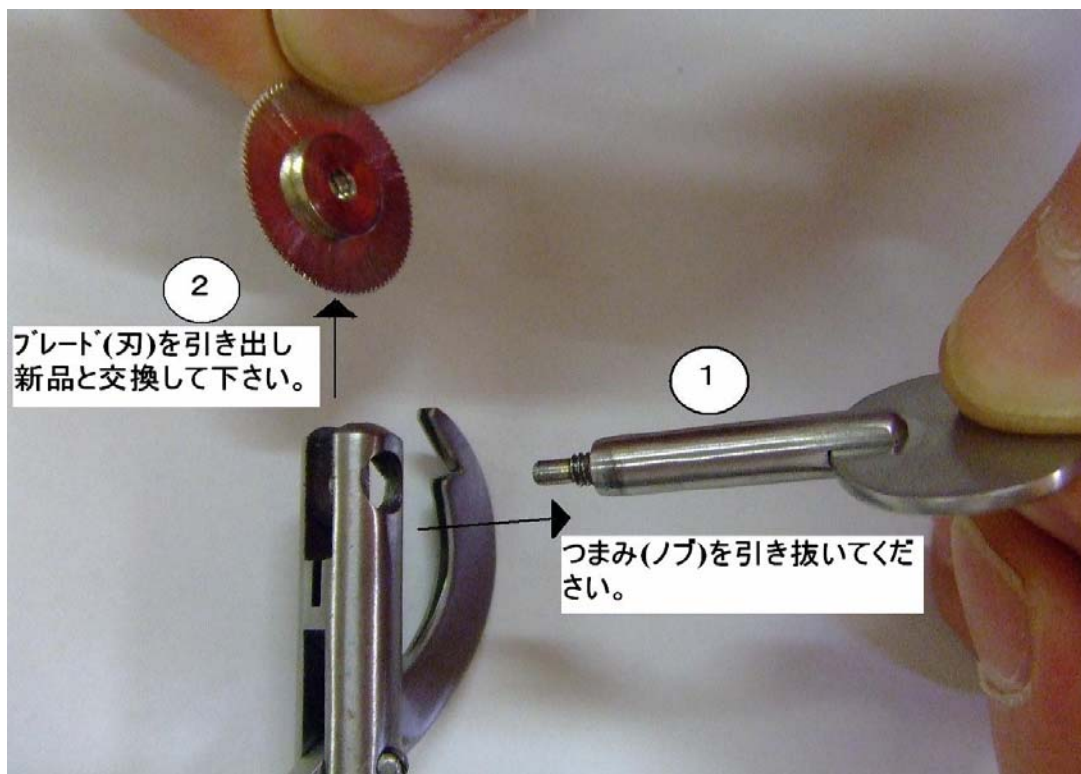

輸入販売元：有限会社メドライフ 埼玉県富士見市勝瀬 8 7 3 - 8
TEL 0 4 9 - 2 7 8 - 7 4 8 1