


## COVERSAFE - 抗菌・抗ウイルス保護シート -

【取扱上の注意】 - 以下の説明をよくお読みのうえご使用ください -

- 本製品には抗UV加工が施されていますが、なるべく直射日光の当たらない屋内（室温10～35℃）での使用をお勧めします。
- 貼付け後、48時間経過してから使用を開始してください（安定した接着状態を得るために）。
- 本製品は、ほとんどの基材面（貼り付け面）に損傷を与えたり、汚したりすることなく貼り付け、また、取り外すことができるように開発されていますが、基材面に接着力の弱い塗料やワニス等を塗布してある場合は、フィルムを取り外す際にそれらが剥がれてしまう恐れがあります。そのため、事前に、貼り付けたいと思う基材の目立たない箇所で試し貼りをすることを推奨します。なお、これらは、すべてユーザーの判断に委ねられており、GERGONNE社は、基材に損傷があった場合の責任を負いません。
- 本製品を貼り付ける前に、基材面に凹凸がなく滑らかで、汚れがなく（特に油分がないことが重要です）、乾燥していることを確認してください。特に、液体製品で基材面を洗浄した場合は、基材面が完全に乾いていることを確認してください。


### ① 貼り付け方（湿式法） - 貼り付け面の幅が300mm以上の場合にお勧めする方法です -

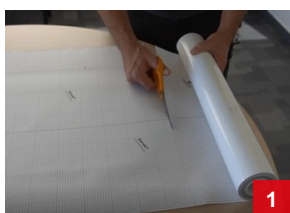

基材面（貼り付け面）が正方形または長方形の場合、適切な大きさ（例えば、700X700mmのテーブルの場合は、690X690mm）にカットします。基材面が複雑な形をしている場合に限り、貼り付け後の最後にカットして取り除く余剰部分を残しておきます。



フィルムを裏返し、基材に貼り付けます（大きな面に貼る場合は2人で）。フィルムをスライドさせて微調整しながら位置を決めます。

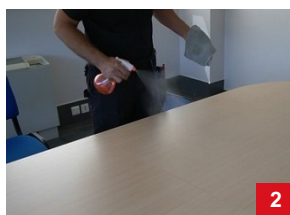

スプレーや噴霧器を使用して、水で希釈した中性洗剤水（濃度5～10%）で基材面をたっぷりと湿らせてください。



フィルム表面に付属のスキージで軽く圧力をかけていきます（表面全体に対し、中央から端に向かって圧力をかけます）。




ライナー（剥離紙）を付けたまま、フィルムを濡れた基材面に貼ります（ライナー面が上向きになります）。



スキージでさらに圧力をかけて、水を完全に追い出します。（安定した接着のためには、フィルムと基材面の間に水分を残さないことが重要です）



ライナーを剥がします。  
（フィルムの接着面が現れます）

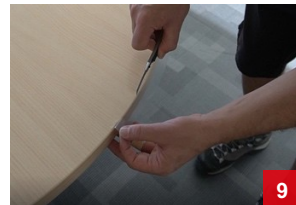

全面に貼り終えたら、必要に応じて、余分な部分をカッターでカットしてください。（カッターで基材を傷つけないように注意してください。）



フィルムの接着面をスプレーや噴霧器を使用し、水で希釈した中性洗剤水（濃度5～10%）で十分に湿らせてください。




Coversafe™のインストールビデオを見る

[www.petra-co.com/COVERSAFE](http://www.petra-co.com/COVERSAFE)



## ② 貼り付け方（乾式法） - 貼り付け面の幅が300mm未満の場合のみ推奨する方法です-

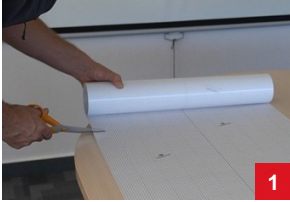

実際に貼り付ける面積に対し、（最後にカットする余剰分を残し）少し大きめにカットしてください。



ライナーを段階的に剥がしながら、スキージを使って常に中央から端に向かって押し付けながらフィルムを貼り続けます。

（2と3を繰り返す）



ライナー（剥離紙）を約10cm取り除き、フィルムを基材面（貼り付け面）に貼ります。その後、ライナーを約20cm剥がし、ライナーと基材面に45度の角度をつけます。（基材面とフィルムの上に45度の隙間を作ります）



全面に貼り終えたら、余分な部分をカッターでカットしてください。（カッターで基材を傷つけないように注意してください）



付属のスキージを使って、2の45度の隙間を閉じるようにフィルムを貼り付けていきます。

## ③ ラベルシールの貼り方



Coversafeのラベルシールは、フィルムの下になるように（上からフィルムでカバーされるように）フィルムを貼り始める前に、基材面に直接貼ってください。（ドアノブなど、フィルムでカバーされない基材面の場合は、その限りではありません）

## ④ 取り外し方（剥がし方）




基材を傷つけないように注意しながら、角をカッターの刃先などで持ち上げてください。



取り外した後に基材面に接着剤が残っている場合は、アセトンまたはアルコール（イソプロピル、エタノール）を浸した布で拭いてください。

（事前に、これら使用する製品が、基材面の塗装などにダメージを与えないことを確認してください）

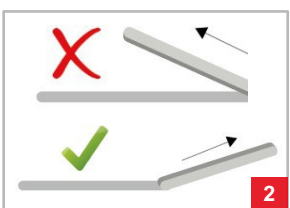

70°～80°の角度でフィルムを手前に引き、少しずつ作業を進めると綺麗に剥がすことができます。

### 【機能と効果について】

- 本製品は、細菌やウイルスを不活性化させる抗菌特性を備えた素材面保護シートです。
- 本製品は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。また、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。
- 本製品は、すべての細菌やウイルスを不活性化するものではありません。
- 本製品は、ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。