


シングルユース便器用ラック

400-063003

組立手順書

1.各部の名称

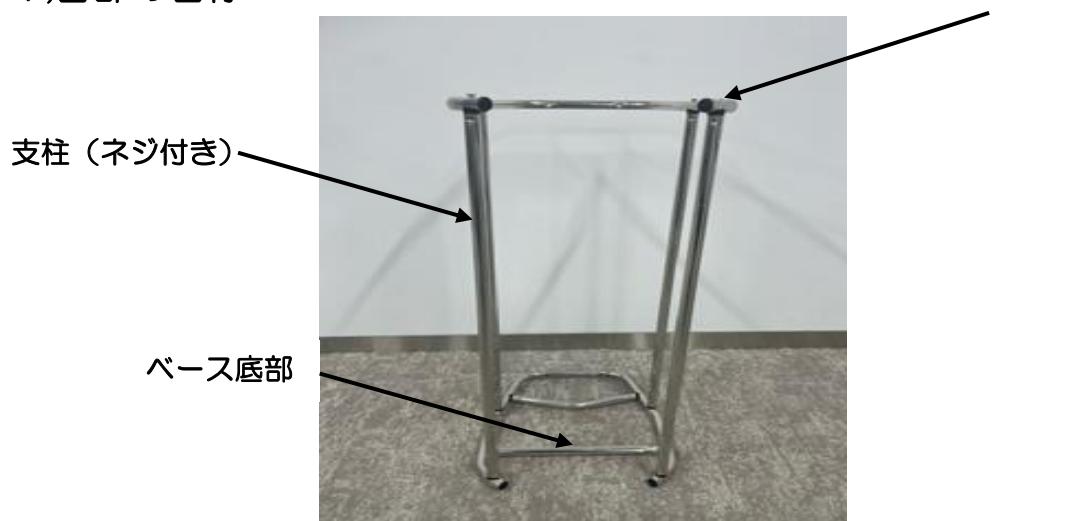

2.組み立て方法

【準備】

それぞれの部品を梱包から取り出してください。

! 組立の前に部品の不足、破損等を必ず確認してください。

【部品一覧】

- ①ベース底部 1個
- ②ベース上部 1個
- ③支柱（ネジ付き） 4本
- ④壁打ち用ネジセット 4組

【準備する工具】


- ・プラスドライバー




【組み立て手順】

1. 支柱の両端からプラスドライバーを使用し、ネジを取り外してください。

ベース底部にある差込穴と支柱を合わせ、取り外したネジでしっかりと固定してください。

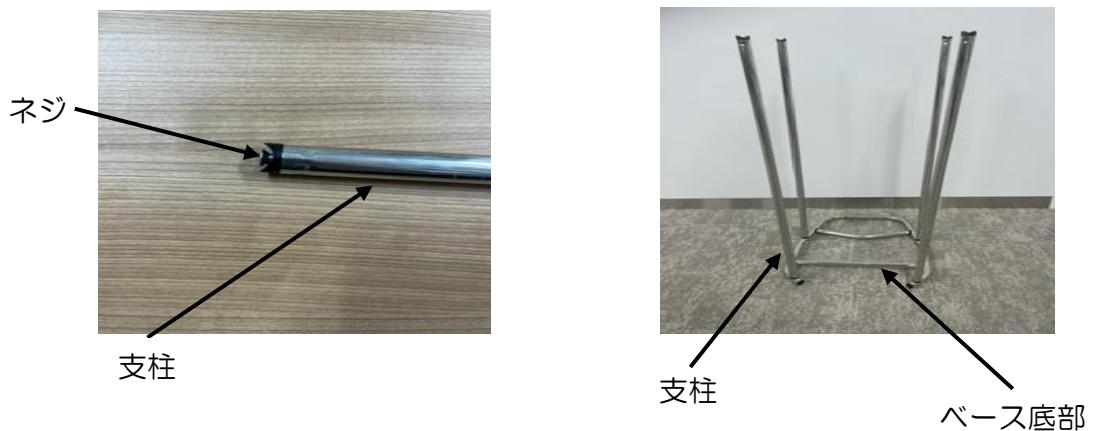

2. 1と同様にベース上部にある差込穴と支柱を合わせ、取り外したネジでしっかりと固定してください。これで完成になります。

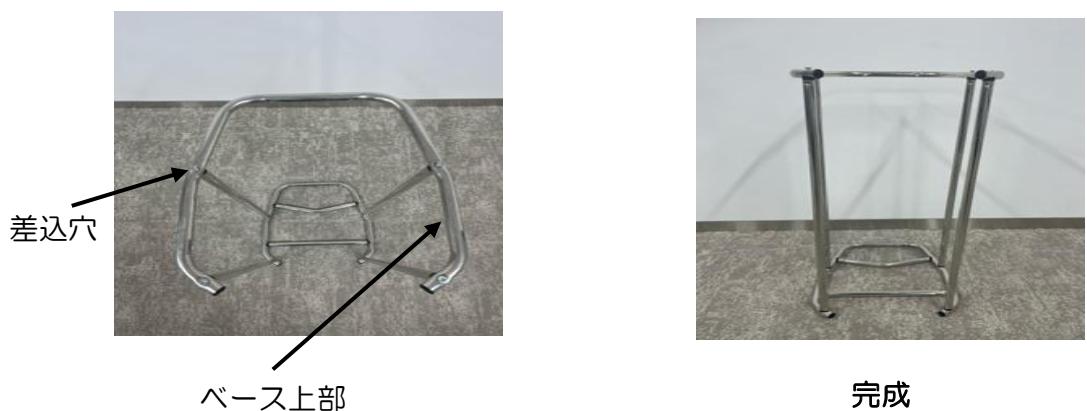

【壁に取り付ける場合】

施工の専門業者に依頼いただき、壁材質等を確認後に取り付けてください。

《取り付け手順》

- ・壁に穴を開ける位置を決める。
- ・直径6.35mmのドリルビットで深さ38mmまで穴を開ける。
- ・同じ手順で残り3つの穴も開ける。
- ・壁の穴に壁打ち用ネジセットのプラスチック製のネジを入れる。
- ・差込穴と壁の穴を合わせ、壁打ち用ネジセットのネジでしっかりと固定する。

 松吉医科器械株式会社

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3階
TEL: (03) 5816-8819 (音声ガイダンス)