

殺菌灯付ロッカー取扱説明書

クリーンボックススリム8ワイド

DM-S L W ・ DM-S L T W

(タイマーなし)

(タイマー付)

特 徴

ガラス窓付ですので、中の状態が一目で確認できます。
又、ランプの点灯状態もガラス窓付ですので簡単に行えます。
(ガラス越しにランプの光を見られても害はありません。)

はじめに

◎まず本体裏側にある定格周波数（ 50/60Hz ）の切替をして下さい。

◎殺菌ロッカーのコンセントを AC-100V の電源コンセント
に差し込みます。

◎メインスイッチをONにして下さい。パイロットランプが
点灯していれば通電されています。

☆扉を開けるとリミットスイッチの働きで殺菌灯は
消灯します。

☆殺菌灯の寿命は約 4000 時間です。
お早めに交換してください。

☆グロー球にも寿命がありますので殺菌灯を交換するときは
グロー球も一緒に交換することをおすすめします。

タイマー動作

(＊タイマー付の商品に限ります。)


内臓タイマーの設定時間は約 15 分です。


扉の開閉を行う度、約 15 分間殺菌ランプが点灯致します。

15 分が経ちますと自動的に消灯致します。

点灯中に開閉を行うと一度タイマーが OFF なり、新たに


15 分のカウントが始まります。

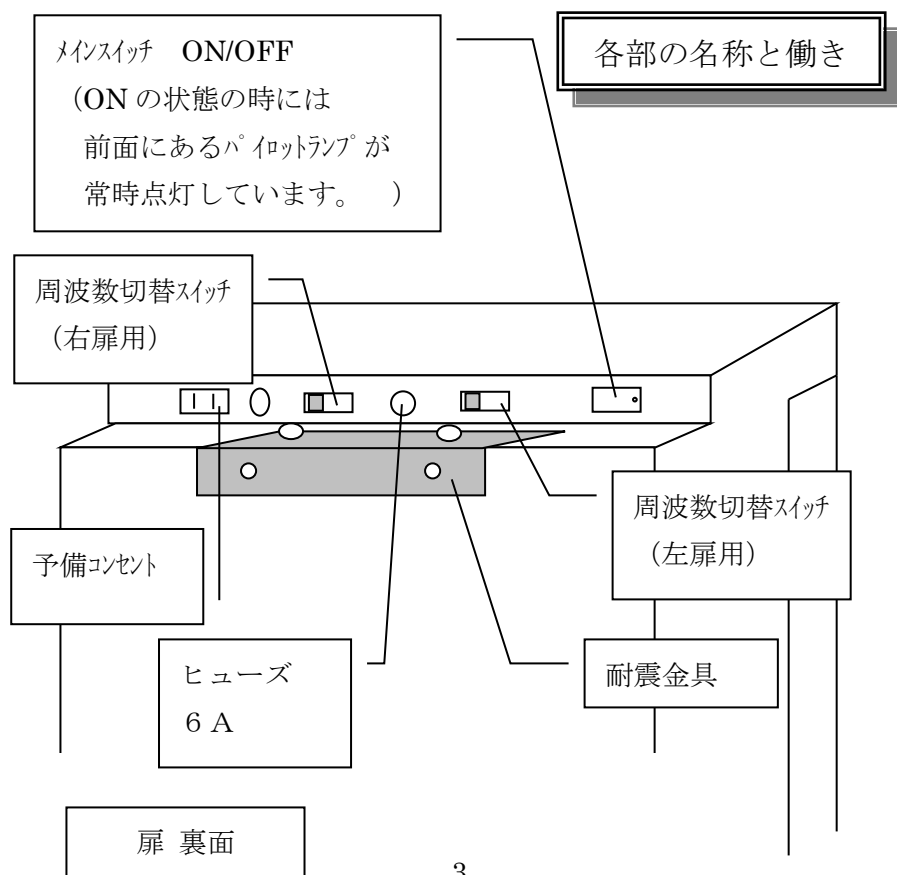

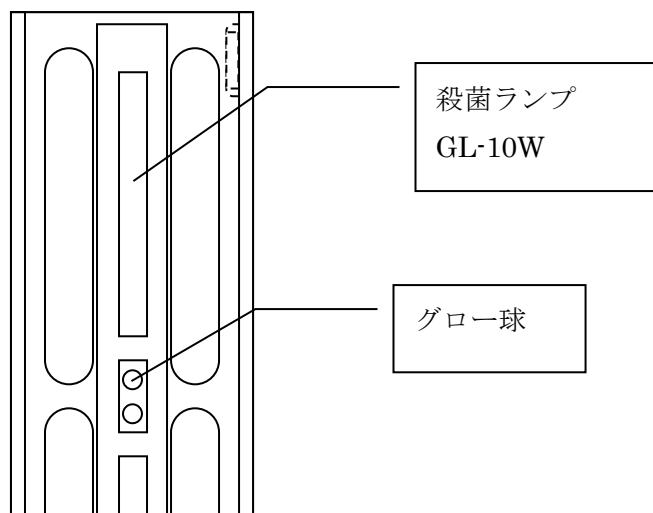


耐震金具の取り付け方法

1.耐震金具を一度取り外します

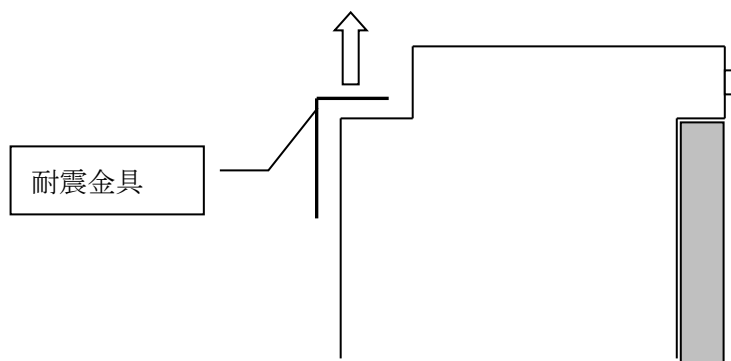

金具を逆向けにして、固定しなおして下さい。

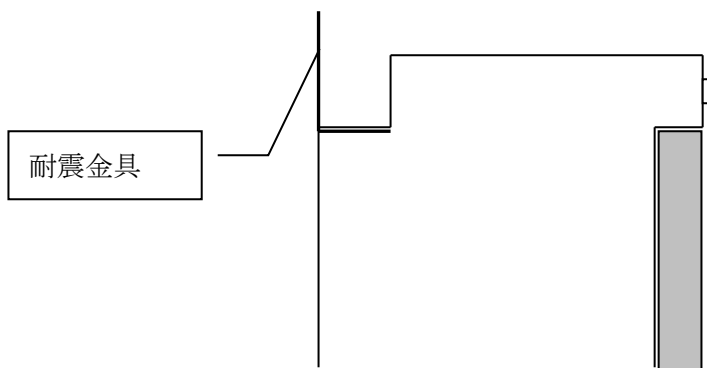

使用上の注意

- ・ 殺菌ランプは絶対に直視しないで下さい。
- ・ ゴム、プラスチック類の殺菌は避けて下さい。
退色、劣化の恐れがあります。
- ・ 濡れたスリッパは入れないで下さい。
漏電の恐れがあります。
- ・ 定格周波数の切替スイッチは確実に入れて下さい。
中途半端な位置で止まっていると殺菌灯が点灯しない
場合があります
- ・ 運転中は扉を確実に閉めてください。
扉が開いているとリミットスイッチが働かず
通電されません。

点検

- ・殺菌灯の点検をする時は窓越しに確認して下さい。
- ・ランプが点灯しない場合はランプの寿命か、グロー球の寿命が考えられますので交換してください。
(グロー球にも寿命がありますのでランプの交換の際にはグロー球も一緒に交換して頂くことをお勧めします。)

本体仕様

本体	定格電圧	A C -100V
	消費電力	54W(タイマー無は 52W)
	殺菌灯	GL-10W 4 灯
	ガラス	強化ガラス
	タイマー	15 分 (タイマー付商品に限る)
	定格周波数	50/60Hz 共通 (切替式)
	棚網	16 枚 固定式