

電動式オートディスペンサー 組立・取扱説明書

手をかざすだけ、非接触で衛生的にアルコール消毒。 手指を清潔に保つ。

組立・ご使用についてご不明な場合は下記 お客様サービス係まで
TEL 0475-88-3870





組み立て動画
読み取り QR コード

●付属部品

●工具

●壁面取付用


●フロアスタンド取付用

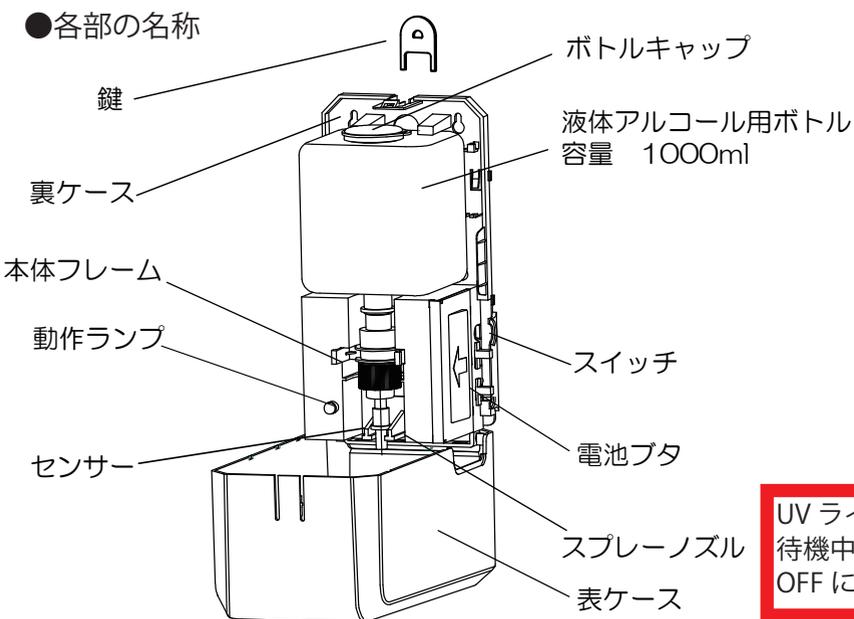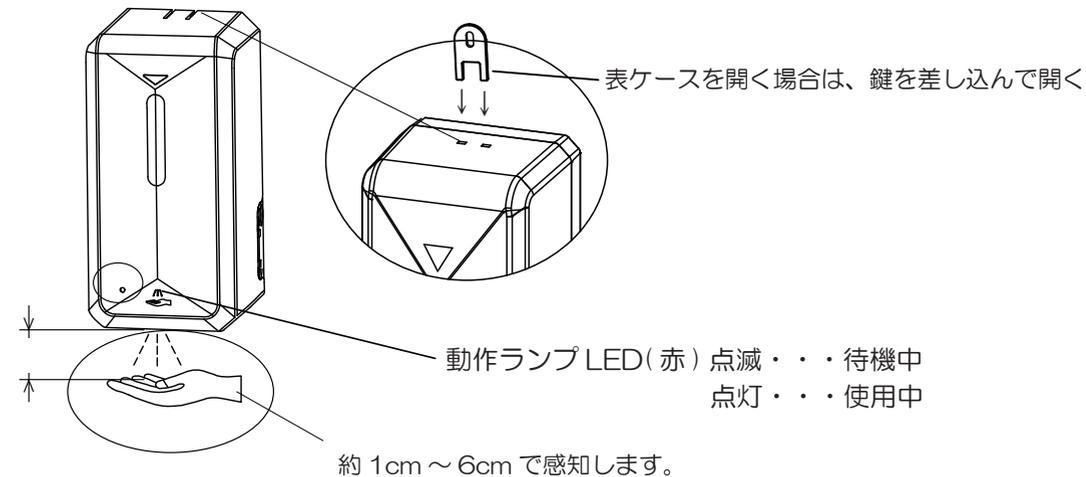

UV ライト ON 時は常に電力を消費します。待機中や、長時間使用しない時は、OFF にしておくことをお勧めいたします。

●液体アルコール補充時

電源を OFF にしてから、付属の鍵で本体表ケースを開けて、液体アルコールを注ぐ。

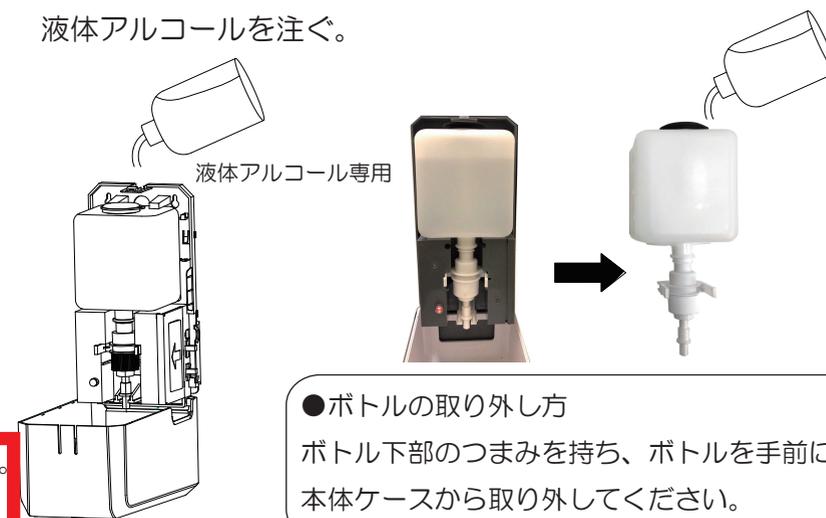

●ボトルの取り外し方


ボトル下部のつまみを持ち、ボトルを手前に引き、本体ケースから取り外してください。

A/ 本体を壁面に取り付けて使用する場合

1. ボトルを取り外し、鉛筆などで、穴あけ位置を4点、壁面に記す。



2. 壁面の材質に合わせドリルで下穴をあけ、アンカーを差し込み、ドライバーにてねじ止めて、アンカーを固定する。

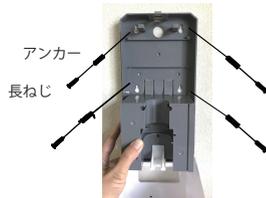

B/ トレーを取り付けて使用する場合


本体底の穴に、トレイ上部の3つの突起を差し込む。



トレイ

C/ 乾電池を使用する場合

単二形乾電池 ×4本 (別売り)
(1.5V×4PCS)

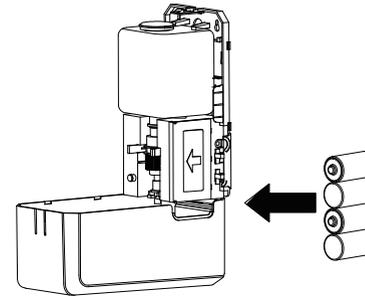


D/ ACアダプターを使用する場合

ACアダプター (※ PSEマーク認証済み)
(出力: DC6V ≒ 1A)



E/ フロアスタンドに取り付けて使用する場合

M4 ナット × 2個
M4 ボルト × 2個
M4 ワッシャー × 2個

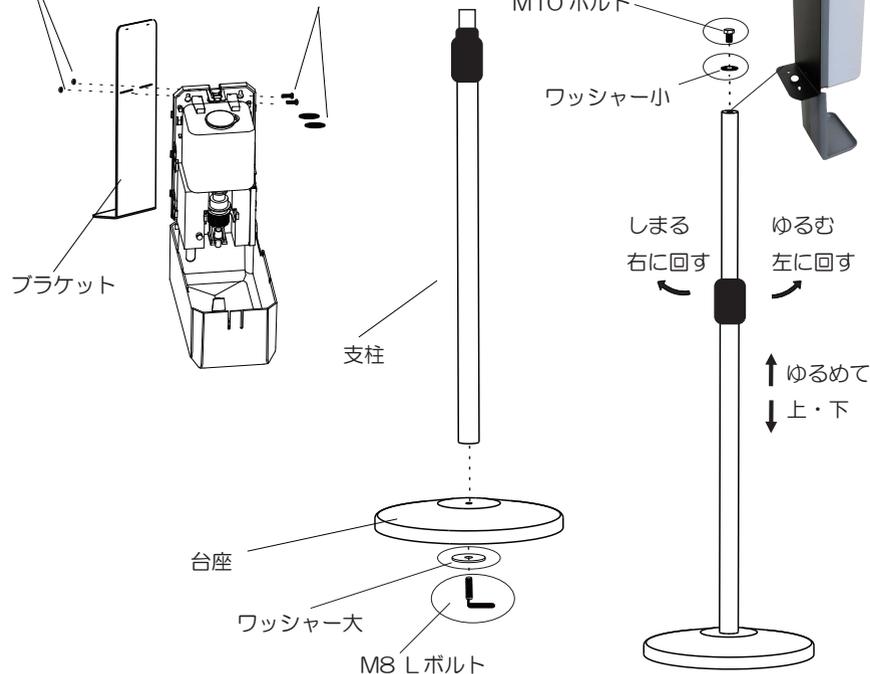

ブラケット

支柱

台座


ワッシャー大

M8 L ボルト

しめる
右に回す

ゆるむ
左に回す

ゆるめて
上・下

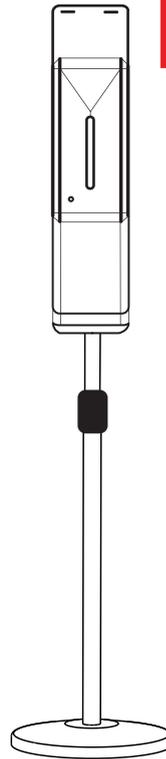

⚠ 注意

- ・トレイの下に障害物 (タオルなど) を置きますと、センサーが感知しない場合がございます。
- ・UV ライト ON 時は常に電力を消費します。乾電池は消耗が早くなりますので、ご注意ください。

故障の原因となりますので、下記の事にご注意ください。

※本品は液体アルコール専用ボトルです。
泡タイプ・ジェルタイプ・石鹸水 **次亜塩素酸水など** は入れないでください。

※充電式電池 (ニッケル水素電池など) はご使用になれません。

※付属の AC アダプター以外のご使用になれません。

製品仕様

本体材質	ABS 樹脂
ノズル形状	スプレータイプ
ポンプ吐出し容量	約 0.9ml
入力電源 (2種類)	① 乾電池を使用する場合: 単二形乾電池 ×4本 (LR14サイズC) ② 専用 AC アダプターを使用する場合 入力: 100V \sim 50/60Hz
本体の取付け	裏面の取付穴を用いて固定

■製品は厳密な品質管理の上お客様にお届けしておりますが、万一ご購入の製品に不具合がございましたら販売店又は、弊社までご連絡ください。



ダンボール

品質表示
本体 / ABS樹脂
MADE IN CHINA

保証書

品名	電動式オートアルコールディスペンサー
お買い上げ日	
保証期間	お買い上げ日より1年間

本品は徹底した品質管理のもと製造していますが、万一製造上の不備による自然故障、取扱説明書にしたがって正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書を添えてお買い上げの販売店または当社へお申し出ください。

※保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

1. 本書のご提示がない場合。
2. 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。
3. ご使用者に原因 (落下等) があると考えられる故障・破損。
4. 天災または火災などによる故障・破損。
5. 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・破損。

※個人情報の取り扱いについて
保証書にご記入いただきましたお客様の個人情報 (氏名、電話番号、住所等) につきましては、修理させていただいた商品の発送やお支払い等に関する連絡以外の目的には使用いたしません。また、これらのデータは決して第三者に譲渡・提供いたしません。

※本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in JAPAN.)

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

有料修理の場合は修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

ご住所	
お名前	
お電話番号	
お買い上げ年月日	
販売店	

発売元 株式会社クレセル

CRECER®

〒289-1223 千葉県山武市埴谷 1936-1

お客様サービス係 TEL 0475-88-3870

受付時間 月～金曜日 (祝祭日は除く) 10時～16時

ホームページ <https://www.crecer.jp>