


ゴージヨーティオーネンシステム取扱説明書

ディスペンサーを取り付けてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。


【ディスペンサーの設置方法】

- ※シャワーや風呂場など、湿気の多い場所にはディスペンサーを取り付けないでください。
- ※電子機器附近（自動ドア・人感センサーなど）に設置すると、ディスペンサーのセンサーが誤作動を起こす場合があります。
- ※センサーが正常に反応するか事前にご確認の上、ディスペンサーを設置するようご注意ください。
- ※壁紙上に両面テープにて設置する場合は、壁紙の粘着力を確認（セロハンテープを貼り、手で強く押して引き剥がす時、強い粘着力を感じられる事）の上、設置ください。
- ※ディスペンサーの並列設置：ディスペンサーを並べて設置される場合は、誤作動を起こす場合があります。床面との距離により異なりますが、十分な間隔を取り設置してください。できればディスペンサー間に隔離断板を設置の上、ご使用ください。
- ※ディスペンサーは木製の場合は、プラグは不要です。直径3mmの穴を4か所あけて、直径4mm、長さ25mmのタッピングネジで留めてください。
- ※壁面に穴を開ける際は、他の配管・配線が通っていないことを確認してください。

【シールによる設置方法】 なめらかな壁面に設置してください（壁面が乾いていることを確認してください）。

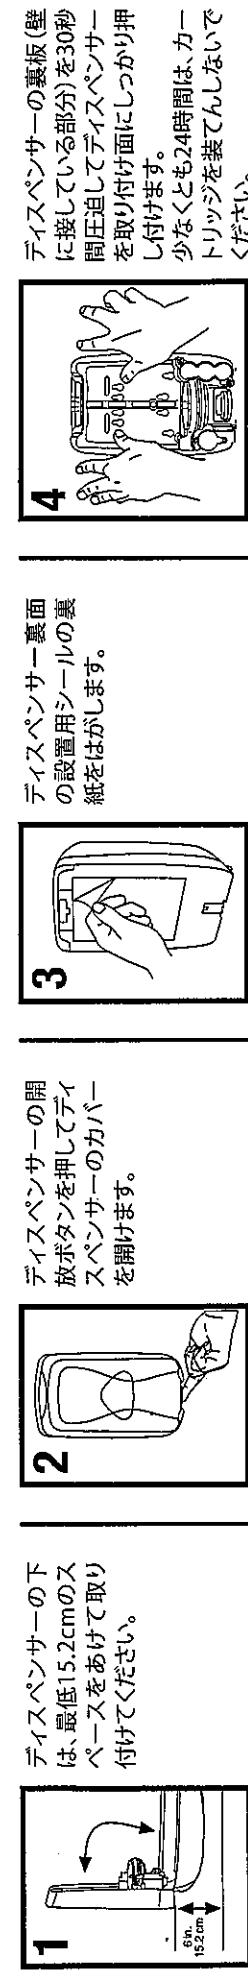

【ネジによる設置方法】 粗い壁面やなめらかな壁面のいずれにもご利用いただけます。

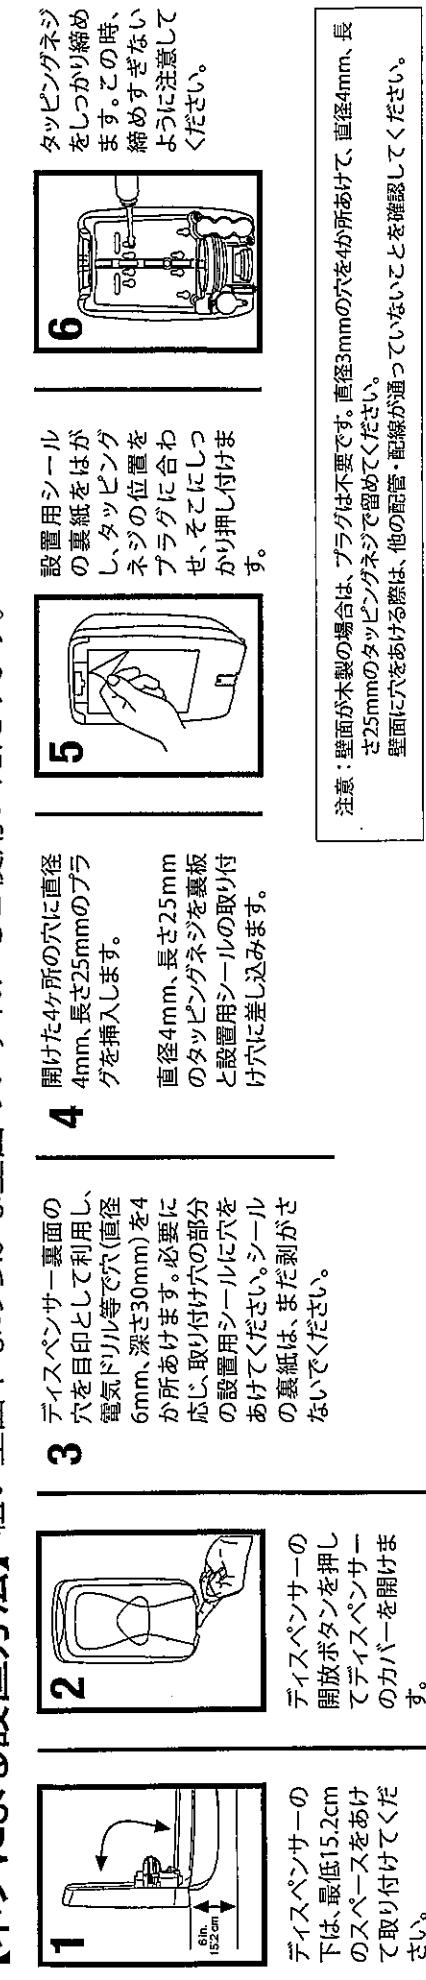


初めて使用する時 ※ディスペンサー内に単2アルカリ電池3本と電池ボックスカバーが同梱されています。電池3本を電池ボックスに設置し、電池ボックスカバーを取り付けます。ネジを締めすぎないように注意して下さい。

電池の交換




お買いあげの商品に付属している電池は、工場出荷時より同梱されているモニター用電池ですので、電池寿命に満たないうちに容量が切れることがあります。電池交換の際にはアルカリ乾電池（単2×3本）をご使用ください。

ディスペンサーへのカートリッジ装てん

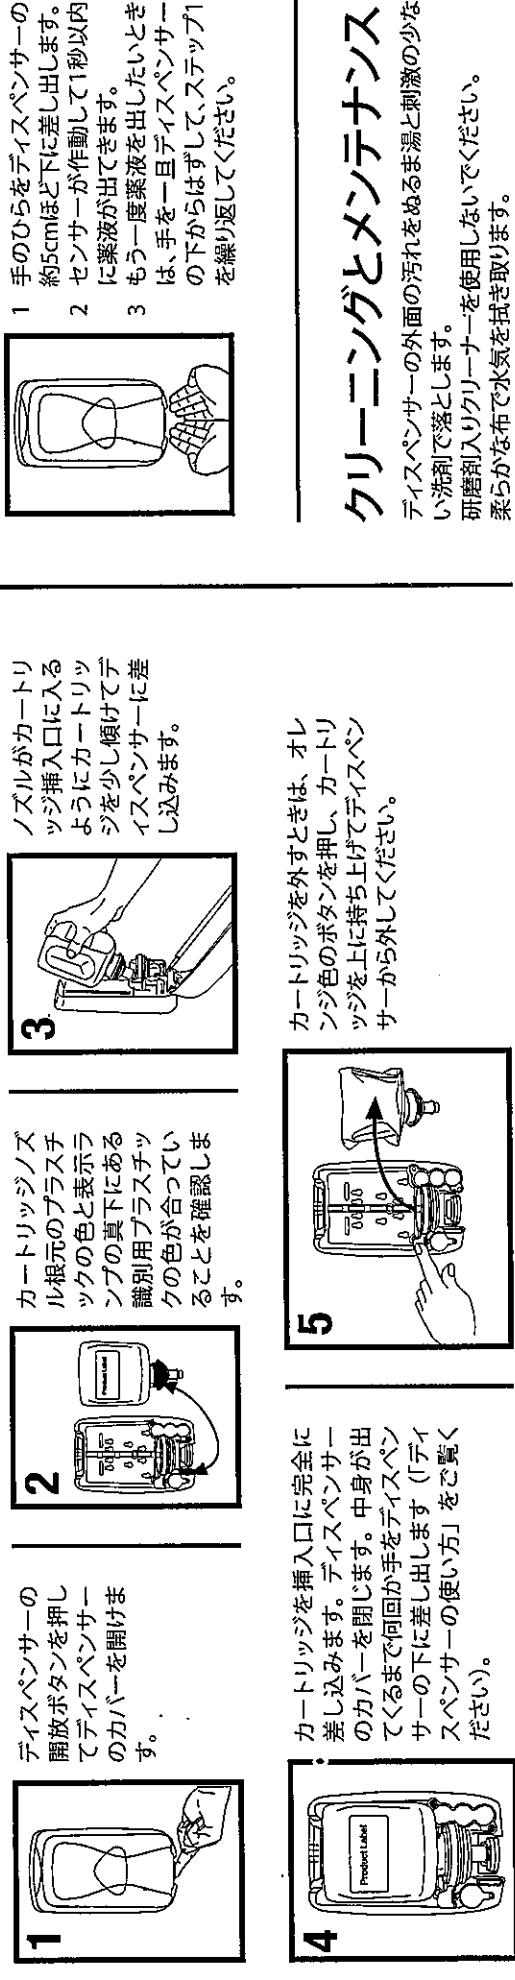


ディスペンサーの使い方

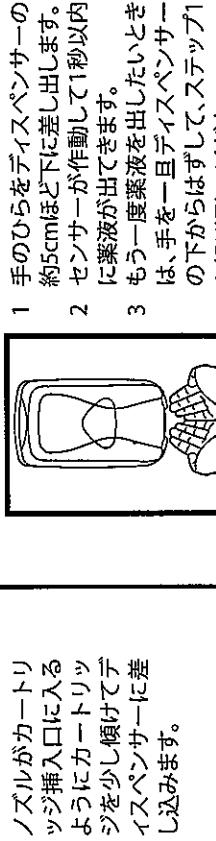

1 手のひらをディスペンサーの約5cmほど下に差し出します。
2 センサーが作動して1秒以内に薬液が出てきます。
3 もう一度薬液を出したときは、手を一旦ディスペンサーの下からはずして、ステップ1を繰り返してください。

クリーニングとメンテナンス

ディスペンサーの外面の汚れをぬるま湯と刺激の少ない洗剤で落とします。
研磨剤入りクリーナーを使用しないでください。
柔らかな布で水気を拭き取ります。



トラブルが発生したとき 故障かな?と思ったら、以下のポイントをご確認ください。

確認ポイント

こんなときは	原因	確認ポイント
ディスペンサーが稼働しない	カートリッジが正しく設置されない いない	○カートリッジが装てんされているか確認してください。 ○別の種類のカートリッジが装てんされないか確認してください。 ○カチッと音がしてディスペンサーの蓋がしまったか確認してください。 ○カートリッジの内容液が少なくなると、吐出時の震動でカートリッジがディスペンサーから外れることがあります。その際は再度カートリッジをディスペンサーに設置し直してください。
ランプが点灯しない	電池が正しくセットされていない	○乾電池が取り付けられているか確認してください。 ○電池の电解液が漏れないか確認してください。 ○電池は適切なタイミング*で取り替えられているか確認してください。 ○アルカリ電池へ交換してください。
手をかざす位置が正しくない	カートリッジが正しく設置されない いない	○手をディスペンサーの真下の吐出口にあるセンサーへかざしても稼働しないか確認してください。
カートリッジのボンブ部分に薬液が充填されていない	適切な場所へ設置されていない 手をかざさないのに薬液が吐出する	○手をディスペンサー一部部分に手を差し出しても薬液が出ないか確認してください。
ディスペンサーは稼働するが、薬液が吐出しない	連続で薬液が吐出する、もしくは、垂直方向 吐出部に薬液のつまりがある へ正しく吐出しない	○周囲に電子機器がある場合は、電子機器がその付近を通過しないか確認してください。 ○高温や直射日光のあたる場所に設置していないか確認してください。 ○ディスペンサーどうしは10cm以上あけて設置してください。又は並列されているディスペンサー間に遮断板を設置してください。
本体の表示ランプが点滅しているが、中身が出ない	電池の交換時期である	○電池が消耗している場合、電池の寿命が切れるまで時差がありますので、実際は本体の表示ランプが点滅していくても本体が作動しない場合があります。そのような場合は、新しい電池とお取替えください。
* 同梱されている電池は、お試し用となります。早い機会（目安として3か月以内）に新しい電池とお取替えください。		

● 安全にご使用いただくために

ゴージャー TFX オートディスペンサー

この度は TFX オートディスペンサーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この「安全」にご使用いただきたい」と「取扱説明書」をよくお読み頂き、正しくお使いください。なお、本紙は大切に保存してください。

本取扱説明書は、安全にご使用いただくための注意事項を記載しています。この「安全」にご使用いただきたいと「取扱説明書」をよくお読みください。この度は TFX オートディスペンサーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この「安全」にご使用いただきたいと「取扱説明書」をよくお読みください。

本取扱説明書は、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。

表示の説明

△ 危険	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷 ^(※1) など
△ 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷 ^(※1) などに結びつく可能性があるもの
△ 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害 ^(※2) 、または家屋・家財などの損害 ^(※3) に結びつくもの
○ 梱包品一覧	1台 ○メジャー ○電気ドリル(振動ドリル) 1枚 ○ハンマー 1枚 ○ドライバー 3本(ディスペンサー内に同梱) タッピングネジ4本、フック4本 ○直径6mmドリル刃(壁面が木製の場合: 直径3mmドリル刃)

ご使用の前に、この「安全」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。この「安全」にご使用いただきたいと「取扱説明書」をよくお読みください。

お読みになつたあとは、お使いになる方いつでもご確認いただける場所に保管してください。
本取扱説明書で不明な点は、当社のお問合せ窓口までご連絡ください。

図記号の説明

△ 注意	製品の上に乗つたり、物を置かない。
△ 警告	転倒・落下によるケガや故障の原因になります。
△ 注意	カバーを開めるときは指のはさま込みに注意する。
○ 取り付けに必要な工具	ケガの原因になります。
○ 取り付けに必要な工具	定期点検を行う。

ディスペンサーの設置に当たりましては、万が一の落下事故を予防するため、確実に固定できるネジによる設置をお勧めいたします。壁の表面がざらついていたり、凹凸がある場合にはシールドによる設置はできません。塗装面や壁紙を使用した場合にはシールドで設置した場合、本体が落する可能性があります。

シールドによる設置を行う場合には、「取扱説明書」に沿って行ってください。

○ 安全のご注意

△ 注意

新しいアルカリ乾電池(単2×3本)を使用する。最良の状態で使用するために、新しいアルカリ乾電池を使用してください。

△ 注意

当社指定の薬液以外は使用しない。薬液を接着するときは、薬液がこぼれないように注意する。薬液がこぼれた場合は、床面などを薬液が付着すると、床面が変色する原因になります。また、すべて貼剥するなど人身に危険が生じる恐れがあります。

△ 注意

シールド(別売オプション品)による感電、火災および故障の原因になります。長期間使用しないときはや保管するときは、本体ビードル(別売オプション品)を拭き、必ず薬液ボトルと本体内の乾電池を取外す。漏電による感電、火災および故障の原因になります。

△ 注意

移設・修理時の注意事項

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。故障の原因になります。製品について不明な点などございましたら、お問い合わせ窓口にご相談ください。

△ 注意

廃棄時の注意事項

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。シールド(別売オプション品)に溜まったアルコール系消毒液を捨てるときは、火気のある場所には捨てない。

△ 注意

火災の原因になります。

△ 警告

乾電池使用上の注意

△ 危険

電池のアルカリ液が目にに入った時は、失明など障害の恐れがありますので、こすらずにすぐに多量のきれいな水で十分に洗つた後、医師の治療を受けてください。

△ 警告

電池の外装ラベルを剥がしたり、傷つけたりしないこと。

△ 警告

電池を落とさせたり、投げたりして強い衝撃を与えないこと。

△ 警告

新しい電池と使用した電池や古い電池を混ぜて使用しないこと。

△ 警告

充電式でない電池を、充電して使用しないこと。

△ 警告

使いたい切った電池はすぐに機器から取り出してください。

△ 警告

電池の(-)を逆さまにして使用しないこと。

△ 警告

電池のアルカリ液が皮膚や衣類に付着した場合は、皮膚でおこくして、電池を取除してください。

△ 注意

電池を起こすことがあるので、すぐに多量のきれいな水で十分に洗つた後、医師の治療を受けてください。

△ 警告

電池のアルカリ液が目にに入った時は、失明など障害の恐れがありますので、こすらずにすぐに多量のきれいな水で十分に洗つた後、医師の治療を受けてください。

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）アメリカ

（販売元）ゴージャーハン株式会社

△ 注意

仕様を変更する場合、お問い合わせ窓口にご相談ください。

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）日本

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

△ 警告

（原産国）中国

（販売元）東京都千代田区内神田丁目6番6号 お問合せ先：☎ (03) 5280-4907

△ 注意

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管すること。・廃棄するときは、各自治体の指示に従うこと。

