

保証書

この保証書は「保証規定」に基づき、無償交換を行うことをお約束するものです。
本書の再発行はできませんので、大切に保管して下さい。

品名/型番	RABLISS ネッククーラー KO297	
お客様情報	名前	※ご購入日が証明できるものを添付してください。
	住所	
	TEL	
保証期間	ご購入日より3ヶ月間	
購入日	年	月 日
販売店	店名 TEL	住所

販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡ししてください。

<保証規定>

本製品は、製品保証期間内（ご購入日から3カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障が発生した場合には交換対応をさせていただきますので、販売店までご連絡ください。

- 下記の条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。
 - ① 保証書をご提示いただけない場合。
 - ② 所定の項目をご記入いただけない場合や字句を書き換えた場合。
 - ③ 故障の原因が取扱以上の不注意や故意によるものの場合。
 - ④ 天変地異、その他あらゆる外部要因による故障、損傷の場合。
 - ⑤ 通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷の場合。
- お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、送料、諸経費等）は、保証対象に含みません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみで有効です。

販売元

小林薬品株式会社
大阪市中央区南船場3-6-5

RABLISS

ネッククーラー K0297

NECK COOLER

取扱説明書 / 保証書



※本書に記載されているイラストはイメージ図です。

お願い

誤った使い方をしますと、重大な事故につながるおそれがあります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

注意

吸い込み口の中に指や異物を入れない。 けがの原因となります。	禁止	火気の近くで使用しない。 火災・感電の原因となります。
髪を吸い込み口に近づけない。 髪が巻き込まれて、けがの原因となります。		冷やしすぎにご注意下さい。 健康を害する原因となります。
次のようなところでは使わない。 ● レンズなどの火の近く ● 引火用のガスがあるところ ● 雨や水しぶきがかかるところ 変色・変形・火災・感電の原因となります。	！	就寝時に使用しない。 健康を害する原因となります。
ファンの風を長時間、体に直接当てない。 健康を害する原因となります。		本機に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。 部品が外れたり、落下によるけがの原因となります。
強い振動や、衝撃を与えない。 故障・破損の原因となります。		USBケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く。 ショート・感電の原因となります。
ほこりの多い場所、湿気の多い場所では使用しない。 故障・破損の原因となります。		お手入れの際は、USBケーブルをUSBポートと本体のUSB充電口から抜く。 感電の原因となります。

注意


本体を落とさないでください。
故障・破損の原因になります。

警告

禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。 感電・けがの原因となります。	禁止	本機のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因となります。
	USBケーブルが傷んだり、差し込みが緩いときは使わない。 感電・火災の原因となります。	ぬれ手禁止	濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電の原因となります。
	USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを乗せたり挟み込んだり加工したりしない。 USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。	分解禁止	分解・修理・改造をしない。 火災・感電・けがの原因となります。
	次のような方は使用しない。 ● 医療機関で治療中の方 ● 循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等） ● 冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り ● 自ら意思表示ができない方や操作ができない方 ● 妊娠中または妊娠している可能性がある方、出産直後の方（医師にご相談の上でご使用ください。） ● 皮膚の弱い方やアレルギー・体質の方、肌に傷や湿疹がある方 ● 体調不良や身体に異常を感じている方 ● 首や頸椎に病気のある方またはあった方 ● 形骸や体の感覚が鈍っている方 ● ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方	！	USBプラグはUSBポートの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因となります。 内蔵電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 失明や目に障害を負うおそれがあります。 異常時（こげ臭い、発煙等）は使用を中止する。USBプラグを抜き、充電を中止する。 火災・感電の原因となります。
		水ぬれ禁止	本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしない。 ショート・感電の原因となります。

使用前の準備

- ① 付属のUSBケーブルを各種充電機器に接続します。
（5V/2Aで給電できるUSBポートを使用してください。）
- ② 本体のUSB充電口にUSB Type-C端子を差し込むと充電を開始します。

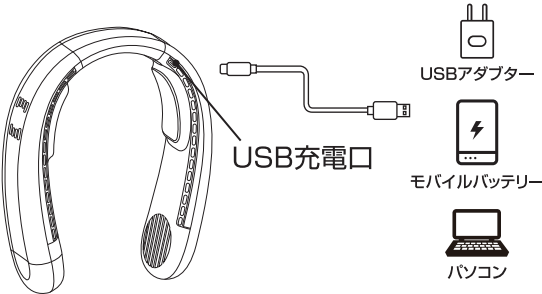

注意

● USB Type-C端子はしっかり奥まで差し込んでください。

- ③ 充電ランプが点滅していることを確認してください。


充電中はランプが点滅します。

- ④ フル充電後、ランプが点滅から点灯に変わります。
（フル充電後はUSBケーブルを外してください。）

注意


フレキシブルアームは無理に曲げ過ぎないでください。

各部の名称

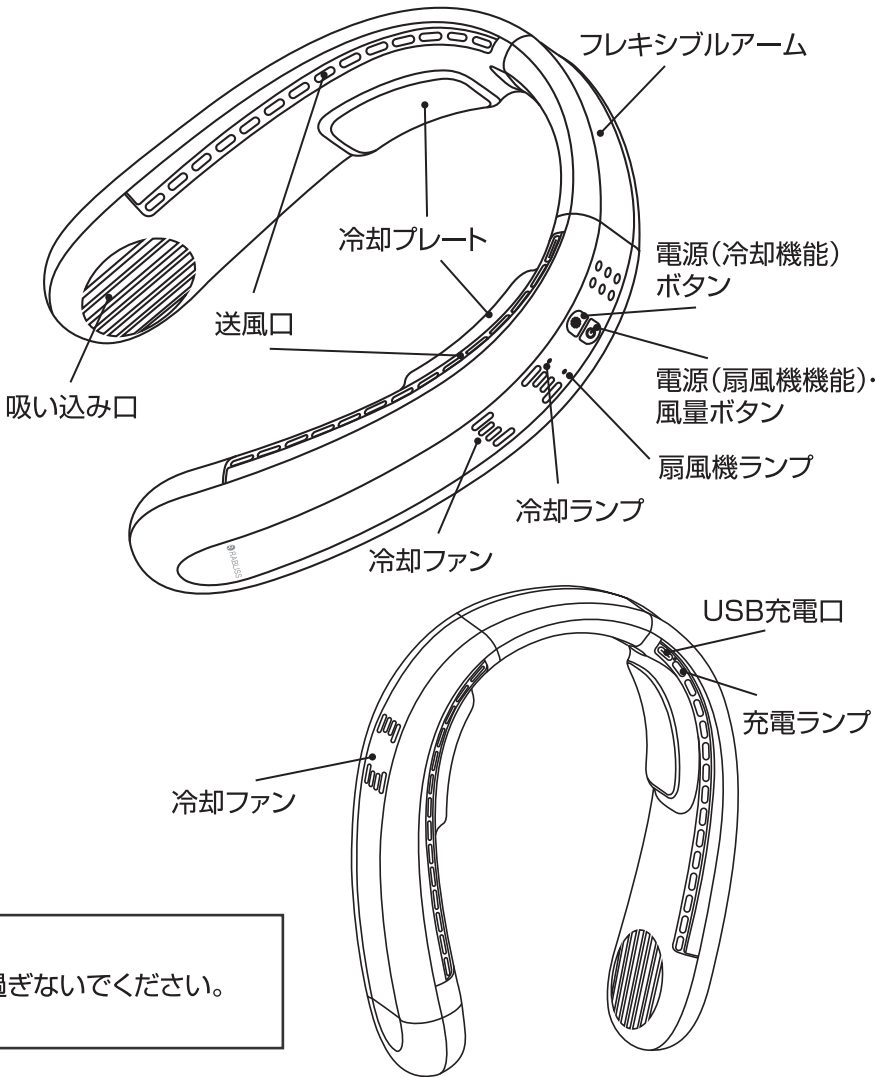


扇風機機能の操作方法

電源(扇風機機能)ボタンを長押しして運転開始(風量:弱)

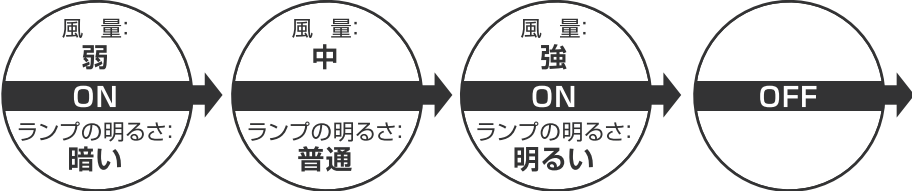

※ 運転中は電源(扇風機機能)ボタンを長押ししてOFFにすることもできます。

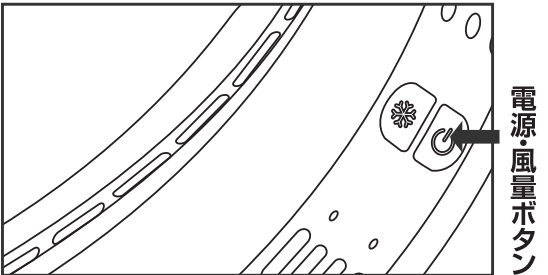


電源・風量ボタン

冷却機能の操作方法

電源(冷却機能)ボタンを長押しして運転開始

電源(冷却機能)ボタンを長押しして運転終了

※ 冷却プレートの冷たさの調整はできません。

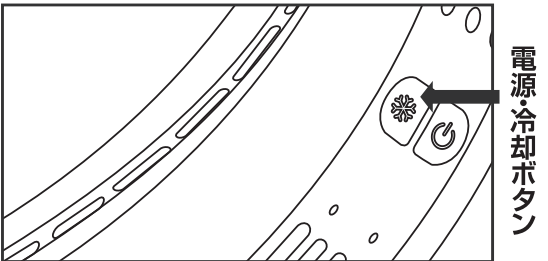

電源冷却ボタン

お手入れ方法



警告



禁止

※ 本機を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。
感電・ショート・火災・故障の原因となります。



注意



！

※ お手入れの際は、USBケーブルをUSBポートと本体のUSB充電口から抜いてください。

- シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・磨き粉・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。表面に傷がつく原因となります。
- 乾いた柔らかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふいてください。
- 吸い込み口や送風口に溜まったほこりは、掃除機で吸い取ってください。