



卓上集塵機

スーパーmini HD-200S

# 取扱説明書



大同化工株式会社

## 目次

はじめに	・ ・ ・ ・ ・ P1
使用上の注意	
概要	・ ・ ・ ・ ・ P2
パッケージの内容	
仕様	
使用方法	・ ・ ・ ・ ・ P3
使い方	
注意	
メンテナンス	・ ・ ・ ・ ・ P4
フィルター交換	・ ・ ・ ・ ・ P5
故障かな？と思ったら	・ ・ ・ ・ ・ P6
保守	
保証及び修理について	
アフターサービスについて	・ ・ ・ ・ ・ P7
基本的な修理の流れ	

## はじめに

この度は弊社製品、卓上集塵機スーパージー mini HD-200S をご購入いただき誠に有難うございました。

本製品は散薬の取扱い作業中に周囲に舞う薬塵を吸塵し、フィルターで受ける装置です。使用においては、本書をよくお読み頂き本製品の性能を十分に発揮できます様正しい取扱いをお願いいたします。

又、お読みになった後は大切に保管してください。


## 使用上の注意

- ① 本製品は、定格電圧で使用して下さい。(AC100V (±10V) 50Hz/60Hz)
- ② 濡れた手で電源プラグの抜き差しは行わないで下さい。
- ③ AC100V のアース付きコンセントを使用して下さい。誤作動する恐れがあります。
- ④ 電源コードを傷つけたり、破損させたり加工したりしないで下さい。  
また重い物を載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災の恐れがあります。
- ⑤ 電源コンセント・プラグに付着したホコリ等は、必ず取り除いてください。  
そのまま使用しますと火災の恐れがあります。
- ⑥ 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
- ⑦ 室内で使用頂き、直射日光の当たる場所や使用環境（温度・湿度）外の場所ホコリの多い場所では使用しないで下さい。
- ⑧ 連休や旅行などで長期間使用にならない時は安全の為、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。
- ⑨ 本体の分解・改造は行わないで下さい。
- ⑩ 異物や水薬等が排気口から内部に入った場合はそのまま使用しないで下さい。
- ⑪ 本製品の上に物を置かないで下さい。本製品の排気口をふさがらないで下さい。
- ⑫ 落下の恐れがある場所・傾斜している場所・不安定な場所では使用しないで下さい。

## 概要

本製品は、フィルターを取り付けており、散薬の取扱い作業中に周囲に舞う薬塵を吸塵しフィルターで受け止め薬塵が周囲に舞わないようにする装置です。

### 各部の名称

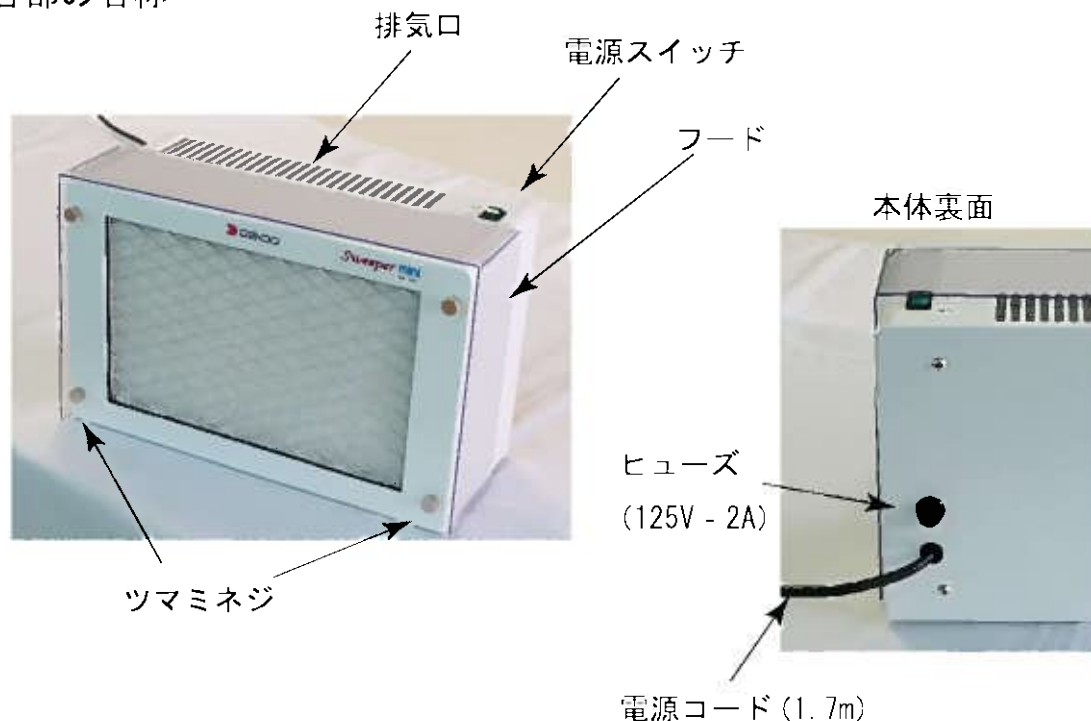

## パッケージの内容

梱包を開けましたらまず最初に下記のリストをご覧になりながら梱包内容の確認を行ってください。  
万一、添付品の不良や不足がありましたら当社までご連絡下さい。

- ・集塵機 本体
- ・プレフィルター (交換用)
- ・取扱説明書 兼 保証書 (本書)
- ・フード
- ・変換アダプタ (電源ケーブル 3p→2p)


## 仕様

製品名	卓上集塵機 スーパーmini
型番	HD-200S
本体サイズ	幅325mm×奥行135mm×高さ206mm
電源	AC100V(±10V) 50Hz/60Hz
使用環境	10～40℃ 20～80%RH (結露なきこと)
消費電力	35W
重量	6.5kg

※仕様・外観は改善の為予告なく変更する場合があります。

## 使用方法

1. 調剤台に設置して使用する。
2. 本体前面の吸塵口の近くで作業をしてください。
3. フードは側面からの空気流入を防ぎ、前面の吸塵効率をよくする為にあります。フードをスライドさせて使用ください。

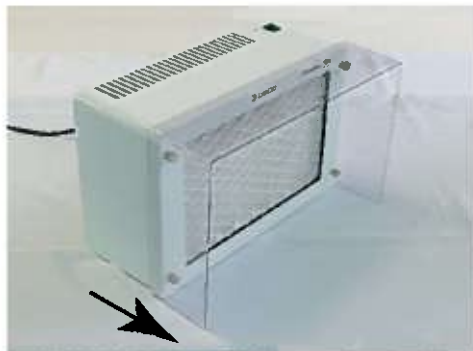

フードをスライドさせて  
使用ください。

## 使い方

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ② 上部排気口の横にある電源スイッチを入れる。スイッチの緑ランプが点灯する。
- ③ 前面吸塵口の近くで散薬調剤の作業を行い、舞い上がる薬塵を吸い込むか確認してください。



## 注意

- ① 本体の上に物をおかないでください。
- ② 上部排気口をふさがないでください、発熱・発火のおそれがあります。
- ③ フィルターを外した状態で使用しないでください、故障の恐れがあります。
- ④ ファンの吸気口に指をいれないでください、ケガの恐れがあります。
- ⑤ ファンの吸気口に物を入れないでください、故障の恐れがあります。



## メンテナンス

- ①メンテナンスの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ②本体の清掃は、お湯又は水を含ませ固く絞ったやわらかい布で拭いてください。  
※清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電、感電など事故原因になりますので、絶対にしないでください。

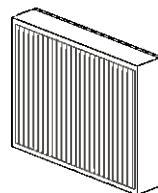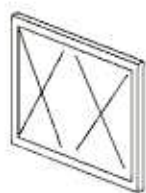

フィルター  
交換動画

商品名 (型番)	プレフィルター (HD-A2)	メインフィルター (HD-A1)
-------------	--------------------	---------------------

掃除目安	1カ月に1回 水洗い	1カ月に1回 はたく / 掃除機で吸塵する
------	---------------	--------------------------

交換目安	1年	2年
------	----	----

メンテナンスを怠ると、集塵能力が落ち、機器本来の性能が発揮できません。  
また故障の原因となります。

※メインフィルター、プレフィルターは消耗品となります。

### プレフィルター

水洗いすることができますが、水洗い後はよく乾燥させて下さい。

乾燥中は予備のプレフィルターを使用ください。プレフィルターに水滴が付着しているとモーター故障の原因となりますのでご注意ください。

### メインフィルター

水洗い不可。はたく、または掃除機などで汚れている部分を吸塵してください。

※室内の環境（梅雨時期）によって水分を吸収することがあります。

なるべくこまめに点検してください。

## フィルター交換

- ①電源スイッチを切り、コンセントを抜いてください。
- ②本体前面の4すみにあるツマミネジを外してください。
- ③前面カバーを外し、使用済みのプレフィルター、メインフィルターを取り外してください。

『フィルターのアルミフレームをつかむようにして取り外してください。』

メインフィルターは、長期間付けたままにしていると、張り付いた状態となりますのでメインフィルターの両端を持ち前後左右に力を加え、フィルターを剥がすイメージで取り外します。

- ④新品のプレフィルター、メインフィルターの取り付けは、取り外した時と逆の手順で行います。

メインフィルター、プレフィルターの順に本体に入れ、前面カバーをかぶせ、ツマミネジで固定してください。



4すみのツマミネジを外します



プレフィルターを外します



メインフィルターを外します

## 故障かな？と思ったら

故障と思われる場合、もう一度取扱い説明書を読みなおして頂き、操作方法来に誤りがないか確認をしてください。

操作方法来に誤りがない場合は次の内容に従ってチェックを行って下さい。

修理が必要と思われる場合は販売店、又は当社までご連絡ください。

- 電源が入らない
- ①電源コードが正しく接続されていますか。
  - ②電源スイッチがONになっていますか。
  - ③本体裏面のヒューズが切れていないか確認をしてください。

## 保守

本機を保管する場合は、次の点に注意して下さい。

長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

高温・多湿の場所での保管はさけてください。

水などで濡れた場合、直ちにふき取って下さい。

## 保証および修理について

この製品には保証書が添付されていませんので、ご購入の際確認してください。

所定事項の記入及び記載内容をお確かめの上、大切に保管して下さい。

本機の分解などは、絶対に行わないで下さい。

本機の保証期間はご購入より1年間です。保証期間内で取扱い説明書に従った正常な使用方法で故障した場合には、無償修理いたします。

保証期間終了後は有償にて修理を御受けいたします。



※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- ①保証書のご提示がない場合
- ②水などで濡れた場合による故障
- ③弊社の定める純正品外品の使用による故障
- ④不適当な取扱い、または使用による故障
- ⑤設定仕様条件を超えた取扱い、又は保管による故障
- ⑥ご購入後の設置場所からの、落下などによる故障及び損傷
- ⑦火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- ⑧日本国外での使用による故障及び損傷
- ⑨お客様による梱包不備による配送による損傷

## アフターサービスについて

修理に関するお問い合わせ、ご質問等は当社までお問い合わせください。  
オプション、消耗品の購入に関する質問等は、ご購入の販売店または  
当社へお問い合わせください。

## 基本的な修理の流れ

- ①販売店を通じて当社へお問い合わせください。
- ②修理が必要と判断した場合、修理依頼品を当社指定の場所へお送りください。
- ③修理費用が必要な場合、お見積りさせていただきます。
- ④修理完了後、お客様または、販売店へ修理完了品をお送りします。

製造元  **DAI-ITTE**

〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号

TEL : 06-6901-1855 (代表)      FAX : 06-6901-1910

