



GRS103-01 取扱説明書

熱中症計

熱中症リスクの変化を捉えやすい！
レベルごとに異なったアニメーションをする10段階ブロック表示で見逃しを防止します。

熱中症危険レベル (WBGT)

温度°C 湿度%rh
32.4 70

危険 熱中症計

危険 ただちに涼しい場所に移動し外出は控える
 厳重警戒 炎天下を避け屋内では室温上昇に注意
 警戒 運動をする場合はこまめに水分・塩分補給
 注意 適宜水分・塩分補給をし室温の上昇に注意

現在のリスクの度合いを文字で表示します。
ひと目で判断できるので直ぐさま対策できます。

●温度湿度測定範囲
 温度 -9.9 ~ 50.0°C
 湿度 20 ~ 95%Rh

●HI/LO表示
 ・温度が -10.0°C以下は“LO”が表示され、50.1°C以上は“HI”が表示されます。
 ・湿度が 19%以下は“LO”が表示され、96%以上は“HI”が表示されます。

●製品仕様

センサー	温度：サーミスター ・ 湿度：高分子抵抗
測定範囲	温度：-9.9~50.0°C ・ 湿度：20~95%
表示分解能	温度：0.1°C ・ 湿度：1%Rh
精度	温度：±1.0°C (-9.9~40.0°C) ±1.5°C (40.1~50.0°C)
	湿度（常温時）：±5% (35~85%) ±10% (20~34%、86~95%)
測定間隔	約10秒
電源・電池寿命	単4乾電池×1 ・ 約1年（アルカリ電池）
作動温度湿度範囲	温度：-9.9~50.0°C ・ 湿度：20~95%Rh （ただし氷結や結露しないこと）
標準付属品	単4乾電池×1（作動確認用）

●発売元 株式会社インテック 〒110-0005 東京都台東区上野 3-2-4
 ●お問い合わせ TEL 0120-505-857 受付時間 月~金（祝祭日は除く）10時~17時

MADE IN CHINA

デジタル & ポータブル 熱中症計 取扱説明書


●各部の説明

- 電池交換時期マーク（表示したら交換の目安）
- 液晶画面
- ストラップ等取付ホール（側面）
- 壁掛け用穴
- 危険レベルブロック
- 危険レベル文字表示
- 温度
- 温度
- 電池カバー
- スタンド

各危険レベルごとの対策
※あくまでも目安となります。周辺環境や体感などに応じて適切な対策をとってください。

●ご使用方法

- 液晶画面に貼ってあるフィルムをはがし、電池カバーの中から絶縁紙を抜いてください。
- 卓上 / 壁掛け / ストラップ等でご使用ください。

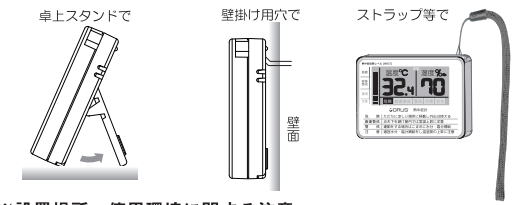

※設置場所・使用環境に関する注意

- 故障・破損の原因となりますので、次のような場所に設置しないでください。
- ・高温になる場所。（例えば、直射日光の当たる場所や、ストーブ・レンジなど火気に近い場所など。）
 - ・冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - ・浴室など湿気の多い場所。
 - ・ほこり・油分の多く発生する場所。
- 電池交換時期マークが表示したら電池交換の目安です。（※付属されている電池は動作確認用ですので寿命が短い場合があります。）
 - 計測以外では使用しないでください。
 - 乳幼児の手の届かない所でご使用ください。
 - 防滴・防水仕様ではありません。
 - 精密機械ですので落下など強い衝撃はさけてください。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合、および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※(+)、(-)を正しく入れてください。
- ※使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※長時間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。