



# 【足踏み式消毒スタンド 設置手順】



① 到着時は上図の状態です。  
 (1) 本体  
 (2) プレート  
 (3) 液受け皿(トレー)

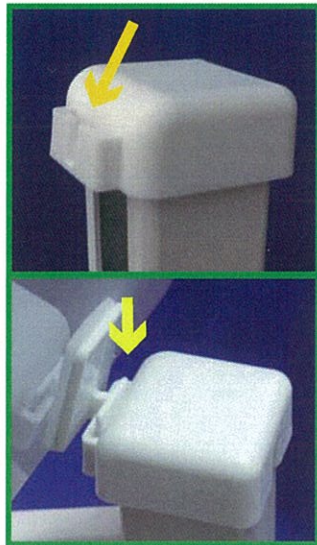


② プレートを矢印の方向に差し込んでください。

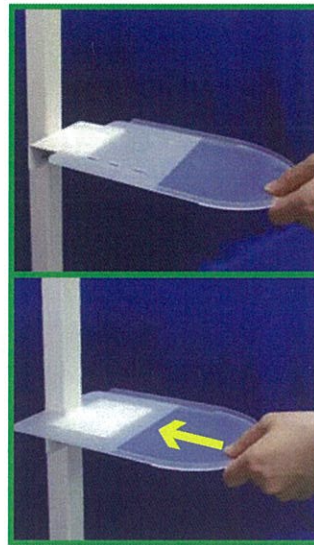

③ 液受け皿(トレー)を台に取り付けます。矢印の方向にスライドさせて取付けてください。




④ ボトルを台に乗せます。

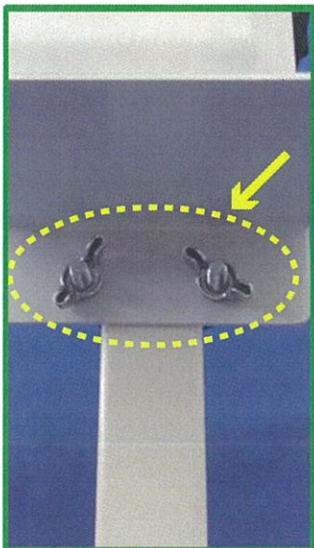

⑤ ポンプの高さに合わせて台を調整し、固定します。ポンプ台の下部にあるネジを回し台の位置を調整します。




⑥ ノズルをマジックテープで固定し、ボトル本体をベルトで固定してください。  
 ※ベルトの余り部分を内側に、バックルで固定してください。

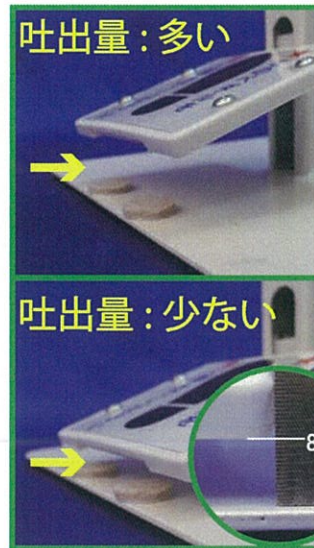

⑦ ボトルの台の高さを調整する事でペダルの高さを変えられますので、消毒液の吐出量を調整することができます。  
 ※一番下まで下げないようにご注意ください。少なくとも 8mm は開けてください。



⑧ 完成。

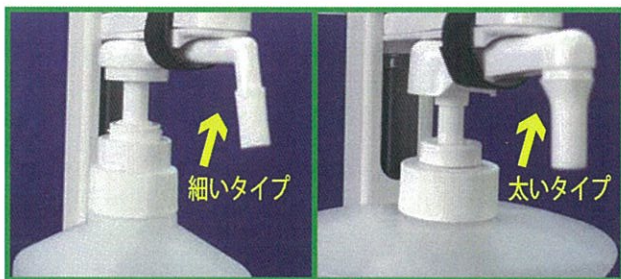

ノズルが細いタイプ、ノズルが太いタイプ、どちらも対応可能です。



※ベルトの端が長い場合は、付属のクリップで留めて下さい。

※トレーは従来品にも取付可能ですので、ご希望のお客様はご購入の販売店へご相談ください。  
 ※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合がございます。