




ASAGAOアスモ テーブルパワーステーション

取扱説明書

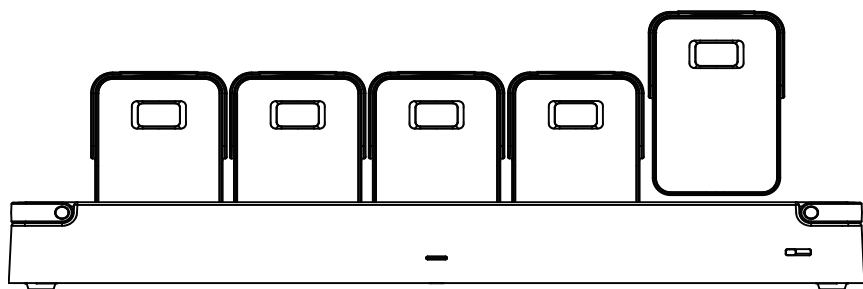

この度はASAGAOアスモテーブルパワーステーションAS69-5Sをお買上げ頂きありがとうございます。製品のご使用の前に本書を良く読み正しく安全にお使いください。

本書は製品保証を受ける際に必要です。レシートなどご購入の履歴がわかる証明書と一緒に大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

【安全上のご注意】 以下の内容を必ずお守りください。

けがや事故、本機および接続された製品の損傷を避けるため、ご使用前にすべての取扱説明書と注意事項をよくお読みください。

人への危害、財産の損害を防止するために必ずお守りいただく内容です。

警告 人が死亡または重傷および重大な物的損害を負う可能性が想定される内容



禁止

- **分解や改造をしない。**発熱、発火、感電の原因となります。
- **落下させない、強い衝撃を与えない。**
発熱、発火、感電の原因となります。
- **火の中に入れない。**発熱、発火、破裂の原因となります。
- **直射日光や熱源などにより高温となる場所での使用、保管をしない。**
発熱、発火、破裂の原因となります。
- **熱のこもる場所や(密閉空間等)、体に触れる環境で使用しない。**
発熱、発火、破裂、感電の原因となります。
- **ガソリンやベンジンなどの引火性溶剤を近くに置かない。**
引火による火災や破裂の原因となります。
- **充電端子部分を金属などでショートさせない。**
発熱、発火、感電の原因となります。
- **充電端子部や隙間に異物を差し込まない。**
発熱、発火、感電の原因となります。
- **変形、割れ、へこみなど異常のある状態で使用しない。**



警告

人が死亡または重傷および重大な物的損害を負う可能性が想定される内容



禁止

- 電源ケーブル、ACアダプターを破損させない。

破損したまま使用すると、感電、ショート、火災の原因となります。

- 電源が切れると損害が発生する医療機器、防犯機器、記憶装置、暖房、電熱機器などに使用しない。

生命や財産に損害を与える原因となる可能性があります。また、電源が切れたことによる機器の故障および損害に対する補償は一切行いません。

- 人命に関わる医療機器を使用している人に近づけない。

医療機器に影響を与える原因となる可能性があります。

目次

■ パッケージ内容物	01
■ 使用上のご注意	01
■ 各部の機能と名称	05
■ 充電ステーションの設置	06
■ モバイルバッテリーの充電	07
■ モバイルバッテリーからの給電	09
■ LEDライトの使い方	10
■ ロックボタンの使い方	11
■ 製品仕様	12
■ 廃棄方法・リサイクルについて	13
■ 保証書・保証延長サービスについて	14
■ 保証規定	15

パッケージ内容物



モバイルバッテリー×5



充電ステーション



ACアダプター



AC電源ケーブル



Type-C充電ケーブル(1m)×5



取扱説明書

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 充電ステーションには付属のACアダプターおよび電源ケーブルをご使用ください。付属品以外を使用した場合、保証の対象外となります。
- 本製品は防塵・防水仕様ではありません。埃の多い場所や高温多湿、水回りでの設置、使用、保管はしないでください。
- 動作環境温度範囲内(0～40℃)でご使用ください。また、温度変化が激しく結露が発生する場所では使用しないでください。
- 充電ステーションは屋内用です。※屋内でも充電ステーションおよびモバイルバッテリーを過度の水蒸気・油蒸気・煙・湿気・ちり・ほこり・塩分・腐食性のガスや物質・爆発性や可燃性のあるガスや液体・化学薬品・下記にさらされる場所およびさらされるおそれのある場所では、設置・使用・保管はしないでください。

●本製品は平坦で安定した場所に設置してご使用ください。振動や衝撃が発生する場所で使用しないでください。

●本製品は充電中や給電中に発熱を伴う場合がございますが異常ではありません。充電、給電に関しては内蔵電池の温度状態に依存するため、動作環境温度範囲内でも充電、給電ができない場合があります。高出力の給電を長時間継続すると内蔵電池の内部温度が高くなり、充電、給電までに冷却時間が必要となることがあります。

●充電ステーションやモバイルバッテリーの充電端子部に触れないでください。故障や感電の原因となります。

●モバイルバッテリーはUSBハブなどを接続して使用しないでください。

●UPS(無停電装置)としては使用できません。

●長期間使用しない場合は、保管前に充電し半年に1回は必ず充電してください。長期間充電をしない場合、内蔵電池の充電機能が損失し、再充電できなくなる場合があります。

●接続いただく機器の充電制御や状況、環境などにより給電できない場合がございます。本製品はすべての機器への給電を保証したものではありません。

●本製品の内蔵バッテリーは自然放電します。長期間使用しなかった場合は充電してからご使用ください。

●モバイルバッテリーの内蔵電池は使用回数や経年劣化により容量が減少します。(充電可能回数約3000回)

●リチウムイオン電池は危険物となります。公共交通機関（飛行機など）により持ち込みや輸送に制限がある場合がありますので、ご利用の事業者に事前にお問い合わせください。

●本製品に異常を感じた場合は直ちに使用を止め、サポートセンターへご連絡下さい。

●本製品はすべての機器での動作を保証するものではありません。

●お手入れの際は全ての接続箇所を外して行ってください。汚れ等がある場合は乾いた布等で汚れを拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどを含む布等は使用しないでください

■接続方向を間違えないでください。

モバイルバッテリーの各ポート形状とコネクタ端子の形状をよく確認して、正しい向きで接続してください。

■使用しない場合は全ての接続箇所を取り外し、安全な場所で保管して下さい。

■モバイルバッテリーの各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。

■熱のこもる場所（密閉空間等）、体に触れる環境で使用しないでください。







■ケーブルのコネクターは精密パーツです。脱着の際はコネクター本体を持って接続部をご確認のうえ、慎重に行ってください。また、接続中にコネクターに負荷をかけないでください。

■ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。

■変形や破損したケーブルは使用しないでください。


■液体や異物が付着したコネクターは使用しないでください

各部の機能と名称

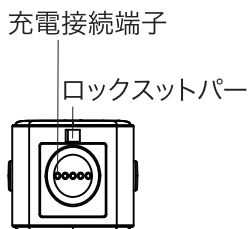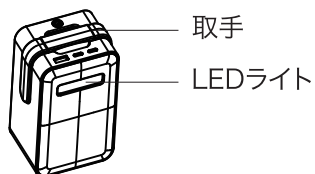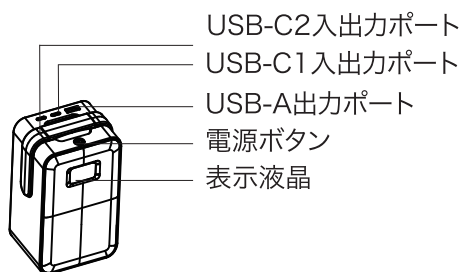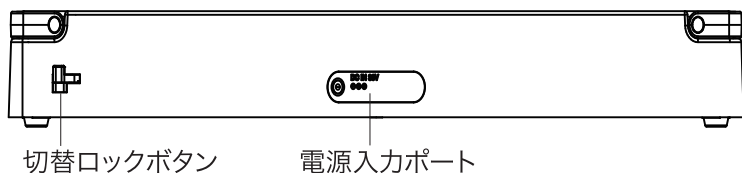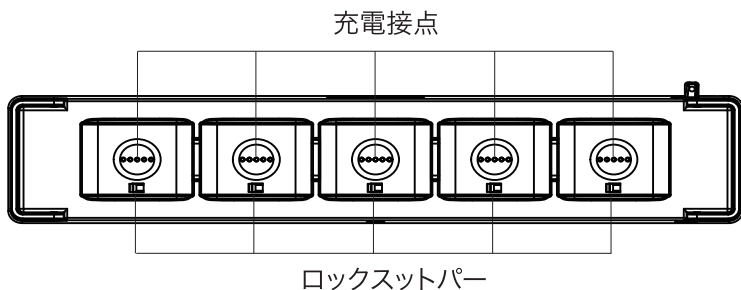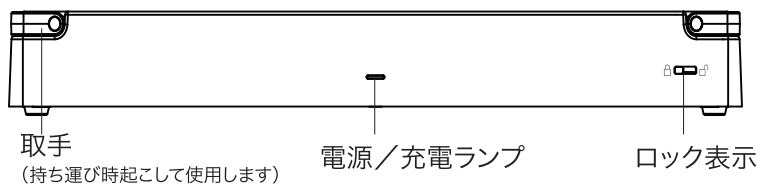

充電ステーションの設置

充電ステーション(背面)

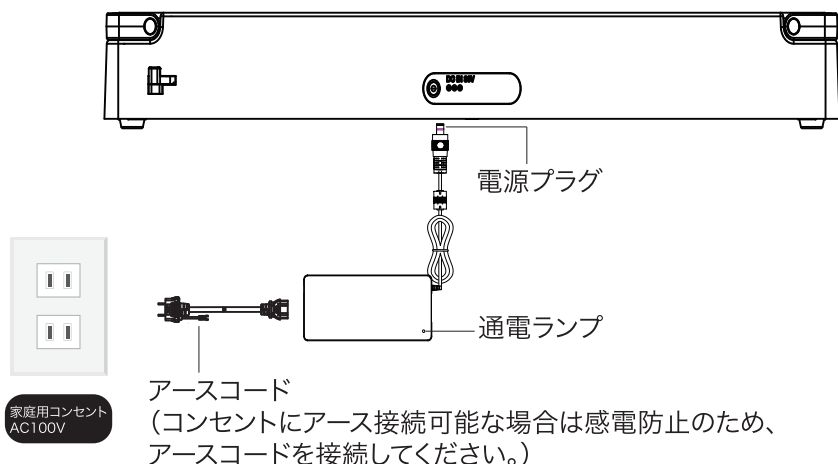



- ①AC電源ケーブルとACアダプターを接続します。
- ②ACアダプターの電源プラグを充電ステーション背面の電源入力ポートに接続します。
- ③AC電源ケーブルのAC入力プラグをコンセントに接続します。
正しく接続されるとACアダプターの通電ランプが点灯します。

※充電ステーションは平坦で安定した場所に設置してください。
傾けて設置をすると正しく充電されない場合があります。

※長時間の充電によるバッテリーの損傷を防ぐため、充電時間が
24±1時間を超えると、モバイルバッテリーは自動的に充電回路を
遮断し、現在の電池残量を表示します。

モバイルバッテリーの充電

■充電ステーションでの充電

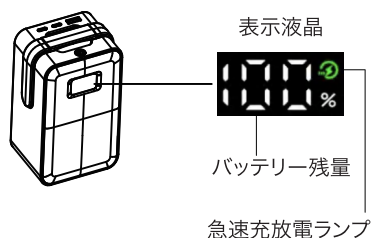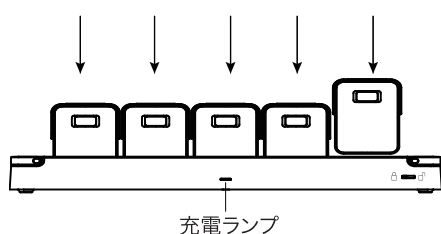

①設置、電源の接続が完了した充電ステーションにモバイルバッテリーの向きに注意してセットします。


②モバイルバッテリーが正しくセットされると自動で充電が開始され、表示液晶にバッテリー残量の下一桁が点滅され、充電ステーションの充電ランプが赤色に点灯します。急速充電が行われる場合、表示液晶に急速充放電マークが表示されます。

③全ての充電が完了すると充電ステーションの充電ランプが赤から緑の点灯に変わります。

モバイルバッテリーがフル充電されると、表示液晶画面に100%と表示され、約30秒後に自動で充電が停止します※1。約12時間操作がないと、省電力のために液晶画面がOFFになります。

※1：満充電後に自動で入力が停止した場合でも、バッテリー残量が95%になると再度充電が開始されます。

■充電ステーション以外での充電

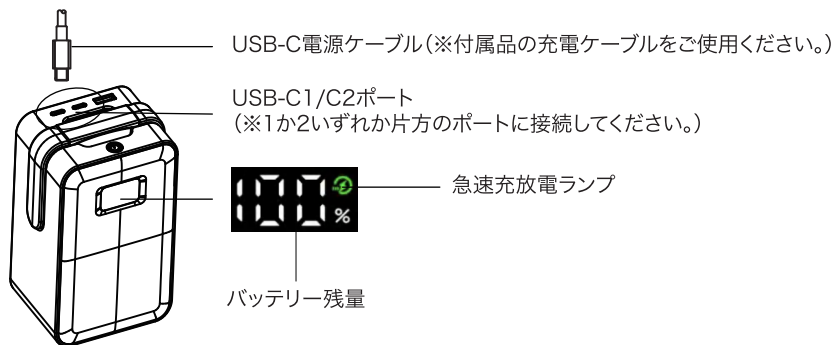

①モバイルバッテリーのUSB-Cポート(1または2)にUSB-C電源を接続すると充電が開始されます。

※USB-C1ポートとUSB-C2ポートに同時にUSB-C電源を接続しないでください。

※付属品以外の充電ケーブルを使用する場合、ケーブルの仕様により急速充電ができない可能性があります。

②充電が開始されると、表示液晶にバッテリー残量の下一桁が点滅されます。

急速充電中は、急速充放電マークも表示されます。

③充電完了後、USB-C電源を外してください。

モバイルバッテリーからの給電



①充電済のモバイルバッテリーの電源ボタンを押して電源をオンにします。また、USB-C1/USB-C2/USB-Aのいずれかのポートに充電ケーブルを差し込むことでも電源がオンになります。

②モバイルバッテリーのUSB-AポートまたはUSB-Cポートに機器を接続すると、給電が開始されます。給電中は液晶にバッテリー残量が常時表示されます。

給電機器はフル充電されるか取り外された後、30秒で出力が停止し、表示液晶が消灯してモバイルバッテリーは待機状態に入ります。電源ボタンを押すと再度バッテリー残量が表示されます。

(※同時に使用できるポートの組合せおよび出力については『製品仕様』にてご確認ください。)

③使用後は全てのケーブルを外し、電源ボタンを2回連続で押して電源をオフにしてください。

※給電中に、電源ボタンを2回連続で押すとスリープモードに入り、すべての機能が停止します。

LEDライトの使い方




電源ボタンを2回連続(2回目は約2秒長押し)で押すと、背面のLEDライトをON/OFFできます。LEDライトがONの状態では、ボタンを短く押す度に下記の順番でライトが切り替わります。

強→弱→SOSモード→OFF

※SOSモードはLEDライトが点滅するため、直接目で見ないようにして下さい。

ロックボタンの使い方

充電ステーションのロックボタンをオンにすることでモバイルバッテリーの取り外しができないようにします。

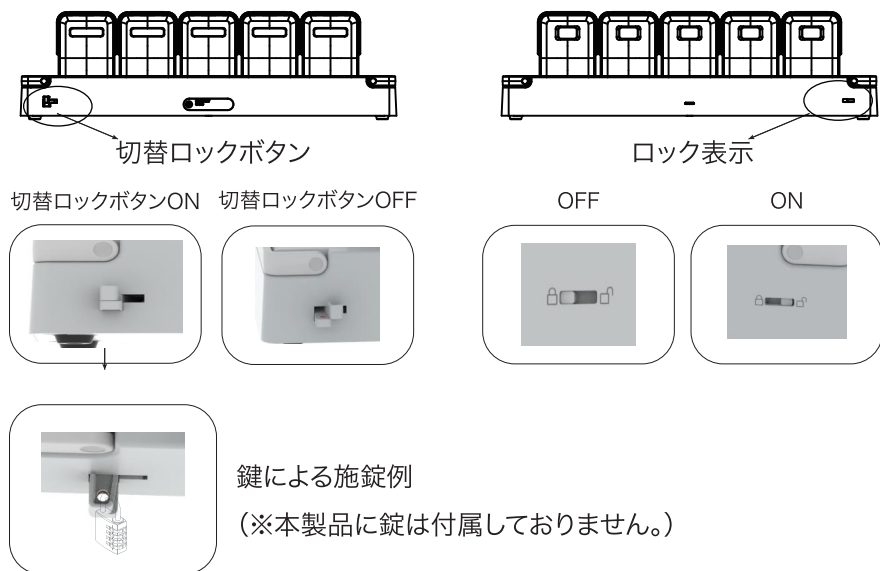

- ①充電ステーション背面のロックボタンをオンの位置にスライドさせ、充電ステーションにモバイルバッテリーを正しく入れてください。
- ②充電接地面のロックストッパーによりモバイルバッテリーがロックされ取り外しができないようになります。
- ③ロックオン／オフの状態は充電ステーション正面のロック表示により確認できます。
- ④必要に応じて、ロックボタンのキーホールに鍵を付けて施錠が可能です。
(※本製品に鍵は付属しておりません。)

製品仕様

品名	アスモ	
型番	AS69-5S	
電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	単体 1 本 : 69Wh (21600mAh)	
	合計 : 345Wh (108000mAh)	
サイズ (幅×奥行き×高さ)	バッテリー 1 本 : 84×65.1×127.5mm	
	充電ステーション : 530×116.8×61.1mm	
重量	バッテリー 1 本 : 約740g	
	充電ステーション : 約860g	
付属品	ACアダプター&ケーブル×1、USB-C to C×5、取扱説明書×1	
入力	充電ステーション : 付属の専用ACアダプターで約3時間以内にフル充電が可能です。 単体バッテリーへ : 付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能です。	
出力	USB-C1	PD65W(最大): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
	USB-C2	PD65W(最大): 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A
	USB-A	12W: 5V/2.4A
	同時出力	USB-C1+USB-C2: PD45W+PD30W
		USB-C1+USB-A: PD45W+12W
		USB-C2+USB-A: PD45W+12W
		USB-C1+USB-C2+USB-A: PD45W+PD30W+12W
保証	3年保証(3年延長保証有 ※別途、延長料金が発生いたします)	

廃棄方法・リサイクルについて

充電式電池は資源有効利用促進法の対象として「小型二次電池」に分類されており、リサイクルが可能です。モバイルバッテリーを廃棄する場合は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。各自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。

また、お客様送料ご負担にて、当社でも有償でモバイルバッテリーの回収は可能です。モバイルバッテリーを廃棄される場合は、お気軽にホームページまでお問い合わせください

※本製品の分解は絶対にしないでください。

※充電ステーションや付属品は、金属やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。



Li-ion
ご利用後は
リサイクルへ

リサイクルに関する問合せ先：

<https://asagao.co.jp/pages/お問合せ>

受付時間：平日10:00～18:00

当社WEBサイト



保証書・保証延長サービスについて

保証書


品番	AS69-5S
S/N.	
お名前	
ご住所	
お電話	
メール	
販売店	
ご購入日	年 月 日
製品保証期間	ご購入日より3年間
上記全ての項目にご記入ください。	

ご購入日から最大6年間保証、安心の保証延長サービスをご案内



※別途、延長保証料金は発生いたします。

製品ご購入後30日以内に保証延長サービスにご加入いただくことで、製品保証期間3年終了後も一定期間、製品保証と同等の保証延長サービスをご提供いたします。保証条件については、保証規定に記載されている規定に従います。保証延長サービスについて詳しくは、ご購入先(販売代理店)までお問い合わせください。

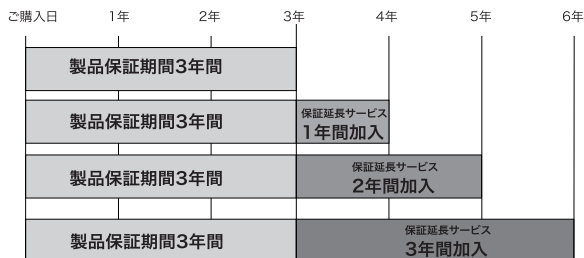

保証規定

●保証期間内に、取扱説明書記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。

●本製品を使用しての事故やケガ、接続対象機器の破損、故障、キズなどにつきましては、一切の責任、補償を負いかねます。

●本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の接続対象機器の損傷やデータ破損や消失および、使用不能に伴ういかなる損害(事業利益損失、事業の中断、事業情報損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、一切の責任を負いかねます。お客様の責任において事前にバックアップをお取りください。

※以下の場合には保証の対象外となります。

①保証書を紛失・改竄された場合、保証受付の際に提示なき場合、保証書に必要事項が明記されていない場合、または保証書にご購入先名(販売代理店)が記載されていない場合、またはご購入の履歴が不明な場合。

②取扱説明書に記載されている通常の使用環境・動作条件を逸脱したご使用により生じた故障または損傷の場合。

③お客様または第三者の故意、過失または不適切な行為(分解・改造等)に起因して生じた故障または損傷の場合。

④お客様の使用状況(埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入、水・洗剤・薬品等の飛散混入、結露、針金、金属性ピンの挿入等)に起因した故障または損傷の場合。

⑤内蔵電池などの消耗品の自然消耗、磨耗および経年劣化などによる場合。また、日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れなどの場合。

⑥個人売買や譲渡、転売、リサイクルショップなど正規販売店以外で、ご購入した場合。

⑦火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、またはその他の天災、並びに公害、および異常電圧等の不慮の事故による故障または損傷の場合。

⑧落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。

⑨本製品使用による健康被害が生じた場合。

⑩本製品や付属品を紛失・破損した場合。

⑪本製品の仕様上発生する傷、印刷の歪み、かすれなどの場合。

●異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げたことによる断線についても保証対象外とさせていただきます。

●修理期間中の代替機の貸し出しはおこなっておりません。

●お客様の判断により、不具合があると申告された場合であっても、当社が製品仕様の範囲内であると判断した場合、その不具合に対する保証対応をおこなわない場合があります。

●無償または有償を問わず、修理により交換された不具合部品の所有権は、当社に帰属するものとします。

●お客様ご自身によりラベル・ステッカー類(備品番号ラベル等)が貼付された製品、あるいはお客様ご自身による塗装または刻印等がなされている製品について、外観部品(カバー等)交換を要する修理において、修理前の状態へ復旧することはできかねます。

●お客様から製品の修理依頼を受け、お客様の製品をお預かりした場合において、修理完了後、合理的な通信手段を用いてご連絡させていただいたにもかかわらず、音信不通、返送先不明等の事由により、相当期間を経過してもなお製品をお引き取りいただけないときは、当社が製品をお預かりした日から6カ月間の保管期間の経過をもって、当社の裁量により、当該製品を任意に処分することができるものとします。

●本保証規定の内容を変更する必要がある場合には、事前の予告なく内容を変更することができるものとします。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です。

●ご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

ASAGAO JAPAN合同会社

〒542-0012大阪府中央区谷町九丁目2-14中田東海ビル501

製品に関するお問い合わせ：

●メールでのお問い合わせ：support@asagao.co.jp

※休業日は翌営業日以降の受付となります。

●お電話でのお問い合わせ：06-4302-5182

受付時間 祝祭日を除く月～金 10:00～18:00

※年末年始など休業日を除きます。

※本書に記載されている社名、製品名などは、一般に各社およびメーカーなどの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記しておりません。