

フェルトーン® 吸音パネル ーパーティションタイプ 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用下さいませよう
お願いいたします。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

保証書

このたびは、弊社の吸音パネルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障
した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、製品に貼付のメンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいた
だいた販売店、又は、下記お客様相談窓口まで、製造年月・製造番号をご連絡ください。
但し、生地汚れや使い方の誤りによる故障等は対象外とさせていただきます。

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。
1. 使用上の誤りによる故障または破損。
 2. 不当な改良、修理による故障または破損。
 3. 火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
 4. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿等）による故障または破損。


●お客様相談窓口：0120-47-8145
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

東京ブラインド工業株式会社
〒108-0072 東京都港区白金3-9-15 東京ブラインド白金ビル


東京ブラインド工業株式会社
TOKYO BLINDS CO., LTD.

〒108-0072 東京都港区白金3-9-15 東京ブラインド白金ビル
TEL:03-3443-7771 FAX:03-3443-7775 お客様相談窓口:0120-47-8145(ヨイシナ・ハヤシゴト)
<http://www.tokyo-blinds.co.jp/>

光と音の快適空間
東京ブラインド

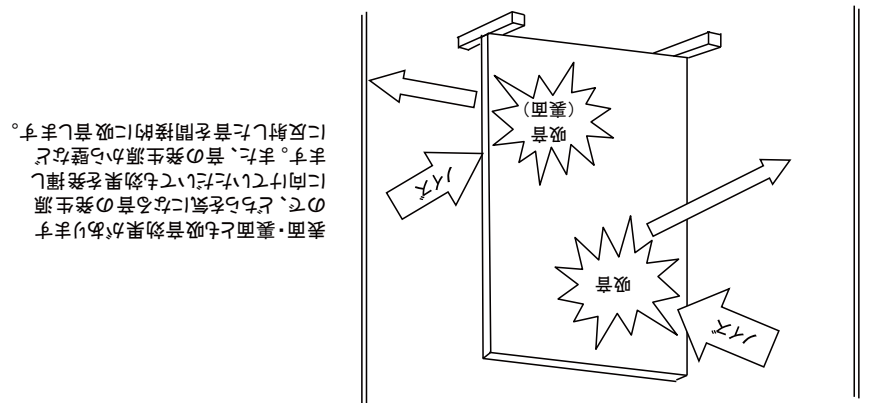

両面吸音の場合...
どちらの面を気になる音の発生源に向けて設置をしていただいても同様の吸音効果を発揮します。また、反射してきた音も間接的に吸音します。

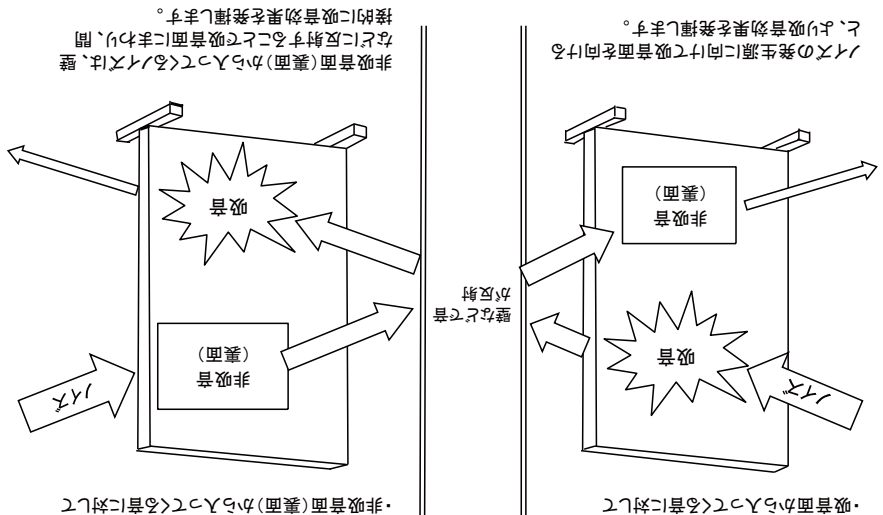

片面吸音の場合...
「吸音面」の表記がある面を気になる音の発生源に向け、設置して下さい。非吸音面から入ってくる音に関しては間接的に吸音効果が発揮されます。基本吸音パネルには表面・裏面があり、表面と裏面では吸音効果に差があります。

- (使用方法)
- ・優れた吸音特性を備えた特殊吸音材を使用しており、反響音を効果的に吸収します。
 - ・本製品は部屋のサイズやレイアウトに応じて、自由に連結することが可能です。
 - ・(直線以外の連結にはコーナーポールをお買い求めください。)
 - ・置くだけの簡単設置で、大掛かりな特別工事の必要はありません。

製品の特長・使用方法

注意

- 水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所、高・多湿の条件下が予想される場所(サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等)での使用は絶対におやめください。
- 使用中、ねじのゆるみを見つけた場合は必ず増し締めを行ってください。そのまま使用すると壊れてケガをすることがあります。
- 製品に寄りかかったり、硬く重いものを立てかけたりしないでください。軽倒や、事故の原因となります。
- 製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないでください。製品が転倒して、思わぬ事故の原因となり得ます。
- 製品が転倒して、思わぬ事故の原因となり得ます。
- 製品が転倒して、思わぬ事故の原因となり得ます。
- 製品が転倒して、思わぬ事故の原因となり得ます。
- 製品が転倒して、思わぬ事故の原因となり得ます。

警告

- 暖房器具などの火のそばでのご使用は、火災発生の原因となります。
- 分解や改造をしないでください。
- 破損やケガをする場合があります。
- 廃棄するときは専門業者に任せるか、購入店へご相談ください。
- 焼却するとときに有毒ガスが発生することがあります。

ご使用になる前にお読み下さい。

注意


- 誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

安全にご使用いただくために(必ずお守りください)

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損傷の程度を次の表示で区分し、説明させていただきます。


製品名称(材質)・寸法 — 基本吸音パネル —

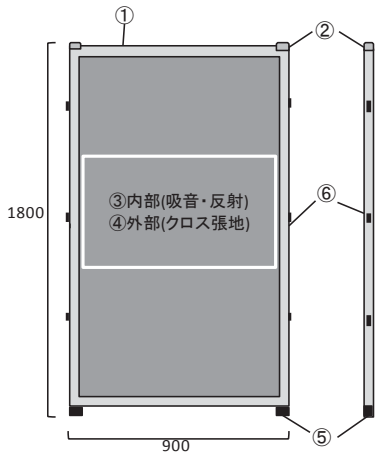

| 部品名 | 個数 | 材質・備考 |
|-----------|----|------------|
| ①本体フレーム | 1枚 | アルミ |
| ②パネル内部 | | 特殊吸音材 |
| ③パネル外部 | | ポリエステル100% |
| ④フレームキャップ | 2個 | ABS樹脂 |
| ⑤アジャスター | 2個 | スチレンゴム |
| ⑥連結金具 | 6個 | スチール |
| ⑦L型六角レンチ | 1個 | |

※基本吸音パネル1枚のみ、又は基本吸音パネルの直線連結のみでは自立しません。安定脚(オプション)をご使用ください。
 ※連結金具を使用しない場合には、フレームカバー(オプション)を取付けることでネジ穴を隠すことができます。取扱方法につきましては、下記をご参照ください。

製品名称(材質)・寸法 — コーナーポール(オプション) —

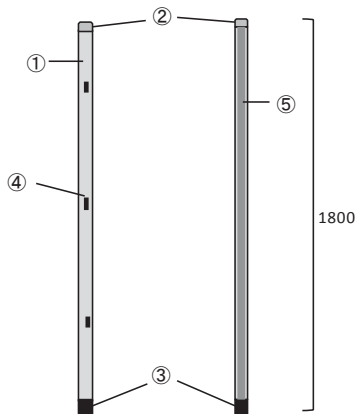

| 部品名 | 個数 | 材質・備考 |
|----------|----|--------|
| ①本体ポール | 1本 | アルミ |
| ②ポールキャップ | 1個 | ABS樹脂 |
| ③アジャスター | 1個 | スチレンゴム |
| ④連結金具 | 6個 | スチール |
| ⑤フレームカバー | 2本 | 軟質ビニール |


※基本仕様は、L字状2面に連結金具、残りの2面にフレームカバーが入ります。
 ※ご希望の連結方法に必要な部材は下記でご確認ください。
 ※連結金具を使用しない面には、フレームカバーを取付けることでネジ穴を隠すことができます。取扱方法につきましては、下記をご参照ください。

連結金具・フレームカバーの取付方法

基本仕様では、基本吸音パネルには連結金具、コーナーポールには連結金具とフレームカバーがあらかじめ取付けてあります。部品を付け替える際には、下記の方法にて付替えを行ってください。

(連結金具の取外し・フレームカバーの取付方法)

- 1 本体を横にし、フレームキャップを外す。
- 2 付属のL型六角レンチを使いイモネジを緩め、連結金具を本体上部より取り出す。
 ※この時、連結金具とイモネジを分解しないでください。

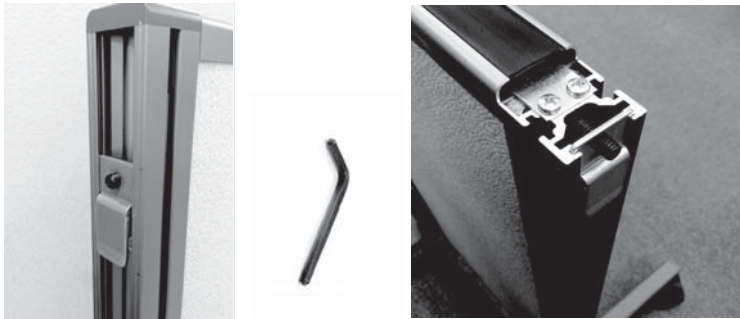


- 3 同様に残りの2つの連結金具を外す。
 ※取り出した連結金具は大切に保管して下さい。
- 4 本体フレームの溝に合わせてフレームカバーを押し入れ、フレームキャップを入れる。

(フレームカバーの取外し・連結金具の取付方法)


※直線連結を行うときには、どちらか一方の基本吸音パネルの連結金具の向きを下記の方法で付替える必要があります。

- 1 本体を横にし、フレームキャップを外す。
- 2 フレームカバーを上部から少しずつ引き、外す。
 ※取り外したフレームカバーは大切に保管して下さい。
- 3 所定の位置に連結金具を合わせ、L型六角レンチでイモネジを締める。
 ※連結金具を留める位置は上向き、下向きで異なります。

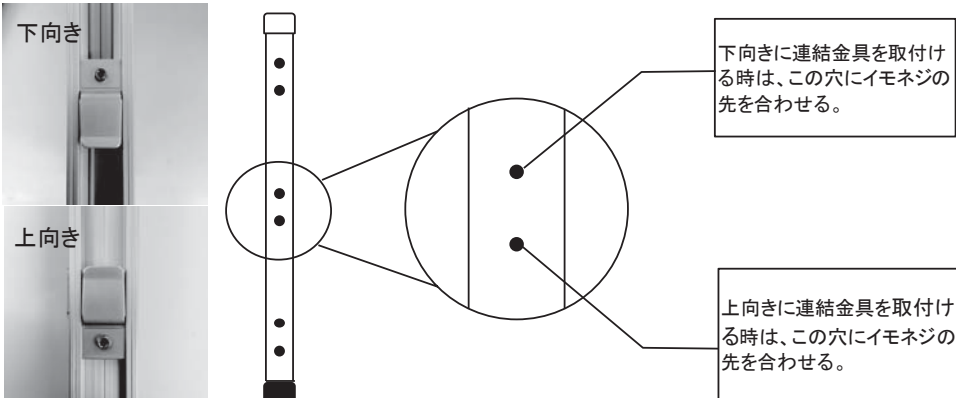

- 4 同様に残りの2つの連結金具を取付け、フレームキャップを入れる。

製品名称(材質) — 安定脚(オプション) —

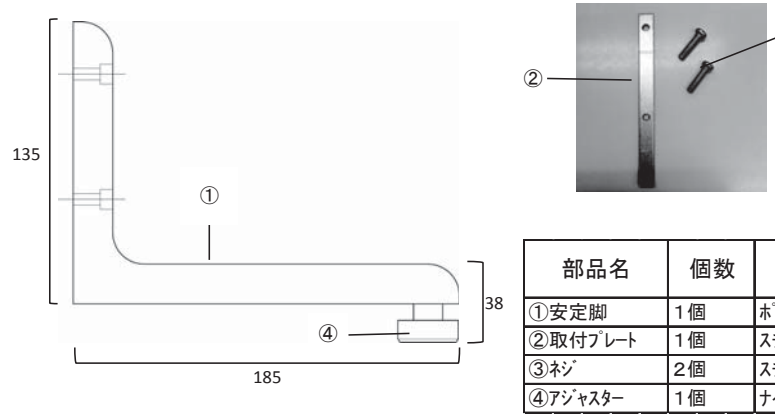


| 部品名 | 個数 | 材質・備考 |
|---------|----|-----------------|
| ①安定脚 | 1個 | ポリアミド(グラスファイバー) |
| ②取付プレート | 1個 | スチール |
| ③ネジ | 2個 | スチール |
| ④アジャスター | 1個 | ナイロン |


※基本吸音パネル1枚のみ、又は基本吸音パネルの直線連結のみでのご使用の際には、こちらの安定脚をご使用ください。
 ※アジャスターをキャスターに付け替えることができます(オプション)。付属のスパナを使用し、付け替えを行ってください。なお、キャスターを使用した場合には、高さが43mmあります。キャスターを付け、使用する際には、必ず1枚でご使用ください。

(安定脚の取付方法)

- 1 安定脚に取付プレートをセットし、付属のネジ(2個)で軽くしめる。
 (この時、ネジ先が取付プレートの高さと同じくらいにするとスムーズに取付けができます。)

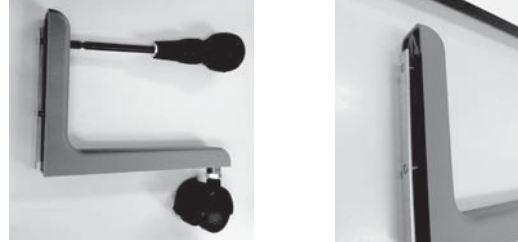

- 2 基本吸音パネルを横にし、フレームキャップを外す。①の取付プレートを本体フレームの溝の上から差し込み、一番下までおろしネジをしめる。※必ずパネル上部から脚を差し込んでください。

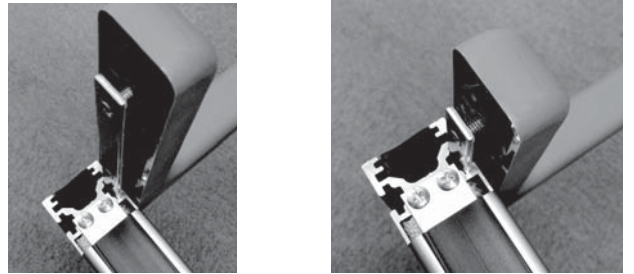

- 3 すべての必要な安定脚を取り付けた後、平らな所で静かに本体を立てる。
 ※安定しているかを確認してください。
- 4 片面吸音の場合には、「吸音面」と書かれた面を気になる音の発生源に向けて設置する。
 ※基本吸音パネル(片面吸音)には吸音面と裏面があり、効果に差があります。


連結基本レイアウト・必要部材

| | | |
|--|--|---|
| 一枚 基本吸音パネル 1枚 (オプション) 安定脚 4個 又は キャスター付安定脚 2セット フレームカバー 2本 | 直線 基本吸音パネル 2枚 (オプション) 安定脚 4個 フレームカバー 2本 | L型 基本吸音パネル 2枚 (オプション) コーナーポール 1本 フレームカバー 2本 |
| T型 基本吸音パネル 3枚 (オプション) コーナーポール 1本 フレームカバー 3本 連結金具 1セット | コ型 基本吸音パネル 3枚 (オプション) コーナーポール 2本 フレームカバー 2本 | 十型 基本吸音パネル 4枚 (オプション) コーナーポール 1本 フレームカバー 4本 連結金具 2セット |

※2枚のうちどちらか1枚、片方の連結金具の向きを付替える必要があります。

基本吸音パネルの自立と安定脚設置の目安

直線レイアウトの場合



直線連結でレイアウトする際には、基本吸音パネル2枚につき、安定脚(片側用)4個を目安に取り付けてください。

※連結時にはキャスターでの使用はできません。

連結基本レイアウト以外の場合

