

取扱方法とご注意！

殺菌灯は絶対に直視しないで下さい。

1. 電源は必ずAC100Vを御使用下さい。
2. アース線をつないで下さい。



漏電等の事故を防ぐためアース線は必ず接続して下さい。

3. 定格周波数の切替えスイッチ（50Hz又は60Hz）を設定して下さい。



スイッチの位置が中途半端な位置になっていると殺菌灯が点灯しませんのでご注意下さい。

4. 殺菌する品物を入れ扉を閉めます。




プラスチック製品等は長時間照射しますと劣化や退色する恐れがありますのでご注意下さい
＊濡れた物は絶対に入れないで下さい。
漏電の原因になります。


5. タイマーの設定は右側に廻して設定して下さい。(最大60分です)
連続で使用する場合は左のONにセットして下さい。



短時間の設定の場合は1度右に大きく(30分位まで)
まわし戻しながら設定して下さい。

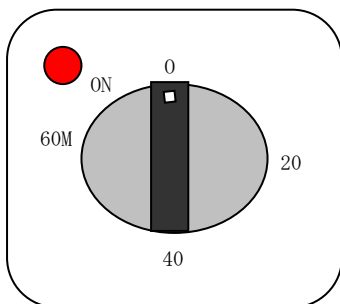

OFF

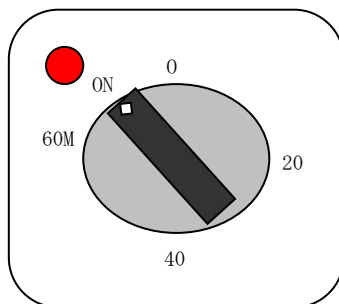

連続使用

扉を開けますと直視防止の為、自動的にスイッチがきれ
殺菌灯は消灯します。

殺菌灯の寿命は約4000時間です。3000時間を過ぎると
効果が徐々に低下しますのでお早めにお取り替え下さい。

殺菌灯付ロッカー

DM-F

取扱方法とご注意

【仕様】

定格電圧	AC 100V
定格消費電力	52W
定格周波数	50/60Hz 共通（切替式）
タイマー	最大60分
殺菌灯	10W 4灯