

防災用キャップ

IZANO[®] CAP2

スタンダードタイプ

DIC
DIC HELMET**取扱説明書****警告**

<誤った取り扱いにより、重大な傷害に結びつく可能性のあるもの>

- 本製品は、産業用保護帽ではありません。法律（労働安全衛生法）で定める作業場所での使用はやめてください。
- 本製品は、乗車用ヘルメットではありません。原動機付き自転車を含むオートバイに乗車する際に使用しないでください。
- 本製品は防災用として設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 帽子が不完全に開いた状態で使用しないでください。本来の性能が出ません。
- 耐衝撃プロテクターの分解・加工等はやめてください。本来の性能は復元しません。
- 一度でも衝撃が加わったり、火に接した場合は、外観に異常が無くても使用はやめてください。本来の性能が出ない恐れがあります。

**注意**

<誤った取り扱いにより、ケガや破損に結びつく可能性のあるもの>

- 頭に合ったサイズを着用し、サイズ調節バンドで調節してください。
- 自動車内や暖房機の近く等、40℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。
- ご使用中、皮膚にかぶれ・かゆみが生じたら使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。


保管・お手入れ方法

- 帽子が汚れた場合は、耐衝撃プロテクターを取り外し、洗濯表示に従い手洗い後陰干してください。
- 耐衝撃プロテクターが汚れた場合は、プロテクターを取り外し、水ですすぎ、よく乾かしてください。界面活性剤が含まれる洗剤または消臭スプレー、ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。耐衝撃プロテクターの材質を傷め、性能の低下や破損の原因となります。
- 本製品を保管する場合は、荷重が掛からない状態で保管してください。荷重が掛かった状態で保管しますと、変形・破損する場合があります。
- 定期的（6～12か月の間）に、各部品に劣化等の異常が生じていないかご確認ください。

※本製品は取り外し可能な製品です。納品時にプロテクターが外れていても性能上の問題はございません。プロテクターが外れていた場合は裏面「耐衝撃プロテクターの脱着方法」にしたがい、プロテクターの取り付けをお願い致します。

各部の名称と機能


帽子

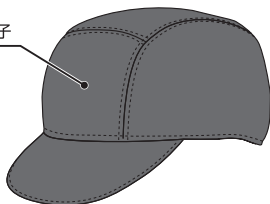

サイズ調節バンド




耐衝撃プロテクター

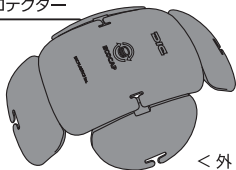


< 外面 >

クッションパッド

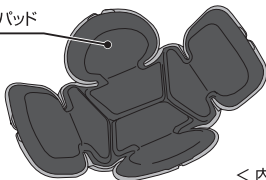

< 内面 >

耐衝撃プロテクターの脱着方法

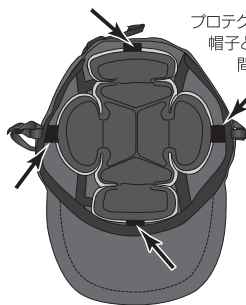

プロテクター止めテープは
帽子とプロテクターとの
間に前後左右4か所
取り付けられています。

プロテクター
すき間部



プロテクター止めテープ

プロテクター止めテープ

装着状態



プロテクター止めテープ
はプロテクターのすき間
部に右図のように装着し
てください。

販売元



DICプラスチック株式会社

本社：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル20階
TEL：048-658-8857

札幌営業所：〒061-1112 北海道北広島市共栄54-15
TEL：011-370-2611

大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル6階
TEL：06-6307-2315

防災用キャップ IZANO® CAP2 防災タイプ

DIC
DIC HELMET

取扱説明書

⚠ 警告 <誤った取り扱いにより、重大な傷害に結びつく可能性のあるもの>

- 本製品は、**産業用保護帽ではありません**。法律（労働安全衛生法）で定める作業場所での使用はやめてください。
- 本製品は、**乗車用ヘルメットではありません**。原動機付き自転車を含むオートバイに乗車する際に使用しないでください。
- 本製品は防災用として設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 帽子が不完全に開いた状態で使用しないでください。本来の性能が出ません。
- 耐衝撃プロテクターの分解・加工等はやめてください。本来の性能は復元しません。
- 一度でも衝撃が加わったり、火に接した場合は、外観に異常が無くても使用はやめてください。本来の性能が出ない恐れがあります。
- 防災タイプの帽子・シコロに使用している防災生地は、燃えない生地ではありません。自己消火性能をもった生地です。


⚠ 注意 <誤った取り扱いにより、ケガや破損に結びつく可能性のあるもの>

- 頭に合ったサイズを着用し、サイズ調節バンドで調節してください。
- 自動車内や暖房機の近く等、40℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。
- ご使用中、皮膚にかぶれ・かゆみが生じたら使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。

保管・お手入れ方法

- 帽子・アゴひもが汚れた場合は、耐衝撃プロテクターを取り外し、洗濯表示に従い手洗い後陰干してください。
- 耐衝撃プロテクターが汚れた場合は、プロテクターを取り外し、水ですすぎ、よく乾かしてください。界面活性剤が含まれる洗剤または消臭スプレー、ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。耐衝撃プロテクターの材質を傷め、性能の低下や破損の原因となります。
- 本製品を保管する場合は、荷重が掛からない状態で保管してください。荷重が掛かった状態で保管しますと、変形・破損する場合があります。
- 定期的（6～12か月の間）に、各部品に劣化等の異常が生じていないかご確認ください。

各部の名称と機能

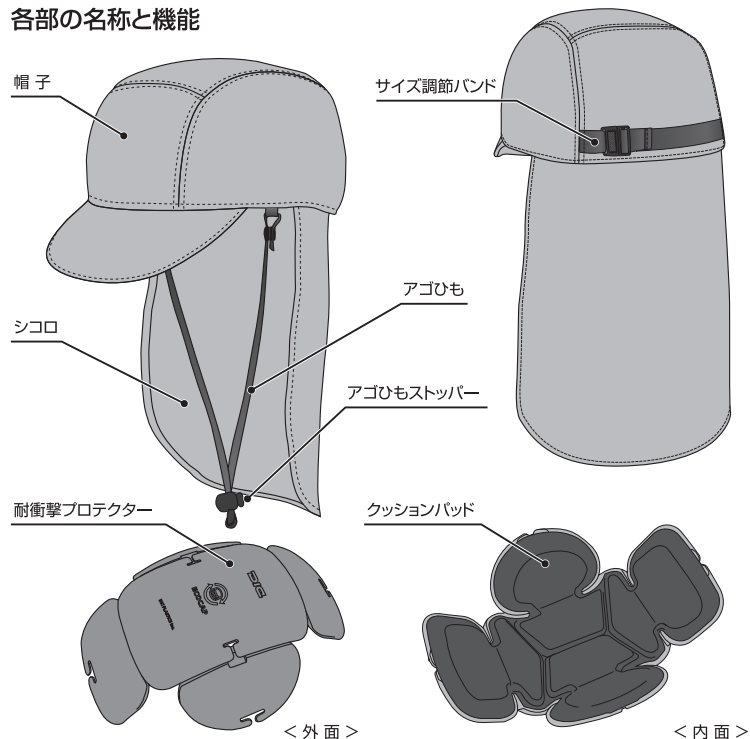

※本製品は取り外し可能な製品です。納品時にプロテクターが外れていても性能上の問題はございません。プロテクターが外れていた場合は裏面「耐衝撃プロテクターの脱着方法」にしたがい、プロテクターの取り付けをお願い致します。


販売元


DICプラスチック株式会社


- 本 社：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル20階
TEL：048-658-8857
- 札幌営業所：〒061-1112 北海道北広島市共栄54-15
TEL：011-370-2611
- 大阪営業所：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル6階
TEL：06-6307-2315

IZANO CAP2 のたたみ方


- ① シコロの下半分を帽子の外側に向けてたたみ、

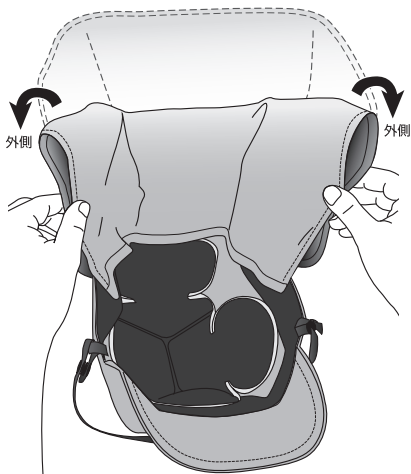


- ② さらに帽子の内側に向けてたたみます。

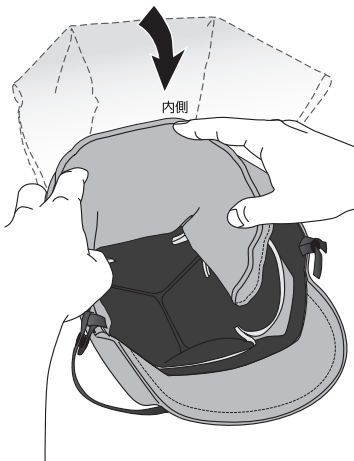


- ③ 帽子の後側を内側にたたみ、

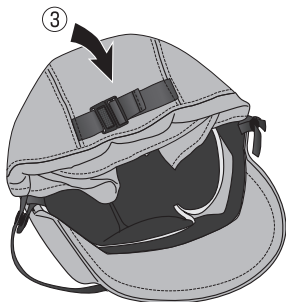

- ④ 前側を内側にたたみます。

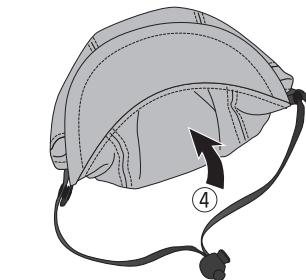

耐衝撃プロテクターの脱着方法

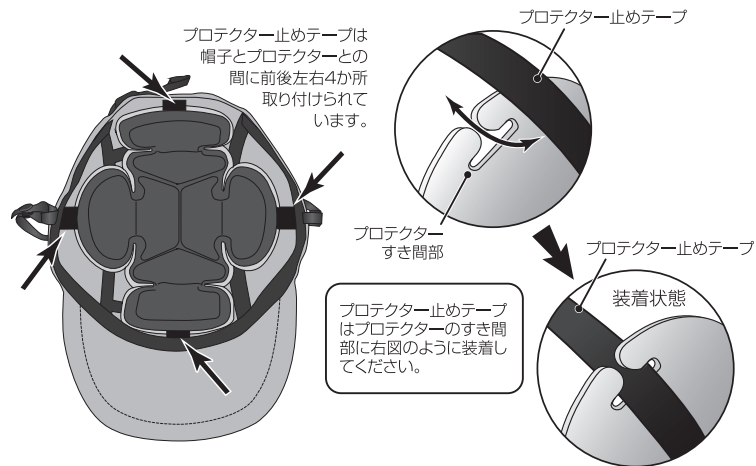

アゴひもの脱着方法

帽子の左右側面にあるループに付け外しすることで脱着できます。

