

保証書

製品名	折りたたみシャンプーチェアCB-931・CB-932		
製造番号			
ご購入年月日	年	月	日
保障期間	ご購入より1年間		
お客様	ご住所	〒 - TEL: - -	
	ご氏名		
販売店名			

《無料修理規定》

1. 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 保障期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ハ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. この保証書は本体に対してのみ保障をお約束するものであり、使用上発生した事故等に対する責任は負いかねます。

●仕様

- (1) 商品名・カラー：折りたたみシャンプーチェア CB-931・CB-932 ブラック
- (2) サイズ：CB-931 外寸／高さ 850～990(リクライニング時)×幅 670(肘掛け込)×奥行 760 mm
 CB-932 外寸／高さ 850～990(ヘッドレスト込)×幅 670(肘掛け込み)×奥行 760～860 mm
 座面／幅 510×奥行 420 mm
 折りたたみ時／長さ 830×幅 670 肘掛け込 × 厚み 220 mm
 キャリングバッグ収納時／長さ 900×高さ 680×厚み 220 mm

- (3) 本体重量：17.3 kg
 - (4) 耐荷重：90 kg
 - (5) 材質：フレーム／スチール粉体塗装仕上げ(シルバー) シート／PVCレザー(内材／ウレタン)
 - (6) 原産国：中国
 - (7) 仕様変更：当製品は予告無しに仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ★組立方法、ご使用方法の動画がYouTubeでご覧になれます。

YouTube



●販売元 有限会社西村製作所

〒283-0823
 千葉県東金市山田 242-1
 TEL：0475-55-1370 FAX：0475-52-3391
 URL：http://www.nishimura-mfg.jp

【 折りたたみシャンプーチェア 取扱説明書・保証書 】



この度は、折りたたみシャンプーチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
 また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

安全上のご注意〈表示の説明〉

※ご使用前に、この『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危険を未然に防止するためのものです。
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を『危険』『警告』『注意』の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、ご使用者やお客さまへの危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

その表示と意味は、次のようになっています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 全て安全に関わる内容ですから、必ずお守りください。

危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	△記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	●記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

各部の名称 (部品構成)



【製品の特徴】

- 折りたたみシャンプー台用に開発されたシャンプーチェアです。コンパクトに折りたたんで専用のキャリングバッグで楽に持ち運びできるので、訪問理容、美容、訪問介護など幅広くご利用いただけます。
- 脱着式ヘッドレスト付きのCB-932は『フェイシャルメニュー』『シェービング』等マルチにご利用いただけます。

【組み立て・ご使用上の注意点】

危険
警告
 当製品は折りたたみ式です。組立時、収納時（折りたたみ時）に脚部根元の固定用金具、また脚部に手（指）を挟み込む危険性があります。組立・ご使用方法をよく読んで手（指）などを挟み込まないように十分に注意して使用してください。

指示
 ●必ず堅く平坦で安定した場所で使用してください。
 脚部が傾いた状態で使用すると不意に折りたたまれ、転倒、ケガの原因になります。
 ●チェア本体を踏み台代わりにしたり、肘掛けに体重を掛け過ぎたりしないでください。転倒し、ケガの原因になります。

【お手入れについて】

シート、本体フレームの掃除はお湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。取れにくい汚れは中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭き取ってください。

禁止
 クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは絶対に使用しないでください。

組み立て・ご使用方法

1. 製品本体を箱から出して脚部が上になるように床に寝かせます。
2. 後ろ脚を起こしてセットします。
3. 後ろ脚と同様に前脚を起こして脚部セット完了です。〈写真①〉



〈写真①〉

注意
 ヒンジ部のロックが掛かったことを確認してからチェア本体を起こしてください。
 ヒンジのロックが完全に掛からない状態で起こしますとケガの原因となりますので、ご注意ください。

4. 本体を起こしてリクライニング機構のセットをします。
 ①本体を起こしたときのガタ付きがあった場合は4脚のアジャスターの高さ、角度を調整してガタ付きを取り除いてください。〈写真②〉
 ※当製品は角度調整が可能なアジャスターを使用しています。
 ②背面に取り付けられている差し込み用パイプ先端の脱落防止用ダイヤルネジと平ナットを手で回して外します。〈写真③〉
 ③本体後部に取り付けられている差し込み用フラットバーの中心穴にパイプを差し込んでから脱落防止用ダイヤルネジと平ナットをネジ込んで取り付けてセット完了です。〈写真④、⑤〉




〈写真②〉



〈写真③〉

注意
 差し込み用パイプをフラットバーに装着後、脱落防止用ダイヤルネジをしっかりとネジ込んで固定してから使用してください。ダイヤルネジが正しく装着されていないとパイプが飛び出してケガをする危険性がありますので注意してください。

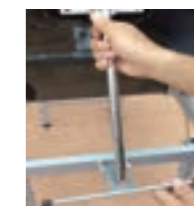

〈写真④〉



〈写真⑤〉

5. 座面、背面マット両サイドのガイド穴に肘掛けを装着して組立完了です。〈写真⑥、⑦〉



〈写真⑥〉



〈写真⑦〉

注意
 ガイド穴に肘掛けの差し込み部をしっかりと（深く）装着されていない状態で使用しますと外れてケガをする危険性がありますので注意してください。

※リクライニングは差し込み用フラットバーを持ち上げながら、パイプの位置を調整してお好みの角度にセットしてください。
 また、当製品のリクライニング機構はテンション（荷重）固定式です。背もたれに荷重がかからない状態ではフラットバーに差し込まれたパイプが自然と動くことがあります、不良ではありません。〈写真⑧〉



〈写真⑧〉



〈写真⑨〉

6. ヘッドレストの装着 (CB-932のみ)
 ①ヘッドレストは本体背面の差し込み部（2ヶ所）のダイヤルを緩めてから差し込んで、お好みの高さに合わせてからダイヤルネジをしっかりと締め込んで固定してご使用ください。〈写真⑨〉

7. 収納 (折りたたみ)
 ①リクライニング機構の差し込みパイプと取り外します。
 ②肘掛けを取り外します。
 ②チェアを逆さまに寝かして、後ろ側の脚からたたみます。
 片手で脚部を持ち、片手でワンタッチヒンジ機構の関節部を押してロックを解除してたたみます。
 ③専用キャリングバッグに収納します。〈写真⑩〉

〈ここを手で押してロックを解除します〉



〈写真⑩〉

注意
 折りたたみ時にロックヒンジ、脚部に手（指）を挟み込む危険性がありますので十分に注意してください。



〈写真⑪〉