

キャスター付機器の転倒・暴走防止器具
キャスターストッパー カーペット用
(FFT-012C)

取扱説明書

このたびは、不二ラテックス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。また、いつでもご使用いただけますよう大切に保管してください。

◆安全にご使用いただくための注意事項

⚠ **警告** 取扱を誤った場合に使用者が死亡、又は重傷を負う危険性が想定される場合についての記述です。

⚠ **注意** 取扱を誤った場合に使用者が傷害を負う危険性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合についての記述です。

⚠ **警告**

■キャスターストッパー カーペット用の仕様範囲外では、使用しないでください。

- 仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、破損の原因になります。

■本製品は2個以上の設置をお願いします。

- 本製品は必ず2個以上使用して設置してください。1個のみでは、本来の性能を発揮できませんので使用しないでください。

⚠ **注意**

■取り付け部の確認をしてください。

- 設置前にカーペット面、対象物の取り付け部が傷んでいないか確認してください。そのまま取り付けされますと、本来の性能が発揮されない可能性があります。また、カーペット裏地とその下の床との接着がしっかりしているか確認してください。
- もし接着が弱い場合は、確実に接着していただくようお願いします。

■プレートの取り付けに注意してください。

- カーペット面のプレート取り付け部分に汚れ、ほこり、水分、油分が残っていると、十分な性能が発揮されないことがあります。
- プレートを設置した際は、上から強く押し付け、しっかりカーペット面に付けてください。
- プレートをカーペット面に設置する場合、高強度ロープが常に引っ張られている状態になりますと、プレートがはがれる可能性があります。高強度ロープは少したるませるようにプレート位置を決定してください。(または、衝撃吸収ベルトの穴位置で調整してください。)

■下記場所での使用は避けてください。

- 日光、風雨が直接当たる場所では使用しないでください。

■下記のもの使用は避けてください。

- アルコール、シンナー、ワックス類は製品を変形させるなどのおそれがありますので、使用しないでください。

■作業は十分注意してください。

- 取り付け、取り外し時におけるカーペット、対象物などの破損には責任を負いかねます。

■定期的な点検をお願いします。


- 定期的に本製品のプレートがカーペット面よりはがれていないか、衝撃吸収ベルトがフックより外れていないか確認してください。

■保管場所に注意してください。


- 特にお子様の手の届かない場所へ保管してください。

本製品は震度7の短周期の地震動及び長周期の地震動に対し、移動・転倒防止効果を確認しており、地震の揺れによる被害を最小限に抑えるためのものです。実際の地震によるキャスター付対象物への荷重は、①地震の規模②地盤③揺れの方向④建物の構造及び階高⑤床環境により大きく変化します。地震が発生し、キャスター付対象物の移動・転倒暴走により被害を被った場合の損失・損害などを保証するものではありません。尚、本製品を剥がす際、経年劣化により床材の一部が破損する恐れがありますので、予めご承知おきください。


◆ 内容物

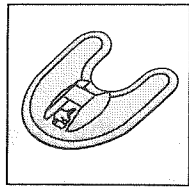


プレート 2個(超強力面ファスナー付)

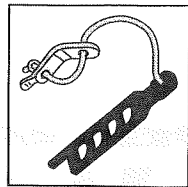

衝撃吸収ベルトセット 2個

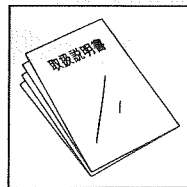


取扱説明書 1枚

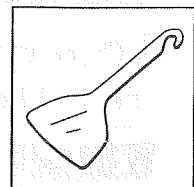

プレートスクレーパー 1個

◆ 取り付け可能なカーペット

- タイルカーペット(毛先がループ状のもの)、フェルトタイプカーペット




ループパイル
カーペット

◆ 取り付け可能な対象物

- キャスター付機器: 複写機、家具、テレビ置台、ピアノ(アップライトタイプ)、医療機器
(耐荷重: 200kgまで、車輪直径: 100mm以下)


◆ 取り付けできないカーペット

- カットパイルカーペット(毛先がカットされているもの)、じゅうたん




カットパイル
カーペット


◆ 取り付け方法

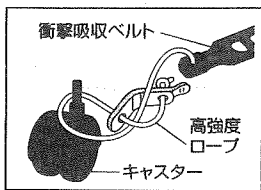


図のようにキャスターのシャフトに高強度ロープを巻き付けます。「く」の字部品の中に衝撃吸収ベルトを通します。

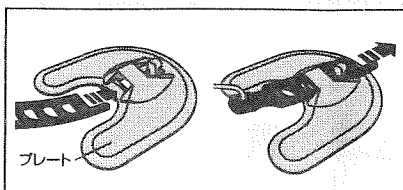

衝撃吸収ベルトをプレートの挿入部に差し込み、仮の位置で止めます。

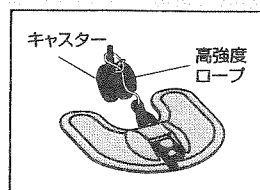


そのまま、キャスターからの高強度ロープが少したるむ位置でプレートをカーペット面の上から強く押し付け、超強力面ファスナーを食込ませるように設置します。

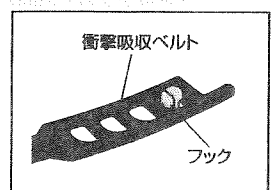


高強度ロープが張りすぎている場合は、衝撃吸収ベルトの穴位置をずらし調整してください。


◆ プレートの取り付け位置 (必ず2個以上、取り付けてください。)

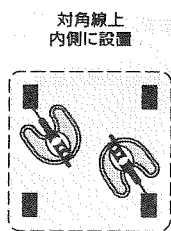


対角線上
内側に設置

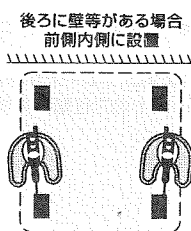


後ろに壁等がある場合
前側内側に設置

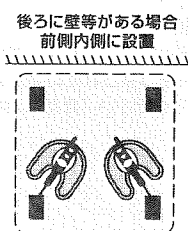

後ろに壁等がある場合
前側内側に設置

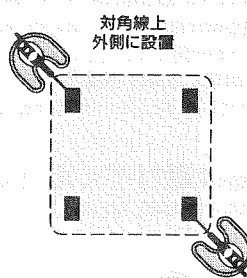


対角線上
外側に設置

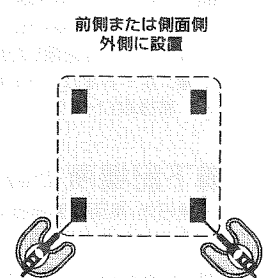


前側または側面側
外側に設置


◆ 衝撃吸収ベルトの取り外し方法

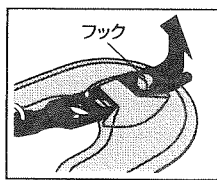

衝撃吸収ベルトをフックより外します。

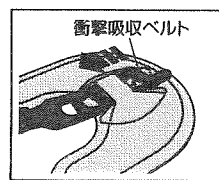


衝撃吸収ベルトをキャスター側に引きます。

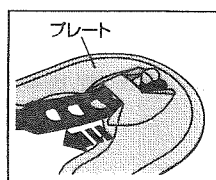

衝撃吸収ベルトをプレートから外します。

◆ カーペット面からプレートをはずす場合

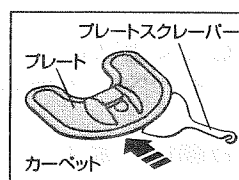

プレートスクレーパー(同梱)をプレートとカーペットの間に差し入れ、少しずつゆっくり押し込んではずします。必ず同梱されているプレートスクレーパーをご使用ください。他のものを使用されますと超強力面ファスナー、カーペットを傷める可能性があります。

◆ 再設置される場合の注意 (下記項目を確認ください。)

- 超強力面ファスナーがプレート裏面よりはがれていないか。 ● 超強力面ファスナー突起部またはプレートに損傷はないか。
- 超強力面ファスナー表面にゴミ、ほこりが付いていないか。 ● プレートのフック部に衝撃吸収ベルトの穴が確実に引っかかっているか。

■ 本製品の仕様並びに説明書記載事項は、予告なく変更することがあります。