


**RENPHO**  
Smart Health Simplified

取扱説明書

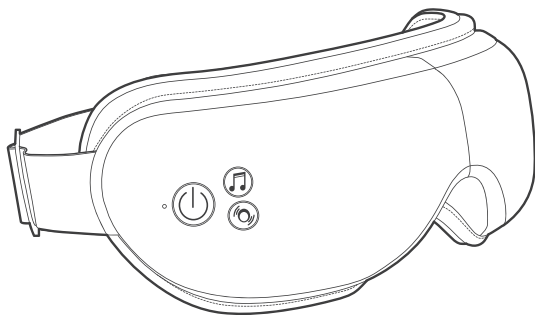

型番：RF-EM001

**アイウォーマー**

# コンテンツ

---

重要な安全に関する注意事項 .....	01
内容 .....	03
仕様 .....	03
製品の使い方 .....	03
クリーニングとメンテナンス .....	07
トラブルシューティングガイド .....	08
保証 .....	09
カスタマーサービス .....	09

RENPHO アイウォーマーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。RENPHOは、これらの指示からの誤用、または従わなかったために生じた、いかなる結果についても責任を負いません。

## 重要な安全に関する注意事項

**使用前にすべての説明をよくお読みください。**

**電気製品を使用する際は、次のような基本的な注意事項を必ず守ってください。**

1. 次の方は、ご使用前に医師にご相談ください。
  - 眼科の手術を実施した方や緑内障、白内障、網膜剥離などの眼疾患をお持ちの方
  - お年寄り
  - 妊娠中または産後の女性
  - 革素材にアレルギーがある方
  - 皮膚感染症、過敏症、皮膚の発赤または火傷のある方
  - 目の周りに腫れや傷のある方
  - 心臓病、悪性腫瘍、またはその他の深刻な健康状態にある方
  - その他症状により治療中の方
2. 本製品は家庭用であり、医療用ではありません。
3. 8歳以上のお子様、および身体的、感覚的または認知的障害のある方は、当商品の安全上の注意事項を理解した監督者の基でのみ利用できます。
4. 子供を製品で遊ばないようにしてください。清掃およびメンテナンスは、監督なしに子供が行わないでください。

**危険 - 感電の危険を減らすために：**

1. 充電後、ご使用中、クリーニング、保管の際は、必ずコンセントから製品のプラグを抜いてください。
2. 製品に、ピンやその他の金属製の留め具を使用しないでください。
3. 製品は防水ではありません。液体に近付けたり、水に濡らさないでください。

**警告** - 火災、感電、または人体への傷害のリスクを軽減するために：

1. 毛布や枕の下で操作しないでください。過度の加熱が発生し、火災、感電、または人身事故の原因となることがあります。
2. 製品を子供、病人、身体障害者が使用する場合、またはその近くで使用する場合は、厳重な監督が必要です。
3. 正常に動作しない場合、損傷している場合、または水に落とした場合は、製品を操作しないでください。分解または修理しようとせず、RENPHOカスタマーサービスへご連絡ください。
4. 製品を直射日光にさらさないでください。湿気、熱、腐食性ガス、可燃物の近くに置かないでください。
5. エアゾール（スプレー）製品が使用されている場所、または酸素が投与されている場所で操作しないでください。
6. 濡れた手で使用しないでください。
7. コンタクトレンズ、メガネ、つけまつげ、ヘアピン、ヘアアクセサリなどは外してご使用ください。
8. 製品の充電には、対応の充電器（DC5V1A/別売り）のみを使用してください。
9. 鋭利なものとの接触を避けてください。
10. 運転中または歩行中に製品を使用しないでください。
11. 製品を分解または修理しようとししないでください。
12. 一度に 20 分以上使用しないでください。
13. 製品の表面は加熱されています。熱に弱い方は、使用する際に注意してください。
14. 加熱面は慎重に使用してください。重度の火傷を負う可能性があります。肌の敏感でない部分や血行不良のある部分では使用しないでください。子供や体の不自由な方が、加熱機能を監督なしで使用すると危険です。
15. 制御設定に関係なく、火傷を引き起こすのに十分な高温が発生する可能性があります。乳幼児や病気の方、睡眠中の方、意識のない方には使用しないでください。敏感肌や血行の悪い方には使用しないでください。水ぶくれのリスクを軽減するために、製品の加熱箇所と接触している皮膚の部分を頻繁に確認してください。

**今後の参考のために、この説明書を保管してください。**

## 内容

- 1 x アイウォーマー
- 1 x Type-C 充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

## 仕様

- 製品名：アイウォーマー  
型番：RF-EM001  
入力：5V  $\equiv$  1A  
定格電力：5W  
自動オフタイマー：15分  
バッテリー容量：1200mAh  
充電時間：2.5-3時間  
作動時間：60-120分

## 製品の使い方

### 1. 装着


- 製品の使用を妨げる可能性のあるアイアクセサリー（眼鏡、コンタクトレンズ、つけまつげなど）はすべて取り外してください。
- 製品を装着し、目に正しくフィットすることを確認してください。頭に合うようにゴムバンドを調整します。




## ヒント:

- 一度に 20分以上製品を使用することはお勧めしません。
- 製品の使用後、視界がしばらくぼやけることがあります。正常に戻るまで、数分間目を閉じることをおすすめします。
- 製品の寿命を延ばすために、使用後に革の表面に残った汗、化粧品を拭き取ることをおすすめします。

## 2. 操作

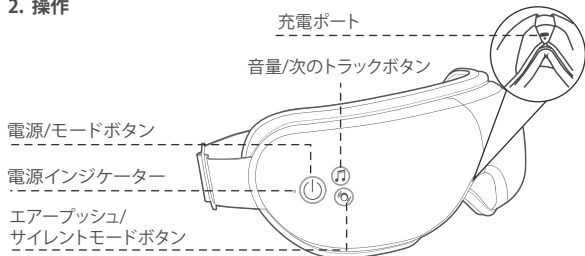

 : 長押しすると、製品の電源のオン/オフが切り替わります。デフォルト設定はエア（低圧力）、温め、音楽オン；音量レベル:3。電源オンのときは、電源インジケータが光ります。

短押しすると、5つのモードが切り替わります。


リラックスモード：エア+温め+音楽


メンテナンスモード：エア+温め+振動+音楽

カジュアルモード：エア+音楽

スリープモード：温めのみ

エステモード：振動+音楽

:短押しすると、レベル 0/レベル 1/レベル 2/レベル 3/レベル 4/最大音量の間で、音楽の音量レベルを調整できます。長押しすると、次の曲になります。(2つの内蔵音楽とBluetooth音楽両方操作ができます。)

:短押しすると、低圧力(デフォルト)/高圧力/エアーなしが切り替わります。長押しすると、音声モード(デフォルト)とサイレントモードが切り替わります。

### ヒント:

- ・オートオフタイマー:連続使用15分(作動1回分)で自動的に電源が切れます。
- ・モード3(空気圧のみ)で、圧力なしが選択され、30秒間製品が無操作の場合は、自動的にオフになります。


### Bluetooth 接続

- a. デバイスの電源を入れ(電源インジケータが青色に点滅)、スマートフォンのBluetooth設定を有効にします。
- b. "RF-EM001"を検索して接続します。接続に成功すると、電源インジケータが青色に点灯します。
- c. 製品またはスマートフォンから音楽のプレイリストと音量を操作します。

### ヒント:

- ・一度ペアリングが完了すると、電源を入れるたびに自動的にBluetoothに接続されます。
- ・スマートフォンのプレイリストの再生を停止したり、Bluetooth接続を解除すると、内蔵の音楽が再開されます。

### サイレントモード

 長押しすると、サイレントモードと音声モードが切り替わります。サイレントモードが有効になると、音声ガイドと内蔵音楽がオフになります。Bluetooth音楽は一時停止されますが、スマートフォンから再開できます。

## 電源インジケータ


ステータス	電源インジケータ
電源のオン/オフ	オン/オフ
ペアリング中	青色にゆっくり点滅
ペアリング完了	青色に点灯
充電中	赤色に点灯
フル充電	緑色に点灯

### 3. 充電

付属の Type-C 充電ケーブルと DC 5V 1A 充電器 (別売り) を使用して、製品を充電します。充電ケーブルを、モバイルバッテリー、パソコン、その他の機器の USB ポートに接続して充電もできます。

#### ヒント:

- 充電中は製品の電源を入れることはできません。
- 充電中は電源インジケータが赤く点灯します。充電が完了すると、インジケータが緑色に点灯します。
- 本体のフル充電には約 2.5～3 時間かかります。

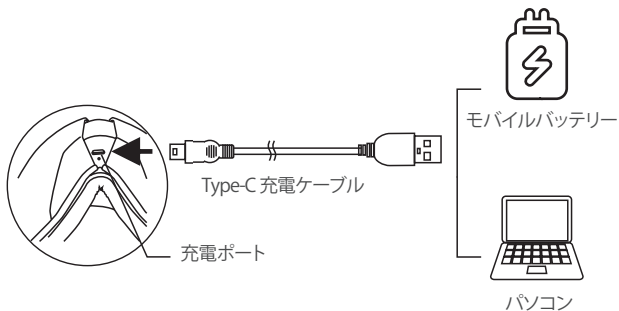



## クリーニングとメンテナンス

1. クリーニングする前に、製品の電源を切ります。また、充電ケーブルを抜き、製品が冷えてからクリーニングまたは保管をします。
2. 中性洗剤で少し湿らせた、柔らかい布で表面を拭いてください。研磨剤、溶剤、化学洗剤、刺激の強い洗剤を使用しないでください。
3. 製品を直射日光や高温にさらさないでください。
4. 3ヶ月以上使用しない場合は、製品の寿命を延ばすために、時々充電してください。
5. 製品の寿命を延ばすために、使用後に革の表面に残った汗、アイクリームなどを拭くことをおすすめします。
6. 製品を勝手に分解しないでください。損傷や故障の原因となり、メーカーの保証が無効になる可能性があります。

## トラブルシューティングガイド

問題	原因	解決
製品から機械音または空気音がする。	空気の膨張またはエアの通常の音。	対応不要。
電源が入らない。	充電がない。	充電してください。
	電源ボタンを押す時間が短すぎる。	2-3秒間電源ボタンを長押しして、製品の電源を入れてください。
強度や圧力が弱い。	充電が少ない。	充電してください。
製品が突然シャットダウンした。	充電がない。	充電してください。
	15分間の内蔵のオートオフタイマーが作動した。	再度電源を入れてください。
デバイスを充電できない。	他のタイプの充電ケーブルを使用している。	付属のType-C充電ケーブルのみを使用してください。
	電圧が正しくない充電器を使用した。	DC 5V 1Aの充電器を使用してください。
エア圧力がからない。	エア機能が選択されていない。	エア機能のあるモードを選択するか、エアボタンを短押しして有効にしてください。
音声ガイド、音楽が流れない。	音量が小さすぎるか、音量レベル0が選択されている。	ミュージックボタンを短押しして音量レベルを調整してください。
	サイレントモードが有効になっている。	エアボタンを長押しして、音声モードを有効にしてください。

## 保証・アフターサービス

製品に関するご相談は、下記カスタマーサービスセンターへご連絡ください。

電話番号：050-3555-0085

営業時間：AM10:00～PM7:00

Eメールアドレス：support-jp@renpho.com

## 1年間安心保証

本製品は厳密な品質チェックを行っております。

製品を安心してご利用いただくため、お買い上げ後、1年間の品質保証をお付けいたします。

万が一、故障などがございましたら、カスタマーサービスセンターへお気軽にお問い合わせくださいませ。

取扱説明書の記載に従った使用方法で、保証期間内に故障した場合は、無償で交換いたします。

## 保証

メーカーの保証は、以下の状況では無効になりますが、これらに限定されません。

1. 不適切なメンテナンスまたは製品の改造。
2. 事故、誤用、乱用、汚染、またはその他の外的要因。
3. 不特定のアダプタおよび付属品の使用。
4. 輸送中の紛失または損傷。
5. 取扱説明書の指示に従わなかった結果として発生した損害。

# RENPHO

Smart Health Simplified

**Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.**  
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai  
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000  
P.R.China

**Made in China**

NA5