

**RENPHO**  
SMART HEALTHY LIVING

スマートボディメジャー

取扱説明書




型番: RF-BMF01

**安全上の警告**

すべての指示をお読みください。

- この説明書に記載されている以外の目的で、この製品を使用しないでください。
- 製品を分解・改造しないでください。内部には使用者が修理できる部品はありません。
- 製品を極端な条件にさらさないでください: 動作温度を超える極端な温度、高振動、ほこりの多い場所、湿気の多い条件(液体を含む)または直射日光。
- テープや装置に無理な力を加えないでください。テープを伸ばしたり、装置を研磨すると、製品が損傷する可能性があります。
- テープを折り畳んだり、ねじらないでください。これにより、テープが永久に損傷する可能性があります。
- テープを150cm以上引っ張るのに無理な力を加えないでください。これにより、製品が恒久的に損傷する可能性があります。
- 首周りを測るときは十分注意してください。テープがからまる可能性があります。
- 10歳未満の子供は、大人の監督下で使用する必要があります。



01

**前文**

RENPHOスマートボディメジャーをお選びいただき誠にありがとうございます。このBluetoothボディメジャーは、あなたの健康を守ります。簡単に体の様々な部分を測定し、あなたの健康とフィットネスに役立ちます。新しいRENPHOスマートボディメジャーをお楽しみください。

**仕様**

型番	RF-BMF01
計測モード	長さ / 周囲
単位	cm
本体サイズ	58mm × 71mm
測定範囲	150cmまで
最小表示単位	1mm
精度	±3mm
作業温度	0°C ~ 50°C
作業湿度	≤85%
電池	CR2032
スタンバイ電流	1uA
動作電流	2mA

02

**パッケージの内容**

1 x RENPHOスマートボディメジャー  
1 x CR2032バッテリー  
1 x ユーザーマニュアル


**トラブルシューティング**

問題	考えられる原因	解決方法
表示されないまたは表示が薄い。	低電圧・充電なしまたはバッテリーの誤った取り付け。	バッテリーを交換するか、正しく取り付ける。
不規則な表示。	強い揺れなどによって引き起こされる偶発的な誤動作。	ゼロ設定をしてください。
番号のスキップまたはフリーズ表示。	内部エラー。	バッテリーを取り出し、1分待ってから再度取り付ける。

**注意:**  
オン/オフボタンを押しても、テープの液晶ディスプレイ部分に何も表示されない場合は、バッテリーを交換してください。


03

**外観**

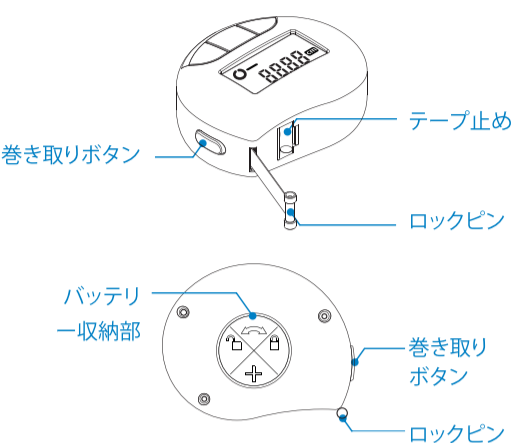

巻き取りボタン  
テープ止め  
ロックピン  
バッテリー収納部  
巻き取りボタン  
ロックピン

**表示**

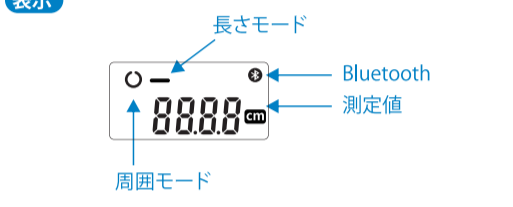

長さモード  
Bluetooth  
測定値  
周囲モード

04

**RENPHO**


Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.  
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, P.R.China

\*Please have your order number ready before contacting customer support.

Made in China


NA2

**ボタン**

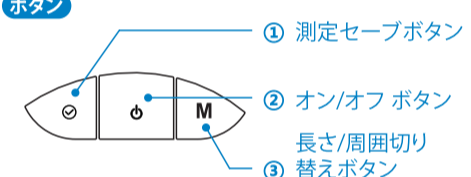

① 測定セーブボタン  
② オン/オフボタン  
長さ/周囲切り替えボタン  
③ 替えボタン

- 短押し: 測定値を確認し、Bluetooth経由でアプリに送信します。長押し: ゼロまでクリアにします。
- 短押し: 電源が入ります。長押し: 電源を切ります。
- 長押し: 長さと周囲を切り替えます。

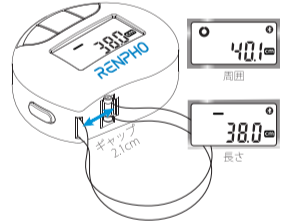

注: 周囲を測定する時、テープ止めで固定し2.1cmの差が出るため、測定結果に自動的に2.1cmを加えます。

05

**バッテリーを取り付けます**



バッテリードアを押して反時計回りに回転させます。バッテリードアが開きます。バッテリーを挿入します。プラス極が上を向いていることを確認してください。



ジョイントを合わせてしっかりと接続し、バッテリードアを時計回りに回してロックします。


**初めに**



QRコードをスキャンするか Apple AppStoreまたは GooglePlayストアで"Renpho Health"と検索してください。

06

スマートフォンアプリに接続します。




◎を短く押し、オンにします。

Bluetoothアイコンが点滅し続ける場合は、Bluetoothが接続されていないことを意味します。

- Bluetoothをオンにした状態で、アプリを開いてください。次に、ガイド欄のデバイスページに入り、画像上の(ES-Tape)をクリックします。
- テープを引き抜くと、アプリに自動的に接続されます。
- 接続が成功すると、Bluetoothアイコンが明るくなります。

07

**測定**

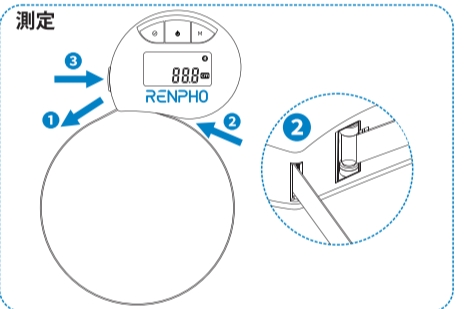

- テープを引っ張り、身体の部分に巻き付けます。
- ロックピンをテープ止めに挿入します。
- テープが身体の部分の周りをぴったりと巻き込むまで、巻き取りボタンを押し続けます。

**注意:**

- テープを引っ込めるときは、早く引っ込めないでください。身体を傷付ける可能性があります。
- テープを引っ張るのに過度の力を加えないでください(1m/秒以上)。これにより、読み取りが不正確になる可能性があります。

08

**保存**



- アプリの「計測」のページで周り長さをクリックして-ボディパーツ名(ウエストなど)をクリックしてデータを同期します。
- 日付を選択します。
- テープの◎を押す、またはアプリの◎をクリックして測定を確認します。
- "保存"をクリックしてデータを保存します。

09

**カスタマーサービス**

製品に関してご質問や問題がございましたら、お問い合わせください。  
Tel: 050-3555-0085  
AM10:00-PM7:00  
E-mail: support-jp@renpho.com

カスタマーサービスのチームがあり、発生する可能性のある問題に対して手間のかからない解決を保証します。

**1年間安心保証**

本製品は厳密な品質チェックを行っております。製品を安心してご利用いただくため、お買い上げ後、1年間の品質保証をお付けいたします。万が一、故障などがございましたら、カスタマーサービスセンターへお気軽にお問い合わせくださいませ。取扱説明書の記載に従った使用方法で、保証期間内に故障した場合は、無償で交換いたします。

**保証**

メーカーの保証は、以下の状況では無効になりますが、これらに限定されません。

- 不適切なメンテナンスまたは製品の改造。
- 事故、誤用、乱用、汚染、またはその他の外的要因。
- 不特定のアダプタおよび付属品の使用。
- 輸送中の紛失または損傷。
- 取扱説明書の指示に従わなかった結果として発生した損害。

10

- 1、材質: 120g 銅版紙 双面印刷
- 2、成品折叠尺寸: 75 x 105mm
- 3、油墨干净, 文字内容清晰无缺漏

■ C: 90% M: 40% Y: 0% K: 0%

■ C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%