



ピタッと 吸着。

衣類ケアの
新発想！



↑動画はこちら

吸着するからアイロン台いらず！

たっぷりのスチーム力と「吸着アイロン機能」を搭載。
ハンガーにかけたまま、ささっと仕上げてすぐにお出かけ！

アイロン台なしで、ハンガーにかけたまま
片手でアイロンがけ可能！

大容量のタンクとたっぷ리스チームで、
衣類をまとめてシワのばし！



10秒スチームで

脱臭

気になる生活臭

汗臭

タバコ臭

焼肉臭

防虫剤臭

×

除菌

生乾き臭や汗臭の原因菌も

99%

※1 脱臭効果【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【報告書番号】北理発 2025_0285号【試験対象】焼肉臭・たばこ臭・防虫剤臭・汗臭【試験方法】試験布にニオイ成分を付着させ、製品の使用前後でニオイの強さを検知管法または官能法により数値化して比較【脱臭方法】ニオイ成分を付着させた布に1cmの距離からスチーム強モードにて10秒間スチーム【試験布の種類】混紡布(ウール 50%・ポリエステル 50%)【試験結果】有意な脱臭効果を確認

※2 除菌効果【試験依頼先】(一財)北里環境科学センター【報告書番号】北理発 2025_0287号【試験対象】生乾き臭や汗臭の原因菌(2種類)【試験方法】試験布に菌を付着させ、製品の使用前後で菌数を比較【除菌方法】菌を付着させた布に1cmの距離からスチーム強モードにて10秒間スチーム【試験布の種類】綿布(綿 100%)【試験結果】菌数が99%減少

3つのボタンでカンタン操作

- 

タンクに水を入れたら
電源ボタンを押す

立ち上がり
30 sec
- 

スタンバイモードになったら
「吸引」強弱を選択
- 

「スチーム」強弱を選択
一時停止の際はスチーム・吸引ボタンをそれぞれ押してください。



衣類別使用方法



頑固なシワ

スチームのみで生地水分を含ませしっとりしたら、吸引アイロンでしわを伸ばします。



お急ぎアイロン

制服やワイシャツなど朝の忙しい時間に、スチームと吸引を同時にセットしアイロンをかけることができます。



セーター・厚手のアウター


スチームのみでふんわりと仕上げておいてもすっきり



ご使用前に

衣類のラベルに表示されている取り扱い絵表示をご確認のうえご使用ください。

※プレート温度：約 160～約 180℃
デリケートな素材の場合は、離れた位置からスチームのみで試しをかけられることをおすすめいたします。

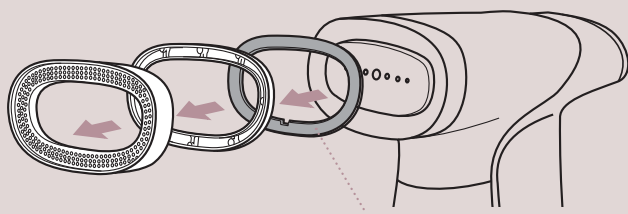

フィルターのお手入れ

「スイピタ」には、吸引口に小さなごみやほこりをキャッチする二層のフィルターがついています。取り外していつでも清潔に保つことができます。

※不織布フィルターはドリテックオンラインストアでご購入いただけます

仕様



品番	IR-102
品名	吸着スチームアイロン「スイピタ」
寸法	約幅 105 × 奥行 169 × 高さ 235 mm
質量	約 1.1 kg
電源	AC100 V 50/60 Hz
JANコード	BR:4536117 052824 / BL:4536117 052831

定格消費電力	1200 W
タンク容量	約 180 ml
電源コード長	約 1.9 m
材質	本体：ポリカーボネート、ABS樹脂 アイロン面：アルミニウム タンク：ポリプロピレン

